

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**ALARME VECTRA - 3 MODELOS
E RESET VIA PINÇA SOIC 8 SOQUETE HC05**

**Sr110108
CARGA 93**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

ALARME VECTRA - 3 MODELOS E RESET VIA PINÇA SOIC 8 SOQUETE HC05

GM - VECTRA ANO 1996 A 1999

ALARME HL 93255732 / 93255733

Rotina Para Verificação - Alarme HL 932557732 / 93255733
Ler Senha Via Soquete HCO5.....03

GM - VECTRA ANO 2000 A 2001

ALARME 9506670LW

Rotina Para Verificação - Alarme 9506670LW.....06

Rotina Para Verificação - Alarme 9506670LW
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....08

Rotina Para Verificação - Alarme 9506670LW
Alterar Senha Via Pinça Soic 8.....10

Rotina Para Verificação - Alarme 9506670LW
Bypass Via Pinça Soic 8.....11

GM - VECTRA ANO 2002 A 2008

ALARME MEGAMOS

Rotina Para Verificação - Alarme Megamos.....12

Rotina Para Verificação - Alarme Megamos
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....14

Rotina Para Verificação - Alarme Megamos
Bypass Via Pinça Soic 8.....15

GM ALARME VECTRA

Ilustração da Identificação da Unidade do Alarme GM Vectra.....16

Ilustração da Identificação da Memória a ser Programada do Alarme.....17

Ilustração do Jampeamento do Cristal do Alarme.....18

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA ANO 1996 A 1999

ALARME HL 93255732 / 93255733 - LER SENHA VIA SOQUETE HC05

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Vectra) Toque em
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\GM

- Vectra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Alarme.
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Vectra

- Alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA ANO 1996 A 1999

ALARME HL 93255732 / 93255733 - LER SENHA VIA SOQUETE HC05

4º Passo



Escolha o ano


***\GM\Vectra\Alarme

• 1996 a 1999

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o ano do Veículo a ser verificado .
(neste procedimento selecione 1996 a
1999. Toque em ENTRAR.

5º Passo



Escolha o sistema


***\Alarme\1996 a 1999

• HL

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o sistema a ser verificado. (neste
procedimento selecione HL). Toque em
ENTRAR.

6º Passo

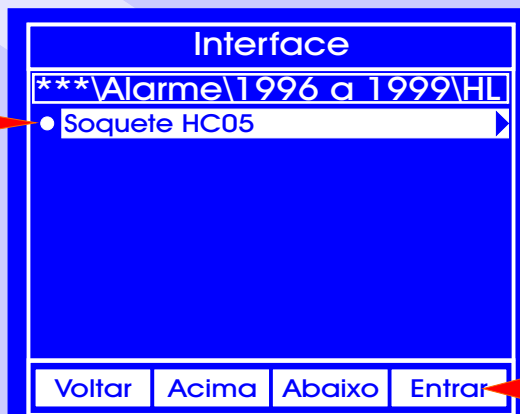

Interface

***\Alarme\1996 a 1999\HL

• Soquete HC05

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Soquete
HC05). Toque em ENTRAR.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA ANO 1996 A 1999

ALARME HL 93255732 / 93255733 - LER SENHA VIA SOQUETE HC05

7º Passo

Escolha o modelo

***\HLSoquete HC05

- 93255732
- 93255733

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o modelo do soquete a ser verificado. (neste procedimento selecione 93255732. Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para o modelo 932557733.

8º Passo

Escolha a opção

***\Soquete HC05\93255732

- Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha. Toque em ENTRAR.

9º Passo

Escolha a opção

Aguarde 

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA ANO 2000 A 2001
ALARME 90506670LW

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Vectra) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\GM

- Vectra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Alarme.)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Vectra

- Alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA ANO 2000 A 2001
ALARME 90506670LW

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado .
(neste procedimento selecione 2000 a 2001. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Vectra\Alarme

• 2000 a 2001

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o modelo de alarme a ser verificado. (neste procedimento selecione 90506670LW). Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Alarme\2000 a 2001

• 90506670LW

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\90506670LW

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA ANO 2000 A 2001
ALARME 90506670LW - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93C46). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\Pinca SOIC 8

- SMD (93C46)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha. Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (93C46)

- Ler senha
- Alterar senha
- Bypass

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

ATENÇÃO: Antes de seguir o procedimento, jumpeie o cristal conforme ilustração da pagina 18. Aperte ENTER para continuar, Apertando ESC voltará ao 8º Passo.

Escolha a opcao

Informacao

Jumpeie Cristal

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA ANO 2000 A 2001
ALARME 90506670LW - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

10º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.



11º Passo



Esta tela mostra que a senha foi lida corretamente. Apertando ENTER, volta ao 8º Passo.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - VECTRA ANO 2000 A 2001

ALARME 90506670LW - ALTERAR SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Alterar Senha. Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (93C46)

- Ler senha
- **Alterar senha**
- Bypass

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

ATENÇÃO: Antes de seguir o procedimento, jumpeie o cristal conforme ilustração da página 18. Aperte ENTER para continuar, Apertando ESC voltará ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informação

Jumpeie Cristal

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deverá entrar com a senha do alarme. Aperte ENTER para continuar, Apertando ESC voltará ao 1º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Entre a senha

0 0 0 0

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
ÍNDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA ANO 2000 A 2001
ALARME 90506670LW - BYPASS VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Bypass.
Toque em ENTRAR.



Escolha a opção

***\SMD (93C46)

- Ler senha
- Alterar senha
- Bypass

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

ATENÇÃO: Antes de seguir o procedimento, jumpeie o cristal conforme ilustração da página 18. Aperte ENTER para continuar, Apertando ESC voltará ao 1º Passo.



Escolha a opção

Informação


Jumpeie Cristal

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

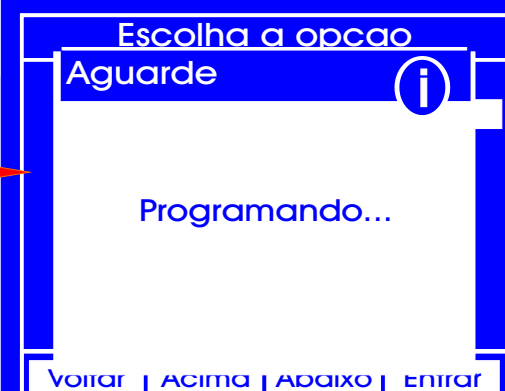

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA ANO 2002 A 2008
ALARME MEGAMOS

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Vectra) Toque em
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\GM

- Vectra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Alarme.
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\GM\Vectra

- Alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA ANO 2002 A 2008
ALARME MEGAMOS

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado .
(neste procedimento selecione 2002 a 2008. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Vectra\Alarme

• 2002 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o modelo de alarme a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Alarme\2002 a 2008

• Megamos

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2002 a 2008\Megamos

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA ANO 2002 A 2008
ALARME MEGAMOS - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha o chip a ser verificado. (neste procedimento selecione SMD (93C46). Toque em ENTRAR.

Escolha o chip

***\Megamos\Plnca SOIC 8

- SMD (93C46)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha. Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (93C46)

- Ler senha
- Bypass

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - VECTRA ANO 2002 A 2008
ALARME MEGAMOS - BYPASS VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha a opção

***\SMD (93C46)


- Ler senha
- Bypass

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha.
Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha a opção

Aguarde 

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.


GM - VECTRA - ALARME

ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DO ALARME GM VECTRA



← Unidade do alarme do GM Vectra

→ Etiqueta de identificação da Unidade do alarme do GM Vectra

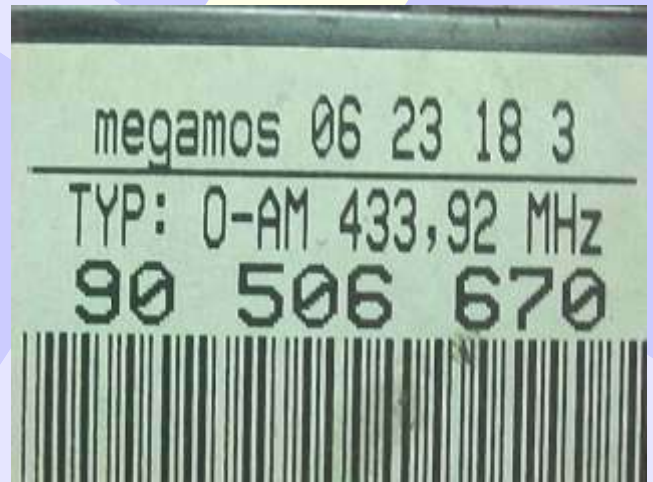

← Vista do conector da Unidade do alarme do GM Vectra



→ Abrindo a Unidade do alarme do GM Vectra



GM - VECTRA - ALARME

ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA MEMÓRIA A SER PROGRAMADA DO ALARME




← Placa de circuito do alarme do GM Vectra


Localização da memória (SMD 93C46) a ser programado da Unidade do alarme do GM Vectra →



← Localização da memória (SMD 93C46) para conexão da pinça soic 8

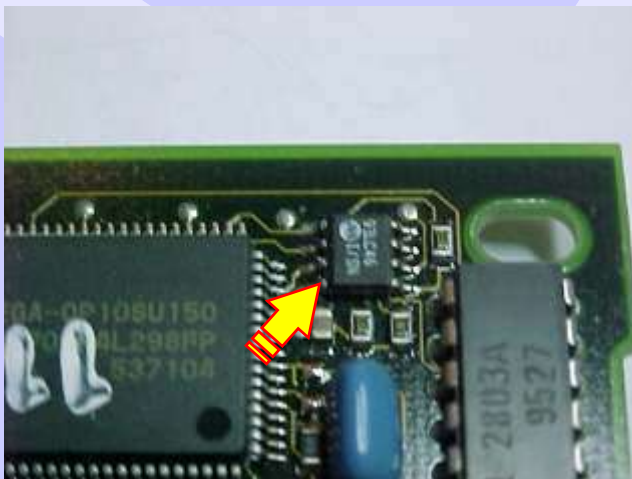


→ Vista ampliada do pino 1 da memória (SMD 93C46) a ser programada .

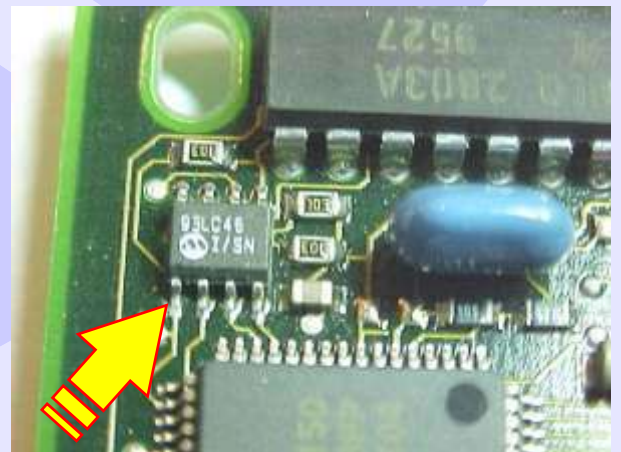

GM - VECTRA - ALARME


ILUSTRAÇÃO DO JAMPEAMENTO DO CRISTAL DO ALARME

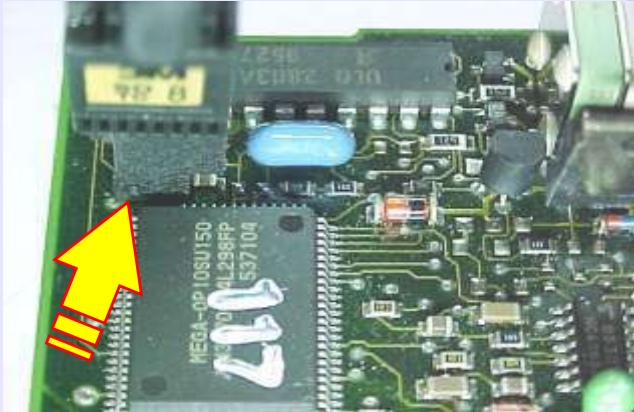

Colocando a pinça soic 8 na memória (SMD 93C46) do alarme da GM Vectra. A seta amarela indica a posição do pino um na pinça soic 8.



Localização do cristal a ser jampeado do alarme do GM Vectra

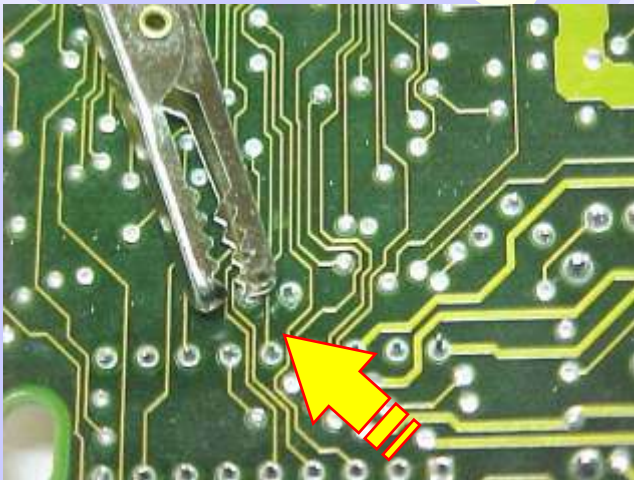

Localização dos pinos do cristal a ser jampados

Vista ampliada do cristal a ser jampado indicado pela seta amarela .

