

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**APRESENTAÇÃO DE CHAVES LINHA NISSAN (FRONTIER / SENTRA)
IMOBILIZADOR NATS-5 TIPO 2 - 2007 A 2011 POR DIAGNÓSTICO**

**SR110260
CARGA 241**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

**APRESENTAÇÃO DE CHAVES LINHA NISSAN (FRONTIER / SENTRA)
IMOBILIZADOR NATS-5 TIPO 2 - 2007 A 2011 POR DIAGNÓSTICO****NISSAN FRONTIER - ANO 2007 A 2011**

Rotina Para Verificação - Nissan Frontier ano 2007 a 2011 Imobilizador NATS 5 - Tipo 2 - Diagnostico.....	03
Rotina Para Verificação - Nissan Frontier ano 2007 a 2011 Imobilizador NATS 5 - Tipo 2 - Testes Via Diagnostico.....	06
Rotina Para Verificação - Nissan Frontier ano 2007 a 2011 Imobilizador NATS 5 - Tipo 2 - Apagar Memória Via Diagnostico.....	07
Rotina Para Verificação - Nissan Frontier ano 2007 a 2011 Imobilizador NATS 5 - Tipo 2 - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	09
Rotina Para Verificação - Nissan Frontier ano 2007 a 2011 Imobilizador NATS 5 - Tipo 2 - Contra Senha Via Diagnostico.....	12
Rotina Para Verificação - Nissan Frontier ano 2007 a 2011 Imobilizador NATS 5 - Tipo 2 - Informações Via Diagnostico.....	13

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
NISSAN - FRONTIER ANO 2007 À 2011
IMOBILIZADOR NATS 5 - TIPO 2 - DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Nissan)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Nissan

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Frontier) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Nissan

- Frontier
- Sentra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2007 a 2011)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Nissan\Frontier

- 2007 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
NISSAN - FRONTIER ANO 2007 À 2011
IMOBILIZADOR NATS 5 - TIPO 2 - DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento
***\Frontier\2007 a 2011
• Imobilizador
Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione NATS 5 tipo 2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema
***\Imobilizador
• NATS 5 - Tipo 2
Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento seleccione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface
***\NATS 5 - Tipo 2
• Diagnostico
Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
NISSAN - FRONTIER ANO 2007 À 2011
IMOBILIZADOR NATS 5 - TIPO 2 - DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface

Informacao 


Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
NISSAN - FRONTIER ANO 2007 À 2011
IMOBILIZADOR NATS 5 - TIPO 2 - TESTES VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Testes. Toque em ENTRAR.

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

12º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

Se o procedimento anterior não for realizado corretamente ou não haver contato com a central do veículo, aparecerá esta mensagem e relatado o o numero da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecla **ENTER** e volta ao 10º passo.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

NISSAN - FRONTIER ANO 2007 À 2011

IMOBILIZADOR NATS 5 - TIPO 2 - APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memoria. Toque em ENTRAR.

NATS 5 - Tipo 2

- ***\Diagnostic
- Testes
- Apaga Memoria
- Chaves
- Contra senha
- Informacoes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Se quiser realmente apagar a memória toque em **SIM**. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

NATS 5 - Tipo 2

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

NATS 5 - Tipo 2

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
NISSAN - FRONTIER ANO 2007 À 2011
IMOBILIZADOR NATS 5 - TIPO 2 - APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO


12º Passo



Neste momento está sendo processado procedimento.

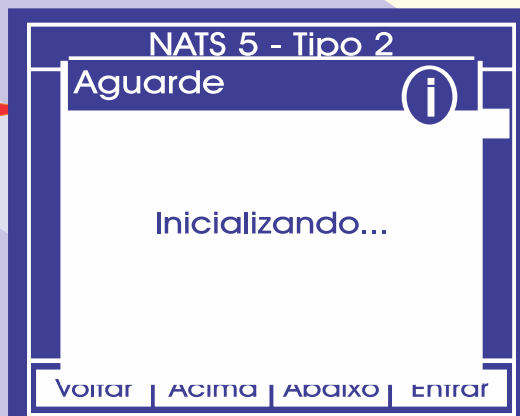

Se o procedimento anterior não for realizado corretamente ou não houver contato com a central do veículo, aparecerá esta mensagem e relatado o número da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecele **ENTER** e volta ao 10º passo.

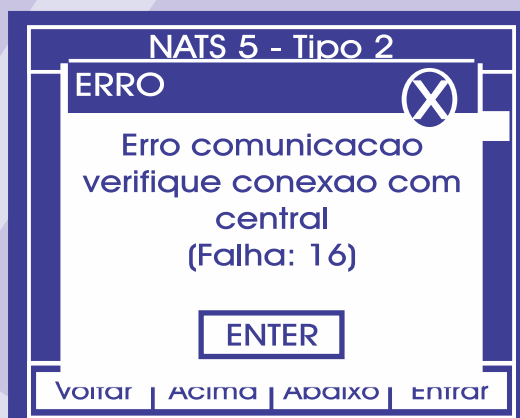

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

NISSAN - FRONTIER ANO 2007 À 2011

IMOBILIZADOR NATS 5 - TIPO 2 - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chaves. Toque em ENTRAR.

NATS 5 - Tipo 2

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga Memoria
- Chaves
- Contra senha
- Informacoes

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o teste que será realizado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento informe o numero de chaves que será apresentado ao veículo. e depois toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

NISSAN - FRONTIER ANO 2007 À 2011

IMOBILIZADOR NATS 5 - TIPO 2 - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha da chave que irá ser apresentada, e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha o teste
Imobilizador

Digite a senha
0000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se inserir a chave na ignição para realizar a apresentação. Obs: A ignição deverá ser mantida ligada. Toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha o teste
Informacao

Insira a chave 1 na ignicao e a mantenha ligada

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

6º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha o teste
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC


Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
NISSAN - FRONTIER ANO 2007 À 2011
IMOBILIZADOR NATS 5 - TIPO 2 - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Neste momento está sendo processado procedimento.

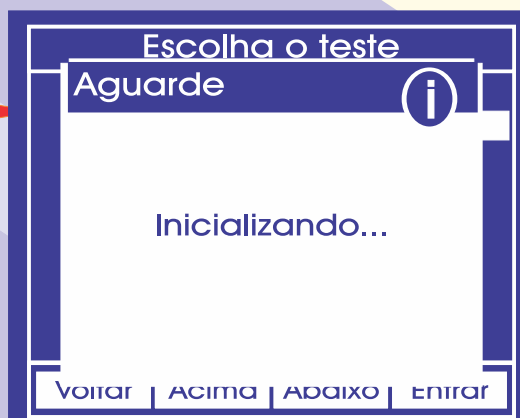

Se o procedimento anterior não for realizado corretamente ou não houver contato com a central do veículo, aparecerá esta mensagem e relatado o número da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecele **ENTER** e volta ao 1º passo.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

NISSAN - FRONTIER ANO 2007 À 2011

IMOBILIZADOR NATS 5 - TIPO 2 - CONTRA SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Contra Senha. Toque em ENTRAR.

NATS 5 - Tipo 2

***\Diagnostico


- Testes ▶
- Apaga Memoria ▶
- Chaves ▶
- **Contra senha** ▶
- Informacoes ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

NATS 5 - Tipo 2

Aguarde 

Aguarde...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | entr

Se o procedimento anterior não for realizado corretamente ou não haver contato com a central do veículo, aparecerá esta mensagem e relatado o número da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecl **ENTER** e volta ao 1º passo.

NATS 5 - Tipo 2

ERRO 

Erro comunicacao
verifique conexao com
central
(Falha: 88)

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

NISSAN - FRONTIER ANO 2007 À 2011

IMOBILIZADOR NATS 5 - TIPO 2 - INFORMAÇÕES VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

NATS 5 - Tipo 2

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga Memoria
- Chaves
- Contra senha
- Informacoes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Informações). Toque em ENTRAR.

2º Passo

NATS 5 - Tipo 2

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo

NATS 5 - Tipo 2

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processado procedimento.

NATS 5 - Tipo 2

ERRO

Erro comunicacao
verifique conexao com
central
(Falha: 16)

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Se o procedimento anterior não for realizado corretamente ou não haver contato com a central do veículo, aparecerá esta mensagem e relatado o número da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecla ENTER e volta ao 1º passo.