

REMAP

Ford Fusion 2010 a 2011
Imobilizador Ford PATS 3 Via Diagnóstico

GOLD

www.chavesgold.com.br

ÍNDICE

Introdução

<i>Descrição do Serviço</i>	4
<i>Aplicação</i>	5
<i>Menu de acesso</i>	6

Ítems Utilizados

<i>Ferramentas • Transponder • Cabos</i>	8
--	---

Preparação do Serviço


<i>Localização</i>	10
<i>Montagem/Desmontagem Via Diagnóstico</i>	11

Execução do Serviço

<i>Apresentar Chaves Via Diagnóstico</i>	13
<i>Adicionar Chaves Via Diagnóstico</i>	15

Solução de problemas (Troubleshooting)

<i>Possíveis erros e Soluções • Suporte Técnico</i>	17
---	----

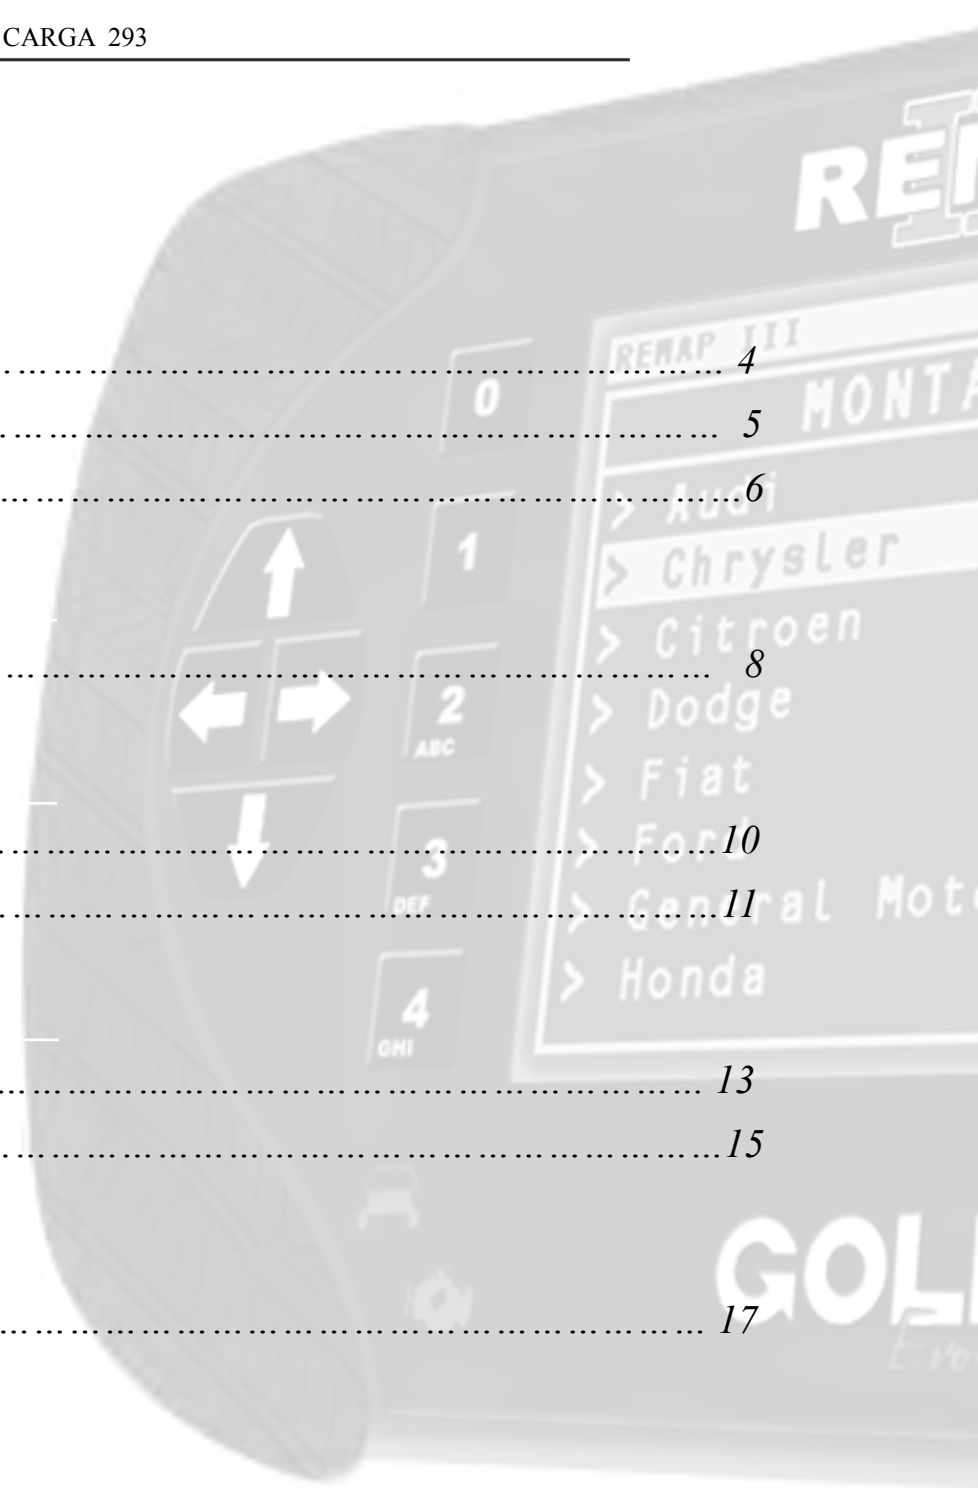


Introdução



- ▶ **Descrição do serviço**
- ▶ **Aplicação**
- ▶ **Menus**



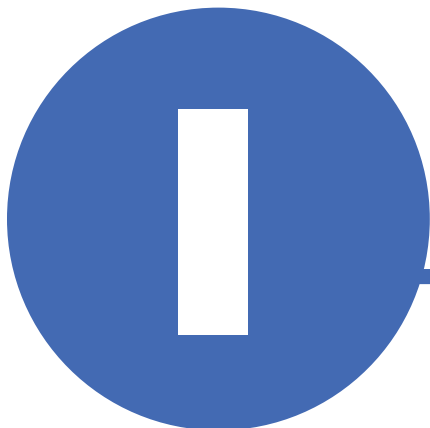

Introdução

► *Descrição do Serviço*

Com essa carga é possível realizar as seguintes funções:

- **Apresentar chaves via Diagnóstico**

- Este procedimento apaga as chaves atuais do carro e apresenta duas novas chaves. É necessário ter duas chaves em mãos para concluir o procedimento Via diagnóstico. O procedimento possui uma espera de aproximadamente 10 minutos de acesso de segurança.

- **Adicionar chaves Via Diagnóstico**

- Este procedimento adiciona uma nova chave no veículo sem apagar as antigas Via diagnóstico. O procedimento possui uma espera de aproximadamente 10 minutos de acesso de segurança.






Introdução

▶ *Aplicação*

Veículo	Marca	Modelo	Ano
Carro	Ford	Fusion	2010 a 2011

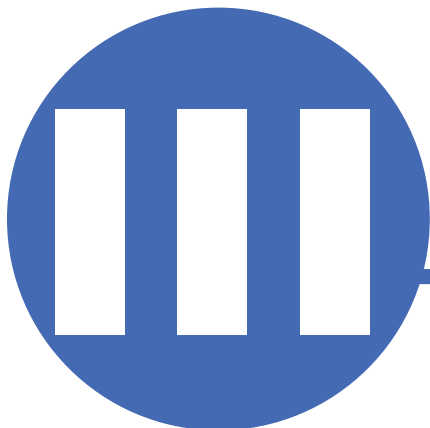

Introdução

▶ *Menu de acesso*

Fabricante	
Fabricante	
•Alfa-Romeo	▶
•Audi	▶
•Chrysler	▶
•Citroen	▶
•Volkswagen	▶
•Ford	▶
•GM	▶
•Honda	▶
VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR	

Escolha o veiculo	
Fabricante/Ford	
•Fusion	▶
VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR	

Escolha o ano	
.../Ford/Fusion	
•2010 a 2011	▶
VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR	

Interface	
...\\mob.PATS-3 Versao 2	
•Diagnostico	▶
VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR	

Escolha o sistema	
...\\Imobilizador	
•Imob.PATS-3 Versao 2	▶
VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR	

Equipamento	
...\\Ford\Fusion	
•Imobilizador	▶
VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR	

Ítems Utilizados

- ▶ **Ferramentas**
- ▶ **Transponder**
- ▶ **Cabos**



IV

Ítems Utilizados

► Ferramentas • Transponder • Cabos



REMAP



Cabo OBD



Conector OBDII MIC



Transponder TEXAS DST

Preparação do Serviço




- ▶ **Localização**
- ▶ **Montagem/Desmontagem**





Preparação do Serviço

► *Localização*

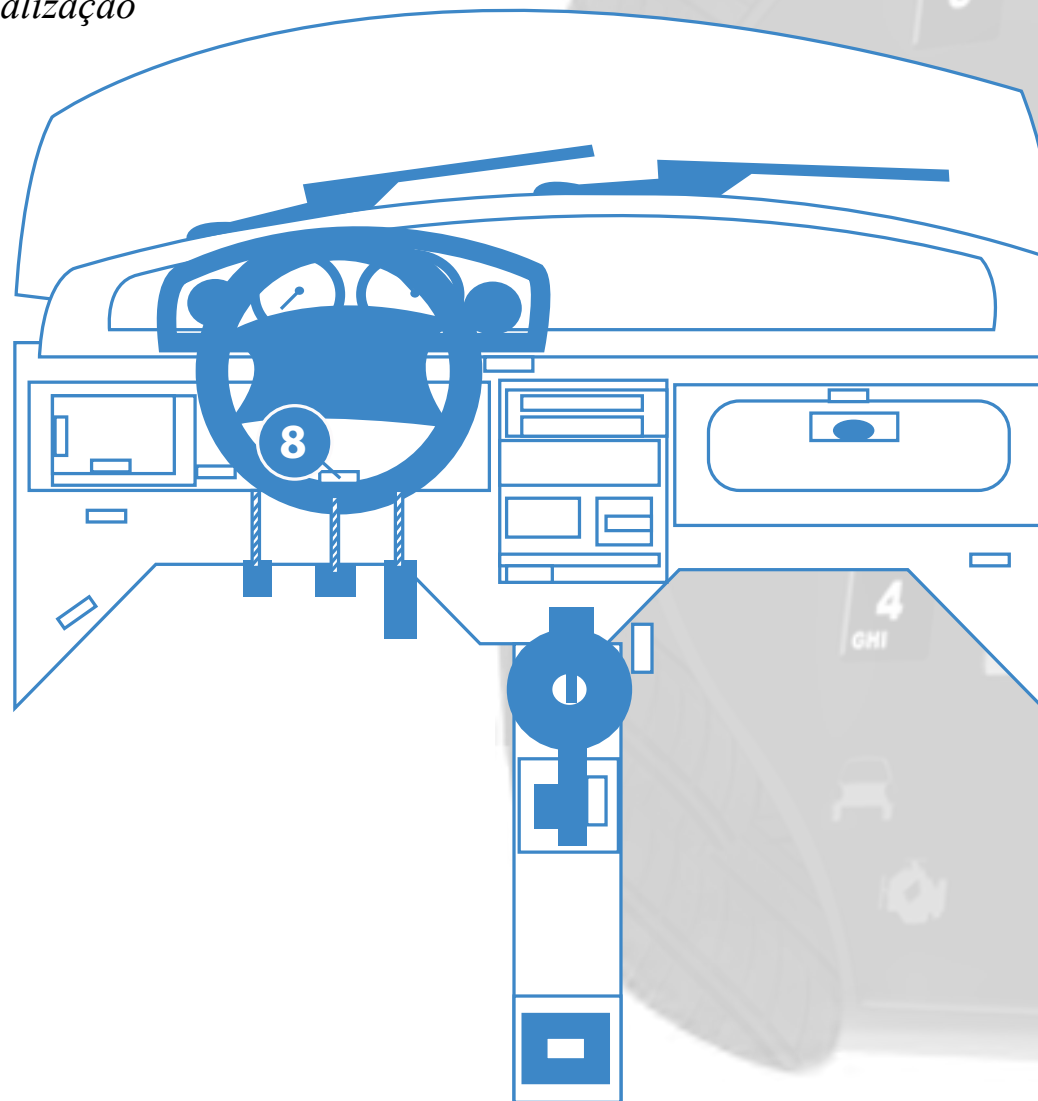

VI

Preparação do Serviço

▶ Montagem/Desmontagem Via Diagnóstico



1° Conecte o cabo de diagnóstico na REMAPIII e aperte os parafusos para que o cabo não saia da máquina.



2° conecte o cabo de diagnóstico no conector para este veículo, que no caso é o OBDII MIC, como mostra na imagem ao lado, e aperte os parafusos



3° ligue o conector com o cabo de diagnóstico na tomada de diagnóstico localizada abaixo à esquerda do painel do veículo, Veja na página 10 a ilustração.



4° Somente ligue o remap quando tudo estiver devidamente conectado.

Execução do Serviço




► Apresentação das Telas do Serviço (Fluxograma)





Execução do Serviço


▶ Apresentar Chaves Via Diagnóstico

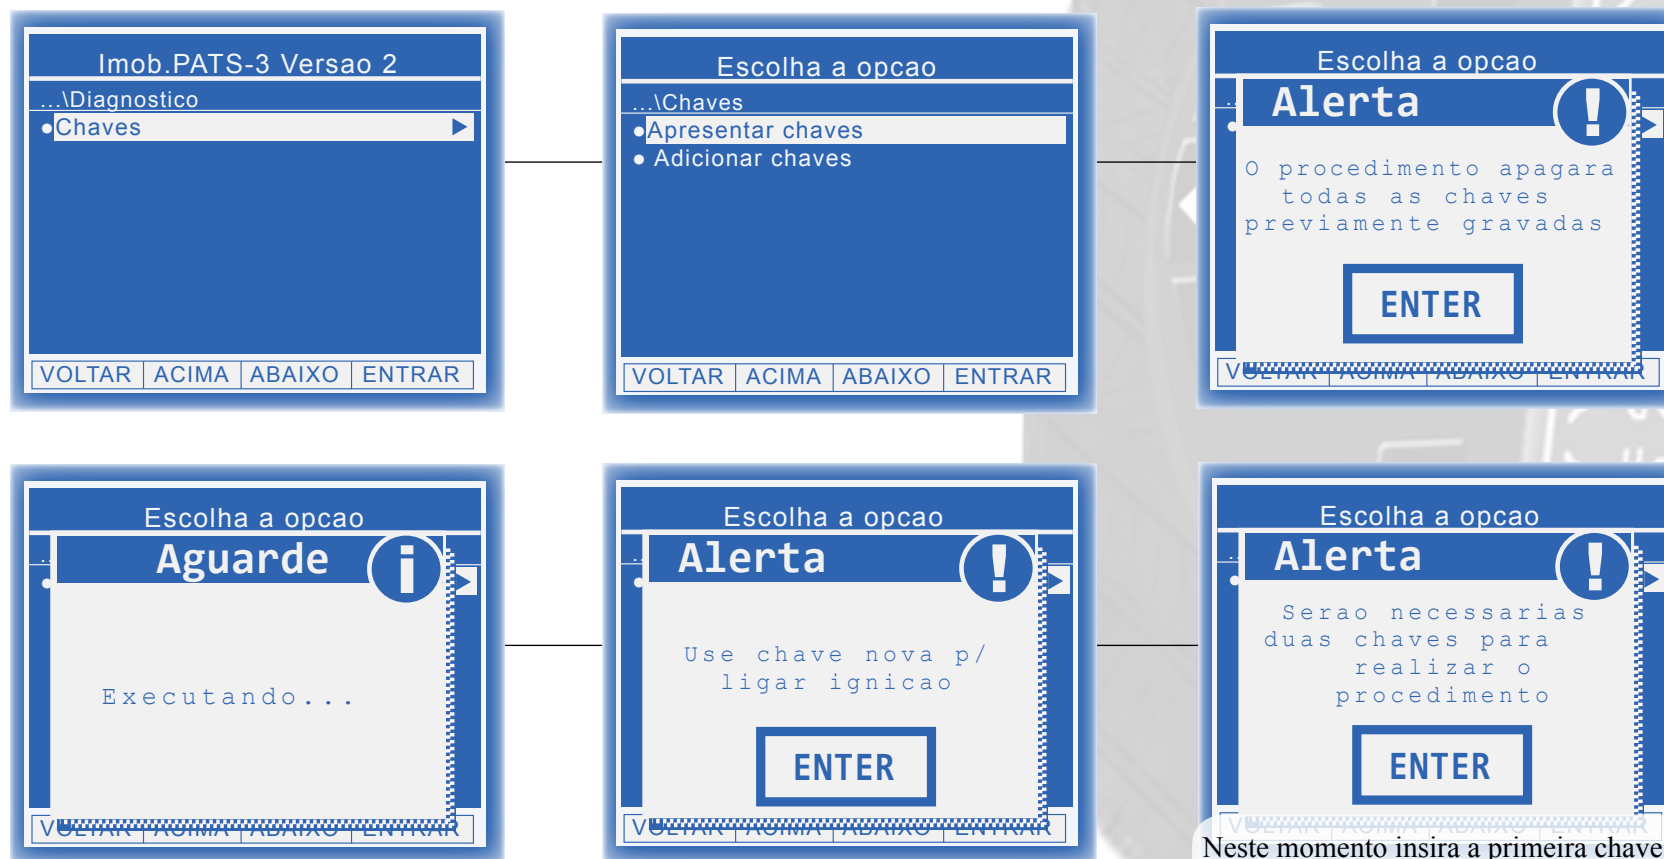

Neste momento insira a primeira chave a ser gravada na ignição .

Execução do Serviço






▶ Apresentar Chaves Via Diagnóstico

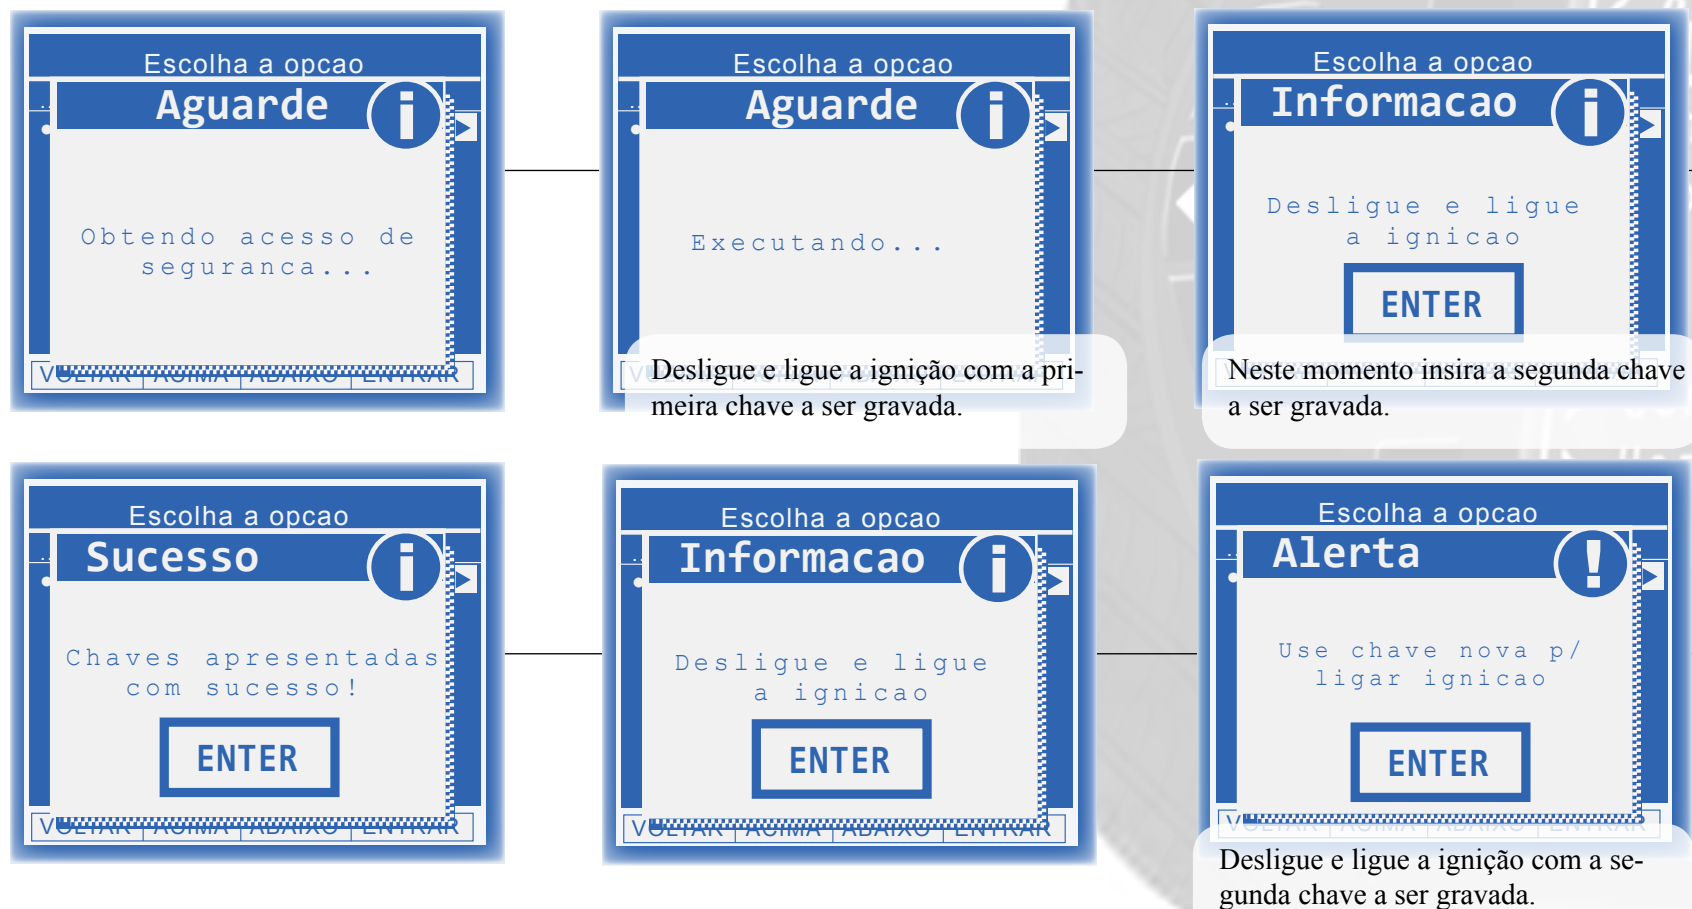



Execução de Serviço

▶ Adicionar Chaves Via Diagnóstico

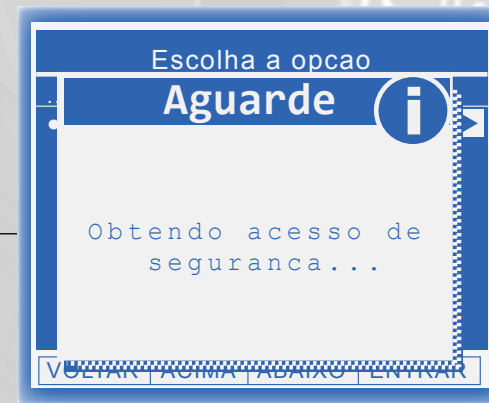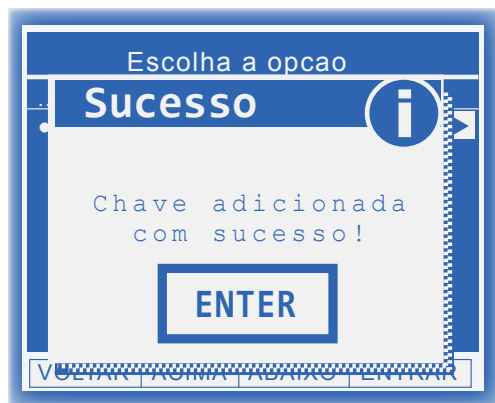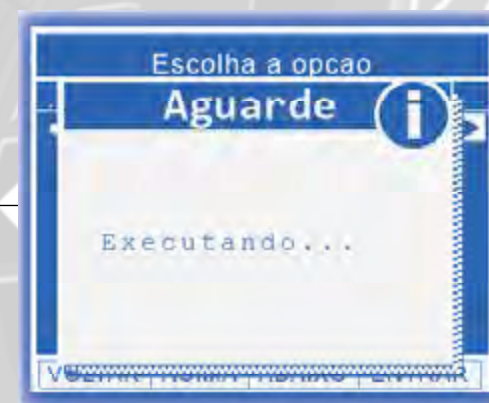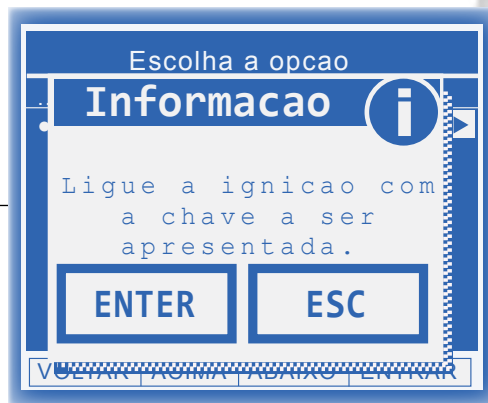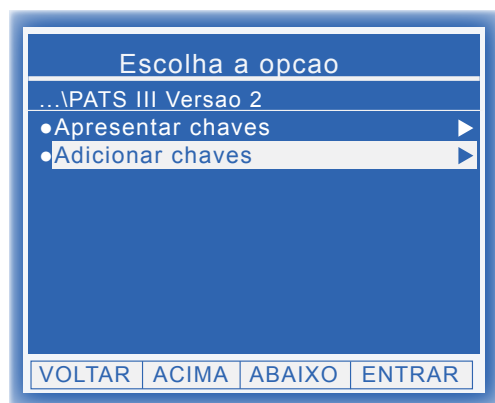

Solução de problemas (Troubleshooting)



- ▶ **Possíveis erros e Soluções**
- ▶ **Suporte Técnico**





Solução de problemas (Troubleshooting)

► *Possíveis erros e Soluções • Suporte Técnico*

Erro 

Não foi possível obter o acesso de segurança.

ENTER

FALHA :Erro no acesso de segurança.
SOLUÇÃO:- Verificar os acessórios utilizados em busca de problemas de funcionamento ou até mesmo mal contatos;
 - Verificar se o caminho de menu percorrido condiz com o módulo (modelo do carro, motorização, faixa de ano, dispositivo selecionado e etc);
 - Verificar as condições gerais do veículo (Tomada de diagnóstico, cabos, níveis de tensão da bateria, defeito no módulo e etc);
 - Caso o problema persista, aguarde 10 minutos e tente novamente;

Erro 

Falha no procedimento.
 Desligue a ignição, verifique o conector e tente novamente.

ENTER

FALHA : Esta falha indica que não foi possível a realização do serviço selecionado no módulo.
SOLUÇÃO: Verificar os acessórios utilizados em busca de problemas de funcionamento ou até mesmo mal contatos;
 - Verificar se o caminho de menu percorrido condiz com o módulo (modelo do carro, motorização, faixa de ano, dispositivo selecionado e etc);
 - Verificar as condições gerais do veículo (Tomada de diagnóstico, cabos, níveis de tensão da bateria, defeito no módulo e etc);
 - Caso o problema persista, aguarde 10 minutos e tente novamente;



Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.
 (11) 3879-6889 / 3879-6895
transpondertecnico@chavesgold.com.br

RENTMAP

GOLD