

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEITURA DE SENHA AGILE (IMMO) VIA CABO 8 VIAS

SR110188  
CARGA 171

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
Evolution

**INDICE****LEITURA DE SENHA AGILE (IMMO) VIA CABO 8 VIAS****AGILE ANO 2009 A 2011**

Rotina Para Verificação - Agile - Painel - Ler Senha Via Cabo 8 Vias.....	03
Ilustração da Identificação do Painel do Agile.....	06
Ilustração da Placa de Circuito e Localização da Memória do Painel do Agile.....	07
Ilustração da Identificação da Memória 36160 DOWQ e Posição dos Fios Soldados na Placa do Painel do Agile (Cabo 8Vias).....	08
Ligação do Cabo 8 Vias Leitura de Senha do Painel do Agile.....	09

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**AGILE ANO 2009 a 2011**  
**PAINEL - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione GM)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Agile) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\GM

- Agile

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Paine)l  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\GM\Agile

- Paine)l

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
AGILE ANO 2009 a 2011  
PAINEL - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS**

### 4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione o ano 2009 a 2011)  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\GM\Agile\Painel

• 2009 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Cabo 8 vias).  
Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Painel\2009 a 2011

• Cabo 8 vias

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha a memória que vai verificada.  
(neste procedimento selecione 1600DWQ)  
Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Cabo 8 vias

• 1600DWQ

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**AGILE ANO 2009 a 2011**  
**PAINEL - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS**

### 7º Passo



Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\Cabo 8 vias\1600DWQ

Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



### 8º Passo



Neste momento está sendo efetuada a leitura da senha.

Escolha a opção

Aguarde 

Lendo...


Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 9º Passo



Após Ler a Senha aperte **ENTER**. Volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Imobilizador 

Senha lida

■■■

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR



## GM - AGILE ANO 2009 a 2011 ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO PAINEL DO AGILE



**Painel Agile**

**Identificação do Painel do Agile**





**Etiqueta de Identificação do Painel Agile.**

**GM - AGILE ANO 2009 a 2011  
ILUSTRAÇÃO DA PLACA DE CIRCUITO  
E LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA DO PAINEL DO AGILE**




**Traseira do painel Painel do Agile**

**Localização da memória soic 8 35160**

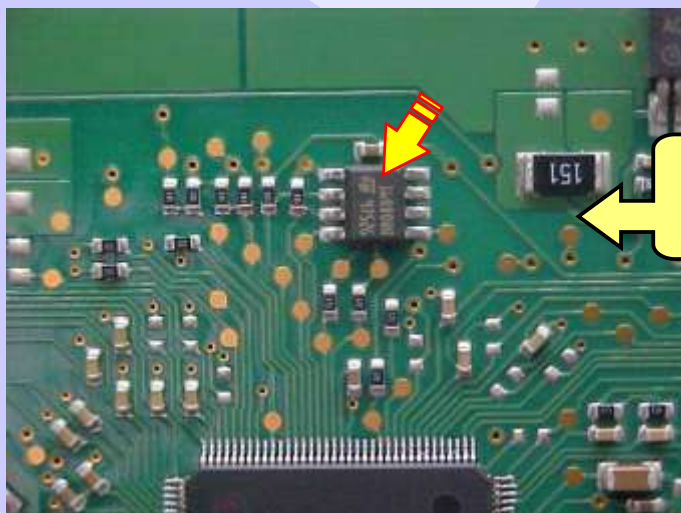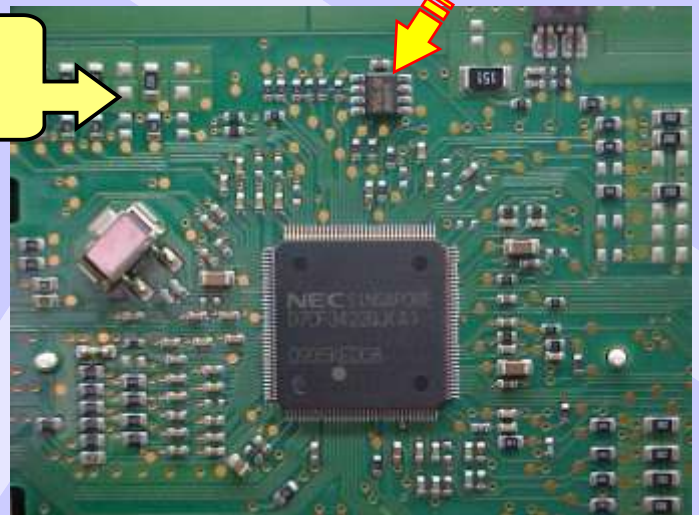


**Posição da memória soic 8 35160**

**GM - AGILE ANO 2009 a 2011  
IDENTIFICAÇÃO DA MEMORIA 35160 DOWQ  
E POSIÇÃO DOS FIOS SOLDADOS NA PLACA DO PAINEL AGILE (CABO 8VIAS)**

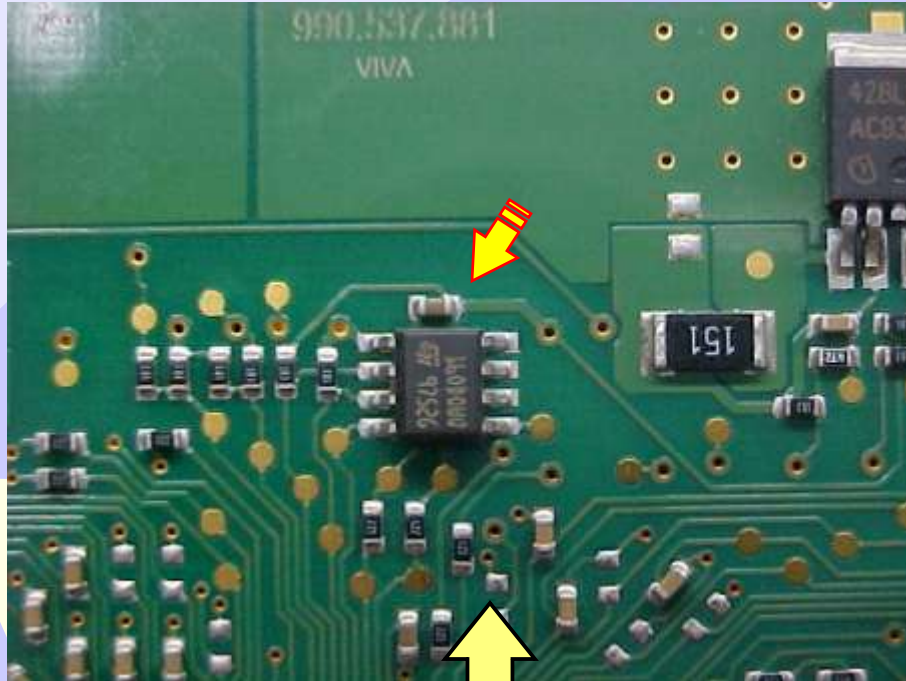

**Identificação da memoria serial eeprom 35160 DOWQ**

**Posição do fios soldados na placa do painel do Agile (Cabo 8 vias)**

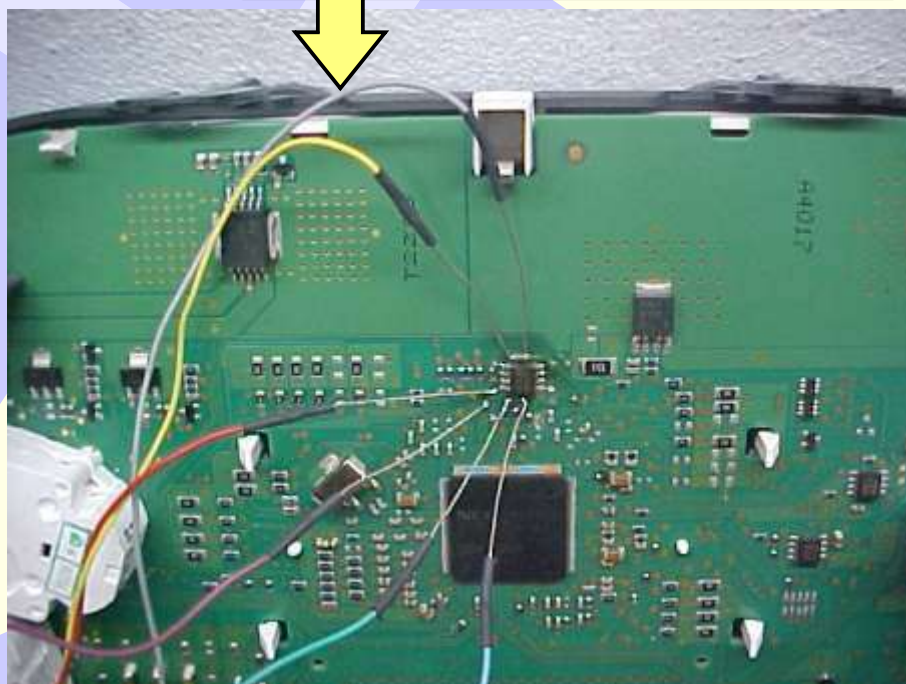



**GM - AGILE ANO 2009 a 2011**  
**LIGAÇÃO DO CABO 8 VIAS**  
**LEITURA DE SENHA PAINEL AGILE**

LIGAÇÃO DO CABO 8 VIAS  
LEITURA DE SENHA PAINEL AGILE

