

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEITURA DE SENHA
ECU BOSCH ME7.4.9 - MEMÓRIA 95320 VIA PINÇA SOIC 8
CITROEN C3 / PEUGEOT 207

SR110193
CARGA 172

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**LEITURA DE SENHA
ECU BOSCH ME7.4.9 - MEMÓRIA 95320
VIA PINÇA SOIC 8
CITROEN C3 / PEUGEOT 207****CITROEN C3**

Rotina Para Verificação - Citroen C3 - Central Bosch ME 7.4.9
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....03

PEUGEOT 207

Rotina Para Verificação - Peugeot 207 - Central Bosch ME 7.4.9
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....06

CENTRAL BOSCH ME 7.4.9

Ilustrações da Central Bosch ME 7.4.9 Peugeot 207.....09

Ilustrações da Localização da Memória SMD 95320 na Placa de Circuito
da ECU Bosch ME 7.4.9 Peugeot 207.....10

Ilustrações da Aplicação da Pinça Soic 8 na Memória SMD 95320.....11

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN C3
CENTRAL BOSCH ME7.4.9
LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Citroen)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione C3) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- C3

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Citroen\C3

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN C3
CENTRAL BOSCH ME7.4.9
LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ME 7.4.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Citroen\C3\Central

• ME 7.4.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\C3\Central\ME 7.4.9

• Pinça Soic 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória onde a Pinça Soic 8 irá ser aplicada. (neste procedimento selecione SMD 95320). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\ME 7.4.9\Pinça SOIC 8

• SMD (95320)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ATENÇÃO: Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN C3 - CENTRAL BOSCH ME7.4.9
LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

7º Passo



Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Ler Senha) Entrando nesta opção irá ser realizada a leitura da Senha na memória da Central. Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (95320)

Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Neste momento está sendo realizada a leitura da senha do imobilizador.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo



Após realizada a Leitura da senha (8º Passo), aparecerá esta tela, indicando que a leitura da senha foi feita corretamente e conseqüentemente apresentando a senha lida. Após a apresentação da leitura da senha, aperte ENTER e volta a tela inicial do procedimento.

Escolha a opção

SUCESSO

Senha lida

■■■■

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

OBS.: Caso a senha não for lida certamente houve erro no procedimento da operação, aparecerá esta tela indicando Erro na gravação. **Senha Inválida.** Teclé ENTER para sair da tela e reiniciar o procedimento.

Escolha a opção

ERRO

Senha invalida

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT 207
CENTRAL BOSCH ME7.4.9
LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 207) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante/Peugeot

- 207

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante/Peugeot/207

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT 207
CENTRAL BOSCH ME7.4.9
LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione ME 7.4.9) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Peugeot\207\Central

• ME 7.4.9

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\207\Central\ME 7.4.9

• Pinça Soic 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória onde a Pinça Soic 8 irá ser aplicada. (neste procedimento selecione SMD 95320). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\ME 7.4.9\Pinça SOIC 8

• SMD (95320)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ATENÇÃO: Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT 207 - CENTRAL BOSCH ME7.4.9
LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

7º Passo



Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Ler Senha) Entrando nesta opção irá ser realizada a leitura da Senha na memória da Central. Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (95320)

• Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Neste momento está sendo realizada a leitura da senha do imobilizador.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo



Após realizada a Leitura da senha (8º Passo), aparecerá esta tela, indicando que a leitura da senha foi feita corretamente e conseqüentemente apresentando a senha lida. Após a apresentação da leitura da senha, aperte ENTER e volta a tela inicial do procedimento.

Escolha a opção

SUCESSO

Senha lida

■■■■

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

OBS.: Caso a senha não for lida certamente houve erro no procedimento da operação, aparecerá esta tela indicando Erro na gravação. **Senha Inválida.** Teclé ENTER para sair da tela e reiniciar o procedimento.

Escolha a opção

ERRO

Senha invalida

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

ILUSTRAÇÕES DA ECU BOSCH ME7.4.9 PEUGEOT 207



**ECU Peugeot 207
Bosch ME7.4.9**

**Traseira da ECU
Peugeot 207
Bosch ME7.4.9**




**Etiqueta da ECU
Peugeot 207
Bosch ME7.4.9**





**CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA**

ILUSTRAÇÕES DA LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA SMD 95320 NA PLACA DE CIRCUITO DA ECU BOSCH ME7.4.9 PEUGEOT 207

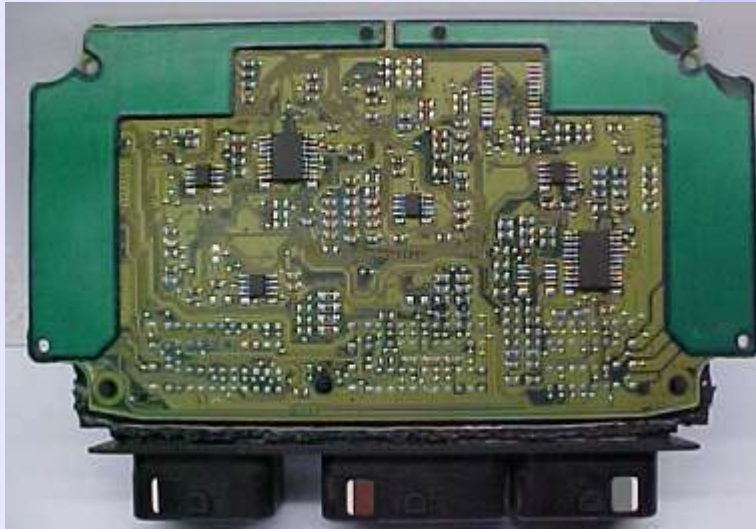


Placa de Circuito da ECU Peugeot 207 Bosch ME7.4.9

Localização da memória 95320

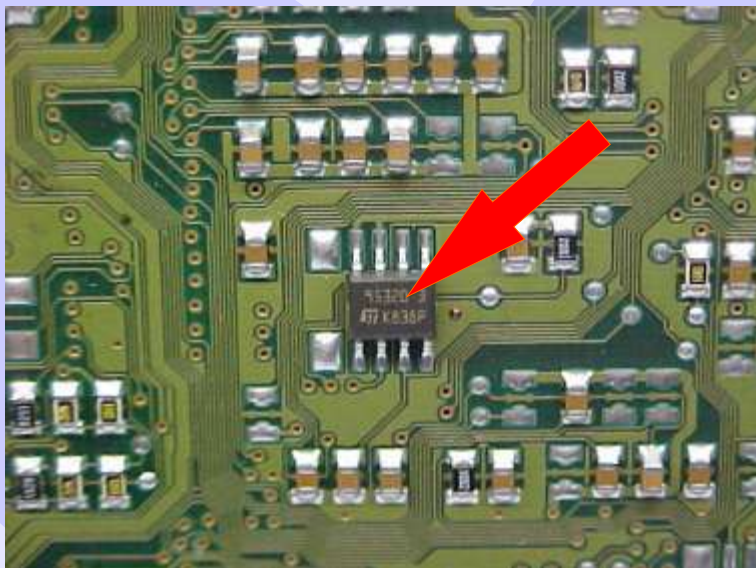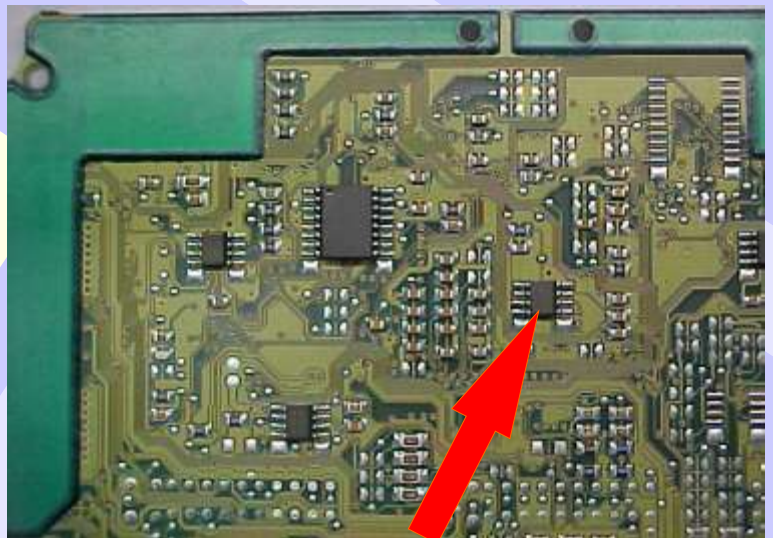

Identificação da memória 95320

ILUSTRAÇÕES DA APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8 NA MEMÓRIA SMD 95320

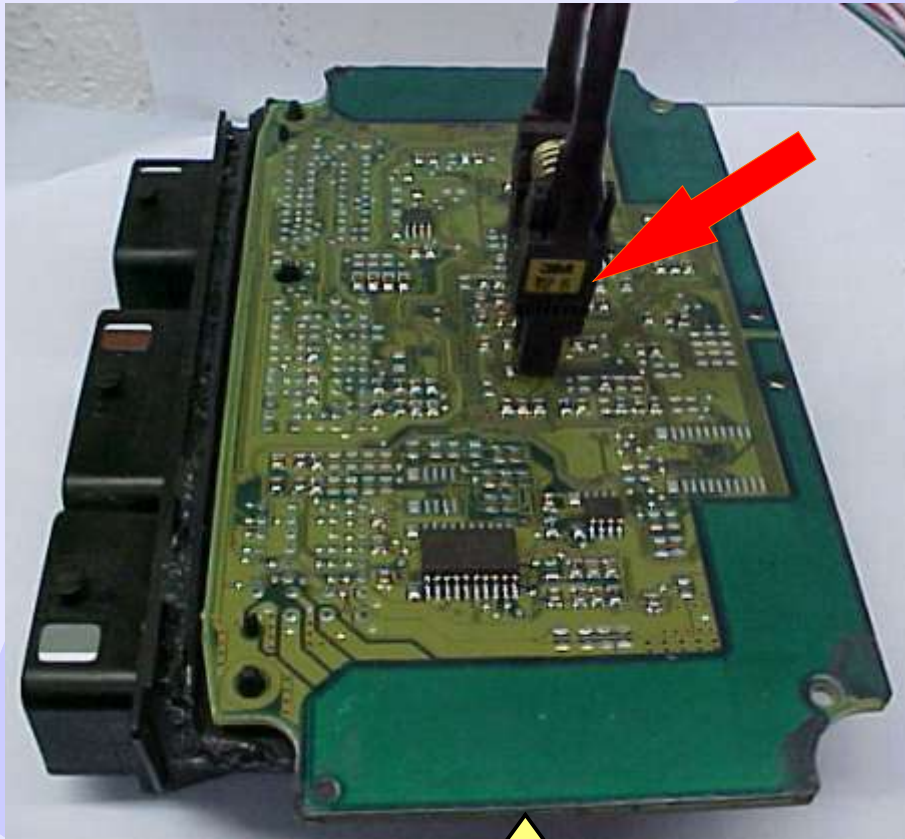

Posição da
pinça soic 8 na
memória SMD 95320

Posição do pino 1 (um)
da pinça soic 8 na
memória SMD 95320

