

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**CASAMENTO MERCEDES SPRINTER PROCESSADOR J88D
PARA LINHA REMAP**

**SR110151
CARGA 76**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**CASAMENTO MERCEDES SPRINTER PROCESSADOR J88D
PARA LINHA REMAP****MERCEDES BENZ - SPRINTER - IMOBILIZADOR PROCESSADOR J66D**

Rotina Para Verificação - Mercedes Benz - Sprinter - Casamento.....	03
Rotina Para Verificação - Mercedes Sprinter Casamento - Imobilizador - Processador J66D.....	04
Rotina Para Verificação - Mercedes Sprinter Casamento - Imobilizador - Processador J66D Via Cabo MB-C.....	05
Ilustração dos Fios Soldados no Circuito do Imobilizador J66D.....	08
Localização onde os Fios do Cabo MB-C Serão Soldados no Circuito do Imobilizador J66D.....	09

MERCEDES BENZ - SPRINTER - CENTRAL PROCESSADOR J66D

Rotina Para Verificação - Mercedes Sprinter Casamento - Central - Processador J66D.....	06
Rotina Para Verificação - Mercedes Sprinter Casamento - Imobilizador - Processador J66D Via Pinça Soic 8.....	07

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
MERCEDES BENZ - SPRINTER
CASAMENTO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Mercedes Benz) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Mercedes Benz

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Sprinter) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante Mercedes Benz

- Sprinter

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imob. e Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

*** Sprinter

- Imob. e Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
MERCEDES BENZ - SPRINTER
CASAMENTO - IMOBILIZADOR - PROCESSADOR J66D**

4º Passo

Escolha o serviço a ser verificado . (neste procedimento selecione Casamento). Toque em ENTRAR.

Escolha o serviço

***\Imob. e Central

- Casamento

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o processador do imobilizador. (neste procedimento selecione Mascara J66D). Toque em ENTRAR.

Imobilizador

***\Casamento

- Mascara J66D

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado . (neste procedimento selecione Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Mascara J66D

- Imobilizador
- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - MERCEDES BENZ - SPRINTER
CASAMENTO****IMOBILIZADOR - PROCESSADOR J66D - VIA CABO MB-C****7º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado .
(neste procedimento seleccione Cabo MB-
C). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador

• Cabo MB-C

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo

Observe no manual a posição dos fios
soldados na placa de circuito do
imobilizador. Para continuar toque em
ENTER. Apertando ESC volta ao 7º Passo.

Interface

Informacao

Solde os fios de
acordo com o manual

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo

Neste sendo executado o procedimento.

Interface

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
MERCEDES BENZ - SPRINTER
CASAMENTO - CENTRAL - PROCESSADOR J66D**

1º Passo

Escolha o serviço a ser verificado . (neste procedimento selecione Casamento). Toque em ENTRAR.

Escolha o serviço

***\Mob. e Central

- Casamento

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o processador do imobilizador. (neste procedimento selecione Mascara J66D). Toque em ENTRAR.

Imobilizador

***\Casamento

- Mascara J66D

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado . (neste procedimento selecione Central). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Mascara J66D

- Imobilizador
- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - MERCEDES BENZ - SPRINTER - CASAMENTO CENTRAL - PROCESSADOR J66D - VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado .
(neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Mascara J66D\Central

- Pinca SOIC 8

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo

Escolha a memória a ser verificada . (neste procedimento selecione SMD (35P08). Toque em ENTRAR. Obs: Este procedimento também é o mesmo usando a memória SMD (95P08)

Interface

***\Central\Pinca SOIC 8

- SMD (35P08)
- SMD (95P08)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

6º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição.
Para continuar toque em ENTER.
Apertando ESC volta ao 5º Passo.

Interface

Informacao

Conecte a pinca SOIC 8 na EEPROM 35P08

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo

Neste sendo executado o procedimento.

Interface

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE


IMOBILIZADOR MASK J66D

ILUSTRAÇÃO DOS FIOS SOLDADOS NO CIRCUITO DO IMOBILIZADOR J66D




A foto acima mostra o Imobilizador MASK J66D fechado. A foto abaixo mostra a localização dos fios soldados no circuito do imobilizador.

- 1 - Fio Vermelho
- 2 - Fio Amarelo
- 3 - Fio Verde
- 4 - Fio Laranja
- 5 - Fio Roxo
- 6 - Fio Marrom

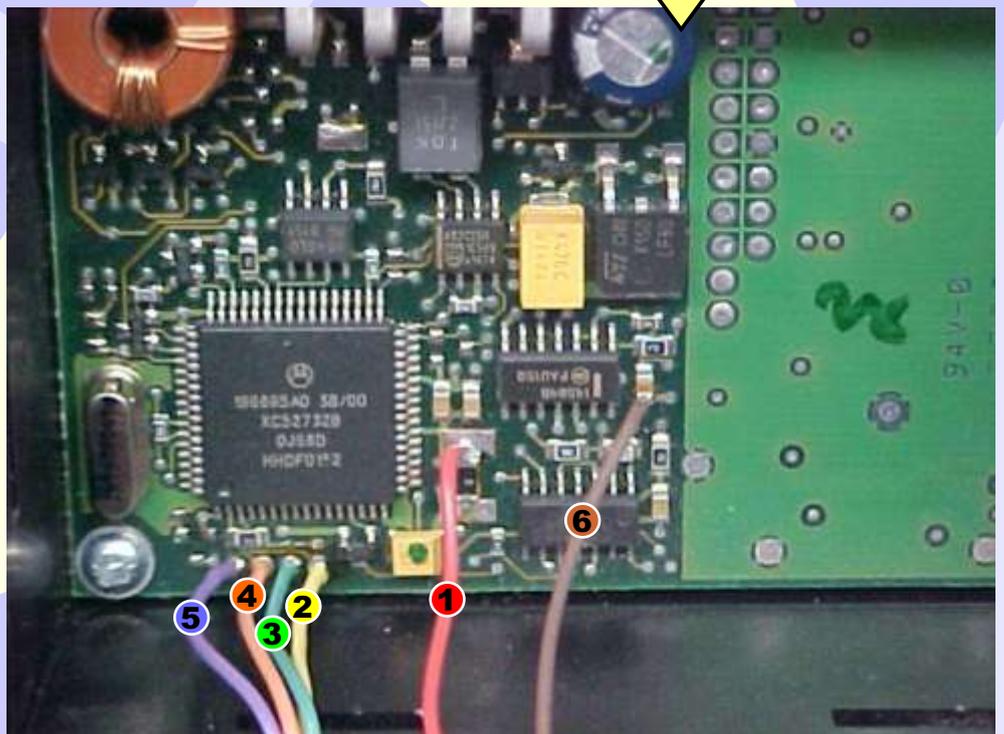

IMOBILIZADOR MASK J66D

ILUSTRAÇÃO ONDE OS OS FIOS DO CABO MB-C SERÃO SOLDADOS NO CIRCUITO DO IMOBILIZADOR J66D

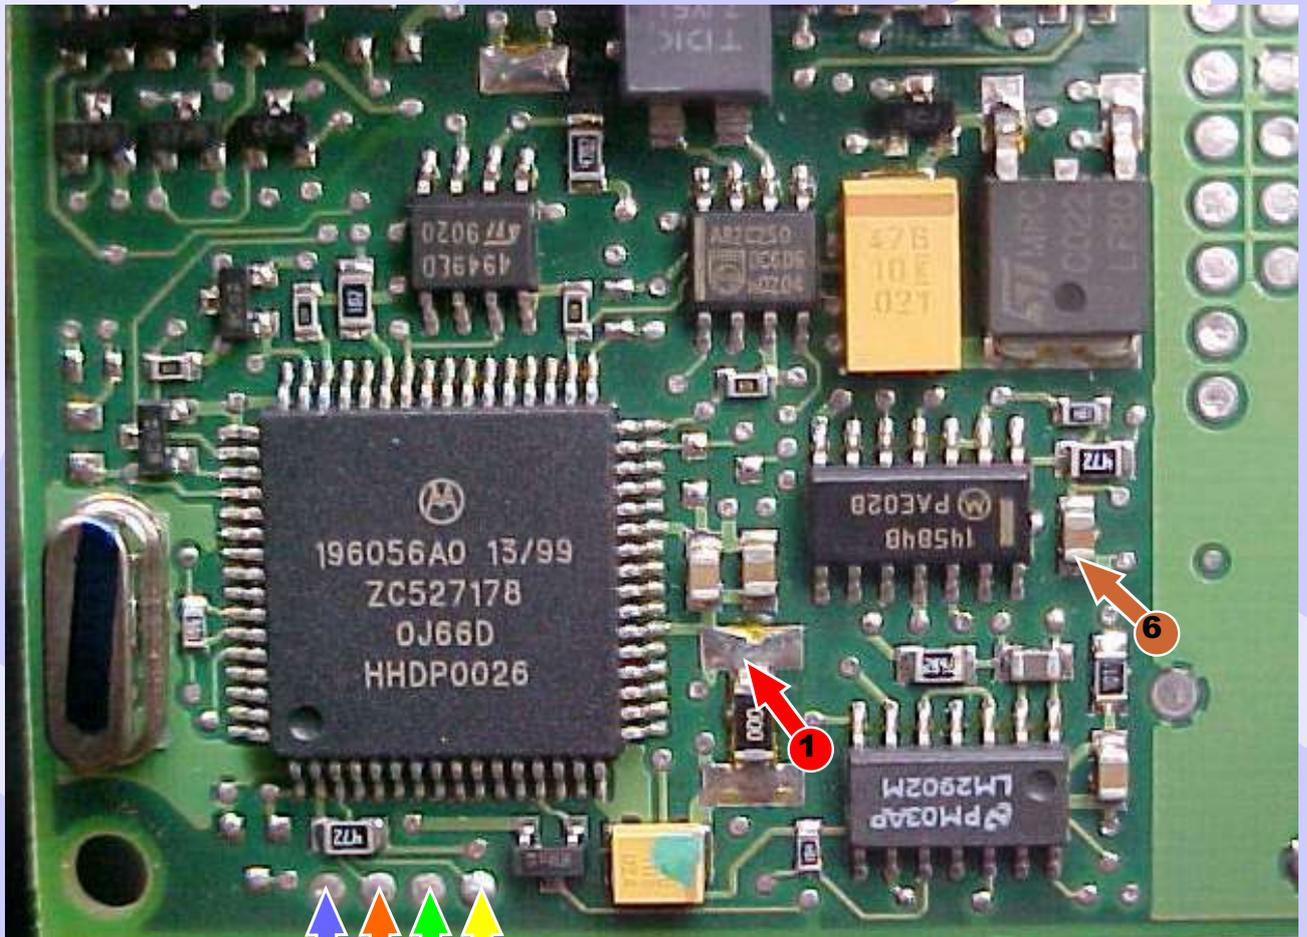

- 1 - Fio Vermelho
- 2 - Fio Amarelo
- 3 - Fio Verde
- 4 - Fio Laranja
- 5 - Fio Roxo
- 6 - Fio Marrom

VOLTA
AO
INDICE