

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

TELECOMANDO KIA-12
(APRESENTAÇÃO DE TELECOMANDO DA LINHA KIA E HYUNDAI
CERATO, SOUL, I30) - KIA/HYUNDAI BOSCH SMARTRA-1

SR110261
CARGA 236

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**TELECOMANDO KIA-12****APRESENTAÇÃO DE TELECOMANDO DA LINHA KIA E HYUNDAI
CERATO, SOUL, i30 - KIA/HYUNDAI BOSCH SMARTRA-1****HYUNDAI - i30**

Rotina Para Verificação - Hyundai i30	
Apresentar Telecomando Via Diagnóstico.....	03

HYUNDAI - HB20 ANO 2011

Rotina Para Verificação - Hyundai HB20 Ano 2011	
Apresentar Telecomando Via Diagnóstico.....	08

KIA MOTORS - CERATO

Rotina Para Verificação - Kia Motors - Cerato	
Apresentar Telecomando Via Diagnóstico.....	13

KIA MOTORS - SOUL

Rotina Para Verificação - Kia Motors - Soul	
Apresentar Telecomando Via Diagnóstico.....	18

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
HYUNDAI i30
APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Hyundai)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Hyundai

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione i30) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Hyundai

- i30
- HB20

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Hyundai\i30

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
HYUNDAI i30
APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Bosch Smartra 1) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***i3\Telecomando

- Bosch Smartra 1

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento seleccione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***Bosch Smartra 1

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

HYUNDAI i30

APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



7º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 6, 7, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado,

8º Passo



Neste momento deve-se inserir o conector OBD II MIC para continuar o procedimento. aperte **ENTER** para verificar o conector. . Apertando **ESC** vai para o 9º Passo.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

HYUNDAI i30

APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Apresentação) Toque em ENTRAR.



Bosch Smartra 1


***\Diagnostic

• Apresentacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Informe sobre quantos telecomandos que serão gravados. Depois aperte **ENTER** para contnuar. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

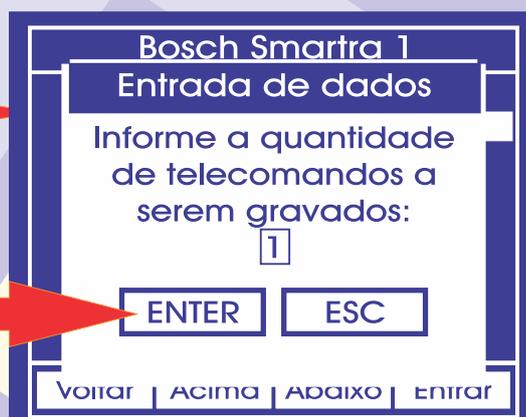

Bosch Smartra 1

Entrada de dados

Informe a quantidade de telecomandos a serem gravados:


1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

11º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

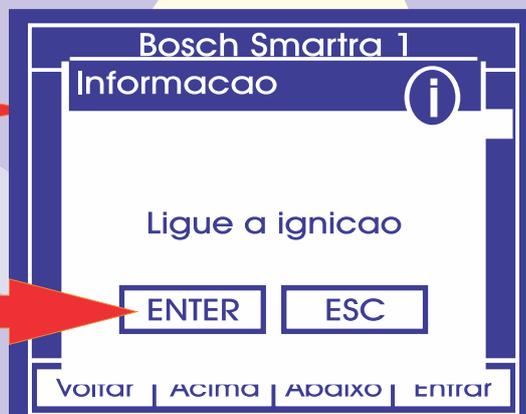

Bosch Smartra 1

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
HYUNDAI i30
APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

12º Passo

Para realizar o procedimento tem que retirar a chave da ignição. toque em **ENTER**.



13º Passo

Neste momento está sendo processado o procedimento.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
HYUNDAI HB20 ANO 2011****APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO****1º Passo**

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Hyundai)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Hyundai

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione HB20) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Hyundai

- i30
- HB20

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2011)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Hyundai\HB20

- 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Hyundai\HB20

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
HYUNDAI HB20 ANO 2011
APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Bosch Smartra 1) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\HB20\2011\Telecomando

- Bosch Smartra 1

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Bosch Smartra 1

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
HYUNDAI HB20 ANO 2011
APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

7º Passo



Interface

Informacao ⓘ

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta ⓘ

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
HYUNDAI HB20 ANO 2011
APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

10º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Apresentação) Toque em ENTRAR.

Bosch Smartra 1

***\Diagnostico

• Apresentação

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Informe sobre quantos telecomandos que serão gravados. Depois aperte **ENTER** para continuar. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Bosch Smartra 1

Entrada de dados

Informe a quantidade de telecomandos a serem gravados:

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Bosch Smartra 1

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
HYUNDAI HB20 ANO 2011
APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

13º Passo

Para realizar o procedimento tem que retirar a chave da ignição. toque em **ENTER**.



14º Passo

Neste momento está sendo processado o procedimento.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
KIA MOTORS CERATO
APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Kia Motors) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Kia Motors

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Cerato) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

***Kia Motors

- Cerato
- Soul

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Kia Motors\Cerato

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
KIA MOTORS CERATO
APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Bosch Smartra 1) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Cerato\Telecomando

- Bosch Smartra 1

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Bosch Smartra 1

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
KIA MOTORS CERATO
APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado,

8º Passo



Interface
Informacao 

Insira o conector
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se inserir o conector OBD II MIC para continuar o procedimento. aperte **ENTER** para verificar o conector. . Apertando **ESC** vai para o 9º Passo.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
KIA MOTORS CERATO
APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Apresentação) Toque em ENTRAR.

Bosch Smartra 1

***\Diagnostico

• Apresentação

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Informe sobre quantos telecomandos que serão gravados. Depois aperte **ENTER** para contnuar. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

Bosch Smartra 1

Entrada de dados

Informe a quantidade de telecomandos a serem gravados:

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

Bosch Smartra 1

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
KIA MOTORS CERATO
APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

12º Passo

Para realizar o procedimento tem que retirar a chave da ignição. toque em **ENTER**.



13º Passo

Neste momento está sendo processado o procedimento.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
KIA MOTORS SOUL
APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Kia Motors) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Kia Motors

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Soul) Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

*** Kia Motors

- Cerato
- Soul

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

*** Kia Motors\Soul

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
KIA MOTORS SOUL
APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Bosch Smartra 1) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***Soul\Telecomando

Bosch Smartra 1

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***Bosch Smartra 1

Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
KIA MOTORS SOUL
APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRA

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRA

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado,

8º Passo



Interface
Informacao 

Insira o conector
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRA

Neste momento deve-se inserir o conector OBD II MIC para continuar o procedimento. aperte **ENTER** para verificar o conector. . Apertando **ESC** vai para o 9º Passo.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
KIA MOTORS SOUL
APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Apresentação) Toque em ENTRAR.

Bosch Smartra 1

***\Diagnostic

• Apresentacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Informe sobre quantos telecomandos que serão gravados. Depois aperte **ENTER** para contnuar. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

Bosch Smartra 1

Entrada de dados

Informe a quantidade de telecomandos a serem gravados:

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

11º Passo

Para realizar o procedimento tem que ligar a ignição. Após ligar a ignição toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 9º Passo.

Bosch Smartra 1

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
KIA MOTORS SOUL
APRESENTAR TELECOMANDO VIA DIAGNOSTICO**

12º Passo

Para realizar o procedimento tem que retirar a chave da ignição. toque em **ENTER**.



13º Passo

Neste momento está sendo processado o procedimento.

