

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**IDENTIFICAÇÃO E PROGRAMAÇÃO
DO MODELO DO TELECOMANDO (PEUGEOT 206 207)
IDENTIFICAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO MODELO DA CHAVE DE SETA**

**SR110266
CARGA 242**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

**IDENTIFICAÇÃO E PROGRAMAÇÃO
DO MODELO DO TELECOMANDO (PEUGEOT 206 207)
IDENTIFICAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO MODELO DA CHAVE DE SETA****PEUGEOT 206**

Rotina Para Verificação - Peugeot 206 Telecomando.....	03
Rotina Para Verificação - Peugeot 206 Telecomando - Informação Via Diagnostico.....	06
Rotina Para Verificação - Peugeot 206 Telecomando - Programação Carro com Farol Neblina Via Diagnostico.....	08
Rotina Para Verificação - Peugeot 206 Telecomando - Programação Carro com Farol Neblina Via Diagnostico.....	10

PEUGEOT 207

Rotina Para Verificação - Peugeot 207 Telecomando.....	12
Rotina Para Verificação - Peugeot 207 Telecomando - Informação Via Diagnostico.....	15
Rotina Para Verificação - Peugeot 207 Telecomando - Programação Carro com Farol Neblina Via Diagnostico.....	17
Rotina Para Verificação - Peugeot 207 Telecomando - Programação Carro com Farol Neblina Via Diagnostico.....	19

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 206) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Peugeot

- 206
- 207

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Escolha o Equipamento

***\Peugeot\206

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
TELECOMANDO

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando-1). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\206\Telecomando

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Telecomando-1

• Diagnostico


Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
TELECOMANDO

6º Passo




7º Passo

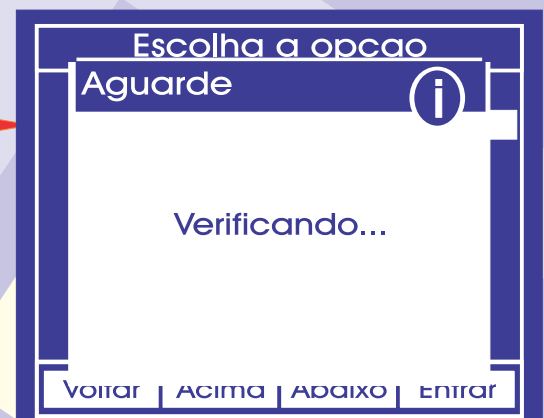

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo

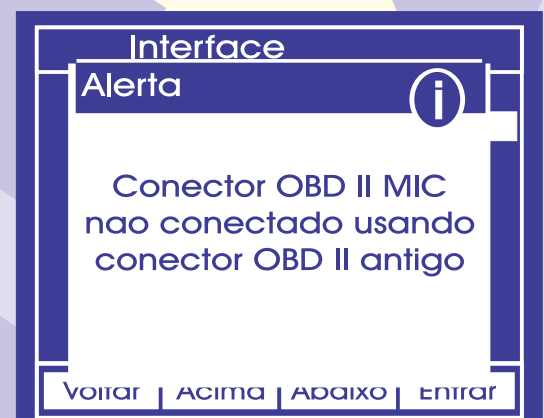

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 206

TELECOMANDO - INFORMAÇÃO VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Informacoes. Toque em ENTRAR.



Telecomando-1

***\Diagnostico

- Informacoes
- Programacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.



Telecomando-1

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

11º Passo

Neste momento deve-se Desligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.



Telecomando-1

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 206

TELECOMANDO - INFORMAÇÃO VIA DIAGNOSTICO

12º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.



Se o procedimento anterior não for realizado corretamente ou não houver contato com a central do veículo, aparecerá esta mensagem e relatado o o numero da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecl **ENTER** e volta ao 9º passo.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 206

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO CARRO COM FAROL NEBLINA
VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Programacao. Toque em ENTRAR.

Telecomando-1

***\Diagnostic

- Informacoes
- Programacao

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Carro com farol neblina. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Programacao

- Carro com farol neblina
- Carro sem farol neblina

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Modelo novo. Este procedimento é usado também para o Modelo Antigo. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Carro com farol neblina

- Modelo novo
- Modelo antigo


Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - PEUGEOT - 206
TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO CARRO COM FAROL NEBLINA
VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER **ESC**

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se Desligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Desligue a ignicao


ENTER **ESC**

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

6º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

Escolha o teste

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Se o procedimento anterior não for realizado corretamente ou não haver contato com a central do veículo, aparecerá esta mensagem e relatado o o numero da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecla **ENTER** e volta ao 1º passo.

Escolha o teste

ERRO 

Erro comunicacao
verifique conexao com
central
(Falha: 16)

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 206

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO CARRO SEM FAROL NEBLINA
VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Programacao. Toque em ENTRAR.

Telecomando-1

***\Diagnostico

- Informacoes
- Programacao

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Carro sem farol neblina. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Programacao

- Carro com farol neblina
- Carro sem farol neblina

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Modelo novo. Este procedimento é usado também para o Modelo Antigo. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Carro com farol neblina

- Modelo novo
- Modelo antigo

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - PEUGEOT - 206
TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO CARRO SEM FAROL NEBLINA
VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER **ESC**

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se Desligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Desligue a ignicao


ENTER **ESC**

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

6º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

Escolha o teste

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Se o procedimento anterior não for realizado corretamente ou não haver contato com a central do veículo, aparecerá esta mensagem e relatado o o numero da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecla **ENTER** e volta ao 1º passo.

Escolha o teste

ERRO 

Erro comunicacao
verifique conexao com
central
(Falha: 16)

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207
TELECOMANDO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 207) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Peugeot

- 206
- 207

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Escolha o Equipamento

***\Peugeot\207

- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207
TELECOMANDO**

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Telecomando-1). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\206\Telecomando

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Telecomando-1

• Diagnostico


Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 207
TELECOMANDO

6º Passo




7º Passo

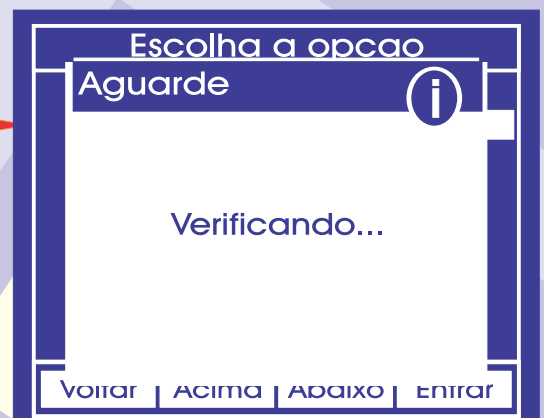

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo

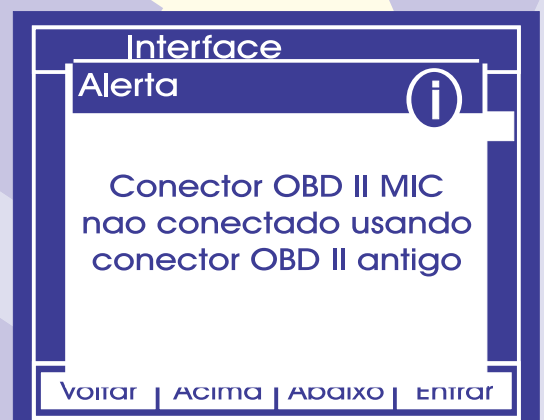

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 207

TELECOMANDO - INFORMAÇÃO VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Informacoes. Toque em ENTRAR.



Telecomando-1

***\Diagnostico

- Informacoes
- Programacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.



Telecomando-1

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

11º Passo

Neste momento deve-se Desligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.



Telecomando-1

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

VOLTAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 207

TELECOMANDO - INFORMAÇÃO VIA DIAGNOSTICO

12º Passo



Neste momento está sendo processado procedimento.



Se o procedimento anterior não for realizado corretamente ou não houver contato com a central do veículo, aparecerá esta mensagem e relatado o o numero da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecl **ENTER** e volta ao 9º passo.



VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 207

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO CARRO COM FAROL NEBLINA
VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Programacao. Toque em ENTRAR.

Telecomando-1

***\Diagnostic

- Informacoes
- Programacao

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Carro com farol neblina. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Programacao

- Carro com farol neblina
- Carro sem farol neblina

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Modelo novo. Este procedimento é usado também para o Modelo Antigo. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Carro com farol neblina

- Modelo novo
- Modelo antigo


Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - PEUGEOT - 207
TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO CARRO COM FAROL NEBLINA
VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER **ESC**

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se Desligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Desligue a ignicao


ENTER **ESC**

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

6º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

Escolha o teste

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Se o procedimento anterior não for realizado corretamente ou não haver contato com a central do veículo, aparecerá esta mensagem e relatado o o numero da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecla **ENTER** e volta ao 1º passo.

Escolha o teste

ERRO 

Erro comunicacao
verifique conexao com
central
(Falha: 16)

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 207

TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO CARRO SEM FAROL NEBLINA
VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Programacao. Toque em ENTRAR.



Telecomando-1


***\Diagnostic

- Informacoes
- Programacao

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Carro sem farol neblina. Toque em ENTRAR.

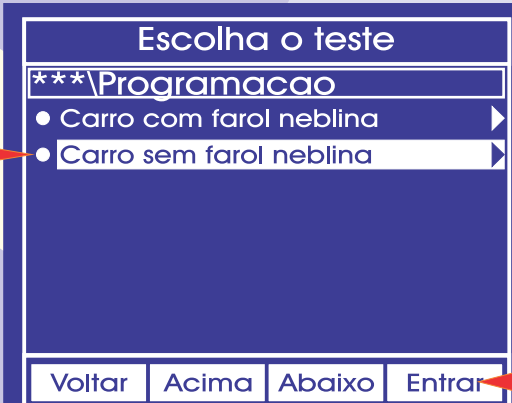

Escolha o teste


***\Programacao

- Carro com farol neblina
- Carro sem farol neblina

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Modelo novo. Este procedimento é usado também para o Modelo Antigo. Toque em ENTRAR.

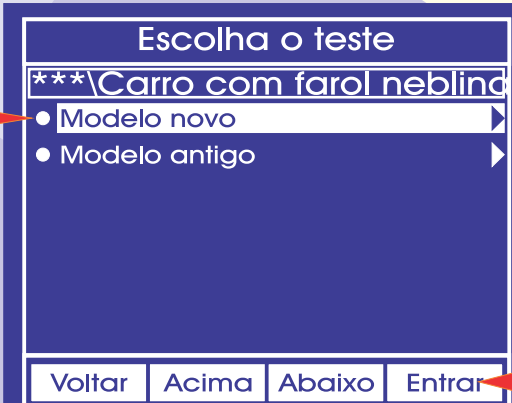

Escolha o teste

***\Carro com farol neblina

- Modelo novo
- Modelo antigo


Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - PEUGEOT - 207
TELECOMANDO - PROGRAMAÇÃO CARRO SEM FAROL NEBLINA
VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER **ESC**

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo

Neste momento deve-se Desligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Desligue a ignicao


ENTER **ESC**

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

6º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

Escolha o teste

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Se o procedimento anterior não for realizado corretamente ou não haver contato com a central do veículo, aparecerá esta mensagem e relatado o o numero da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecla **ENTER** e volta ao 1º passo.

Escolha o teste

ERRO 

Erro comunicacao
verifique conexao com
central
(Falha: 16)

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar