

SR110304 • CARGA 294

Manual de Instruções
Versão 2.0

REMIAP

*Fiat Imobilizador 51898201
(Caixinha cinza Fiat Code II)
Palio, Ducato, Fiorino, Strada e Uno.*

GOLD

www.chavesgold.com.br

ÍNDICE

Introdução

<i>Descrição de Serviço</i>	4
<i>Aplicação</i>	5
<i>Menu de Acesso</i>	6

Ítems Utilizados

<i>Ferramentas • Transponder • Cabos</i>	9
--	---

Preparação do Serviço


<i>Montagem / Desmontagem</i>	11
-------------------------------------	----

Execução do Serviço

<i>Leitura de Pincode</i>	13
<i>Preparação de Transponder</i>	14
<i>Apresentação de Transponder</i>	17

Solução de problemas (Troubleshooting)

<i>Possíveis Erros e Soluções • Suporte Técnico</i>	20
---	----

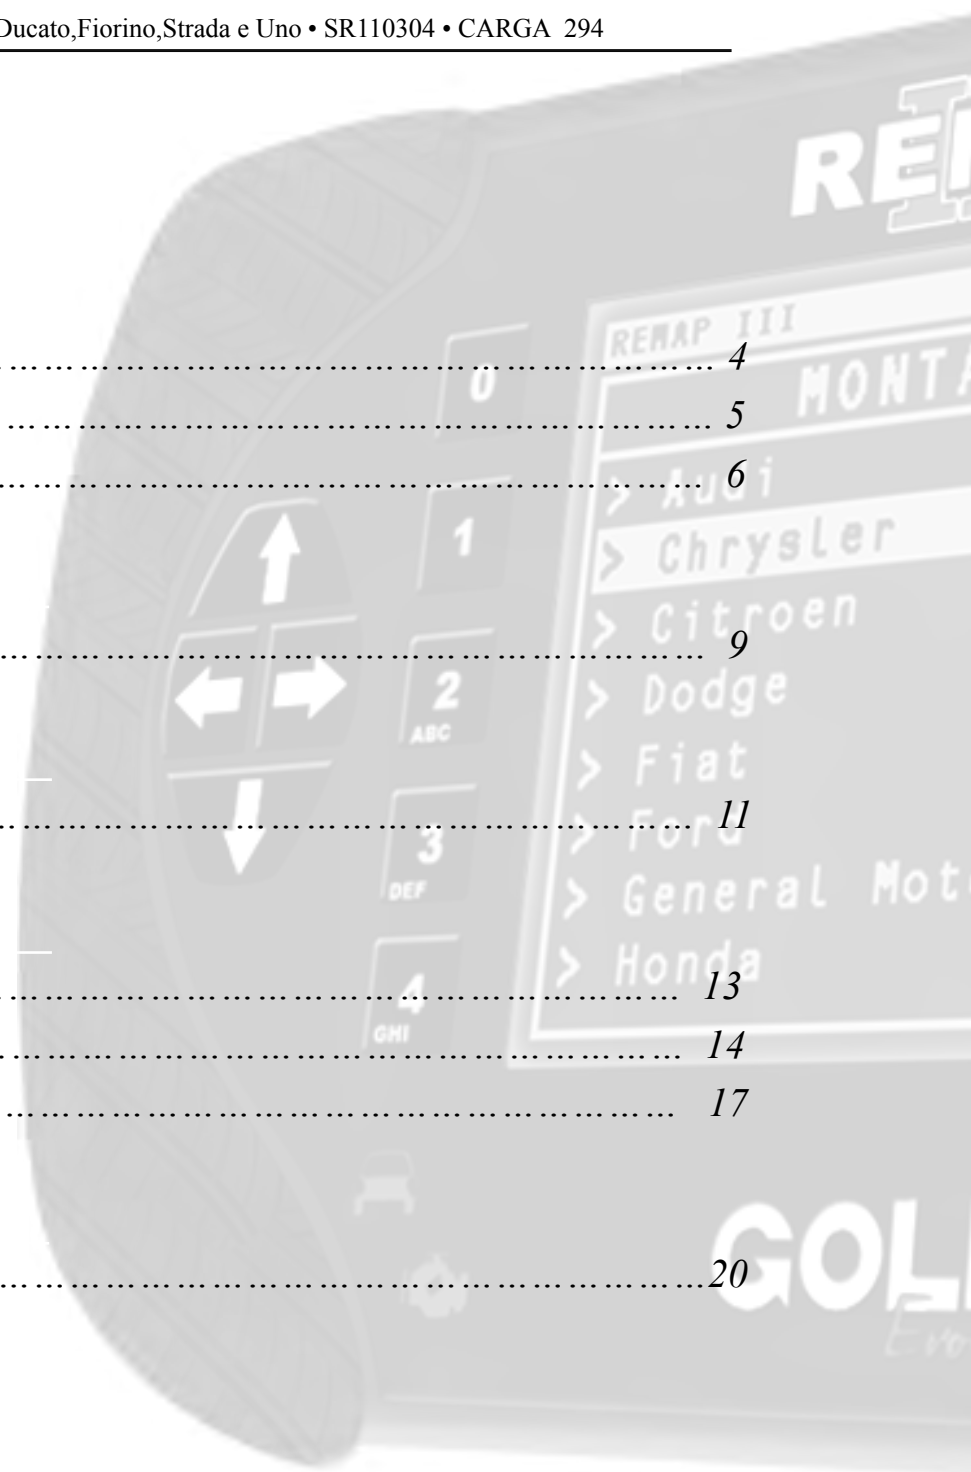

Introdução



- ▶ **Descrição de Serviço**
- ▶ **Aplicação**
- ▶ **Menus**



I

Introdução

▶ *Descrição de Serviço*

Com essa carga é possível realizar as seguintes funções:

- **Leitura de Pincode**


- ▶ Lê e exibe o Pincode do módulo. Via Adaptador EB7.
Não necessita de acesso à internet.


- **Preparação de Transponder**

- ▶ Realiza a preparação de transponders do tipo T42 virgem para que sejam apresentados posteriormente ao veículo. Via Adaptador EB7. Não necessita de acesso à internet.

- **Apresentação de Transponder**

- ▶ Realiza a apresentação de até 8 transponders previamente preparados no módulo. Via Adaptador EB7. Não necessita de acesso à internet.

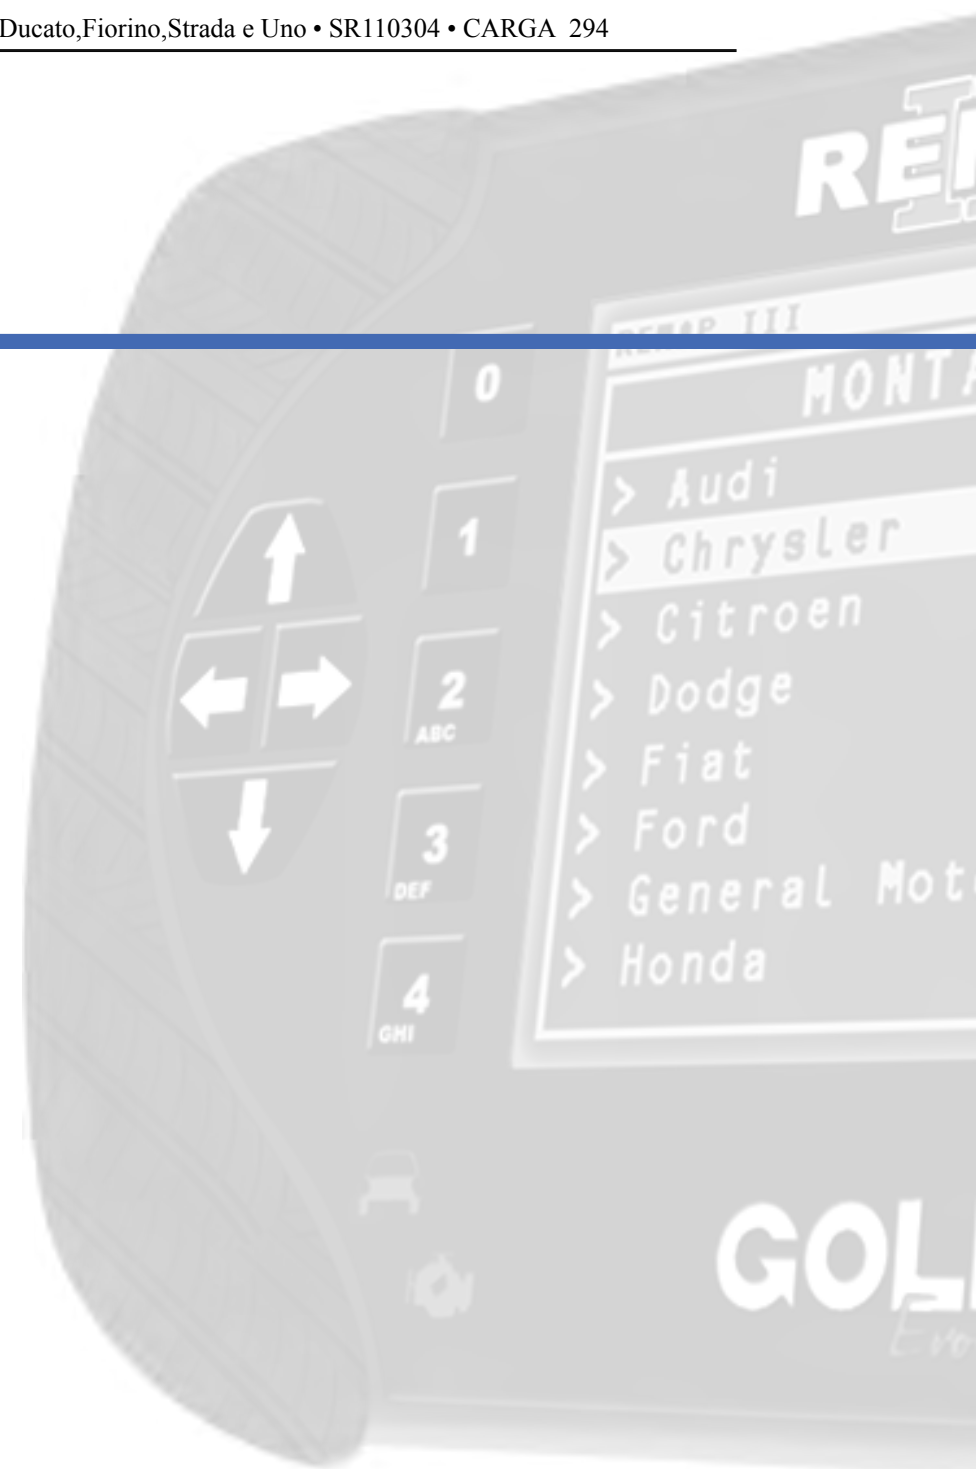


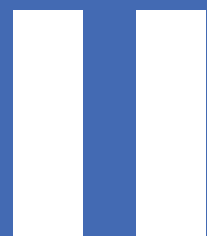

Introdução



Veículo	Marca	Modelo	Ano
Carro	Fiat	Ducato	2010 a 2013
Carro	Fiat	Fiorino	2010 a 2013
Carro	Fiat	Palio Fire 1.0 8V	2010 a 2013
Carro	Fiat	Palio Fire 1.0 Flex	2010 a 2013
Carro	Fiat	Palio Fire 1.0 16V	2010 a 2013
Carro	Fiat	Palio Fire 1.3 Flex	2010 a 2013
Carro	Fiat	Palio Fire 1.4 Flex	2010 a 2013
Carro	Fiat	Palio 1.6 16V	2010 a 2013
Carro	Fiat	Palio 1.8 Flex	2010 a 2013
Carro	Fiat	Palio 1.9 Diesel	2010 a 2013
Carro	Fiat	Strada	2010 a 2013
Carro	Fiat	Uno	2010 a 2013

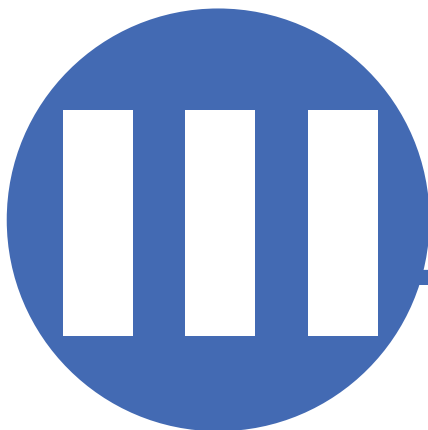

Introdução

▶ *Menu de Acesso*

Fabricante

Fabricante

- Alfa-Romeo
- Audi
- Chrysler
- Citroen
- Volkswagen
- Fiat
- GM
- Honda

Importante verificar antes de realizar o procedimento se a carga abrange o modelo de carro específico. Veja na tabela de aplicações da página 5.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Palio

Neste momento, escolha o veículo de acordo com a tabela de aplicação na página 5.

Equipamento

...\Fabricante\Fiat\Palio

- Body Computer
- Central
- Central Híbrida
- Imobilizador
- Painel
- Telecomando

VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR

Imobilizador

...\2010 a 2013

- Fiat Code II (201)

VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR

Escolha o ano

...\Fire 1.0 Flex

- Ate 2008
- 2008
- 2010 a 2013

VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR

Escolha o modelo




...\Palio\Imobilizador

- Fire 1.0 8V
- Fire 1.0 Flex
- Fire 1.0 16V
- Fire 1.3 Flex
- Fire 1.4 Flex
- 1.6 16V
- 1.8 Flex
- 1.9 Diesel

Neste momento, escolha o modelo de acordo com o seu veículo. Verifique se o modelo do seu veículo é compatível com essa carga na página 5.

Introdução

▶ *Menu de Acesso*

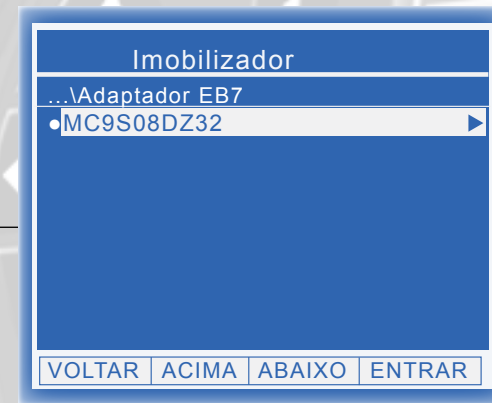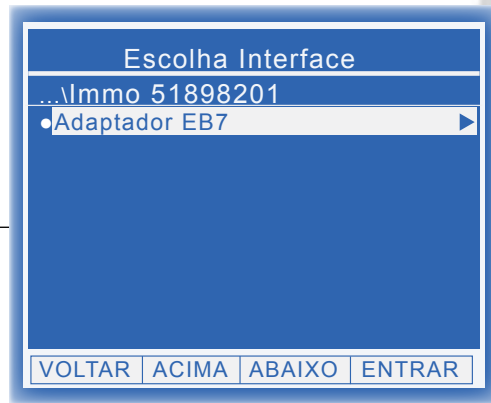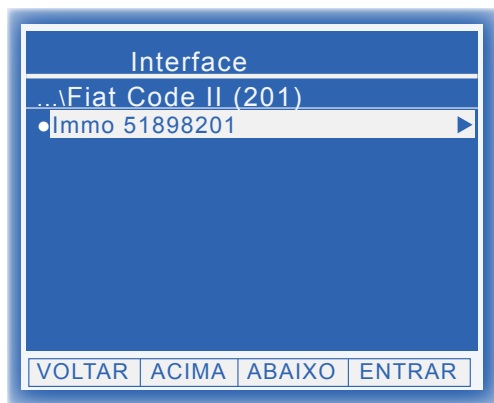

Ítems Utilizados

- ▶ **Ferramentas**
- ▶ **Transponder**
- ▶ **Cabos**



IV

Ítems Utilizados

► Ferramentas • Transponder • Cabos



REMAP



Clonny Car



Adaptador EB7

fonte de bancada para Remap

Transponder Magic II - T42

Preparação do Serviço



► **Montagem/Desmontagem**






Preparação do Serviço

▶ Montagem / Desmontagem



Identificação da caixinha cinza.

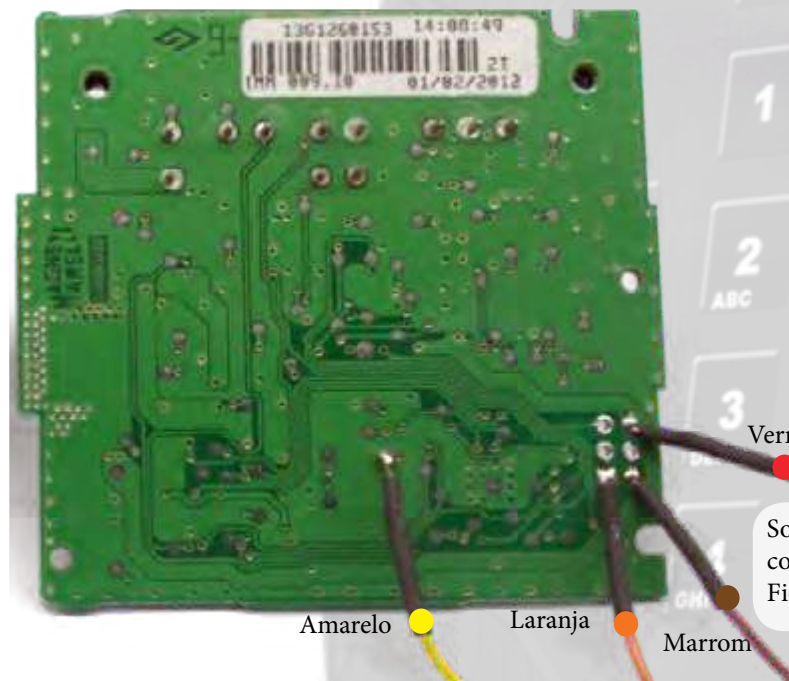

Vermelho

Amarelo

Laranja

Marrom

Solde os fios do adaptador EB7 na placa como mostra a imagem.
Fios : vermelho,marrom,laranja e amarelo.



Com todos os fios devidamente soldados, comece a execução dos serviços.

Execução do Serviço





► Apresentação das Telas do Serviço (Fluxograma)





Execução do Serviço







▶ *Leitura de Pincode*

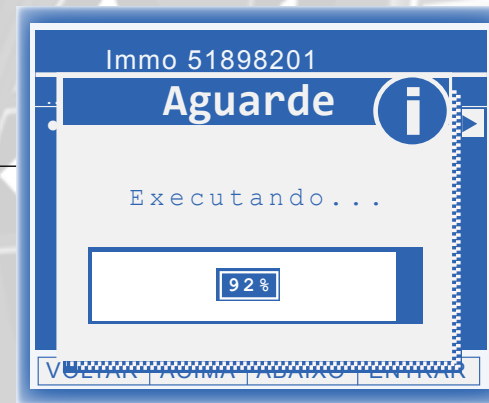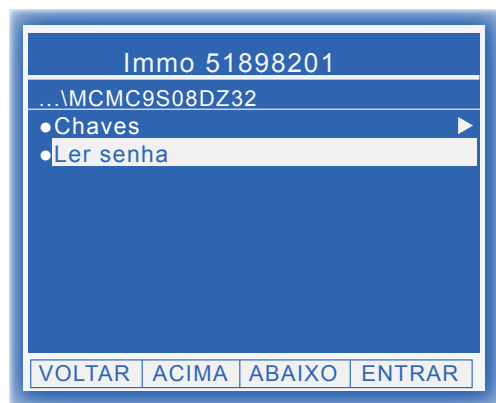



Execução do Serviço

► *Preparação de Transponder*

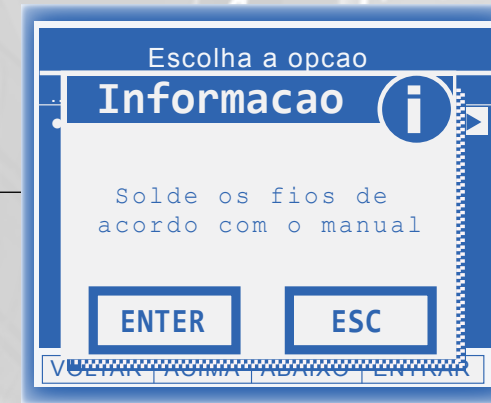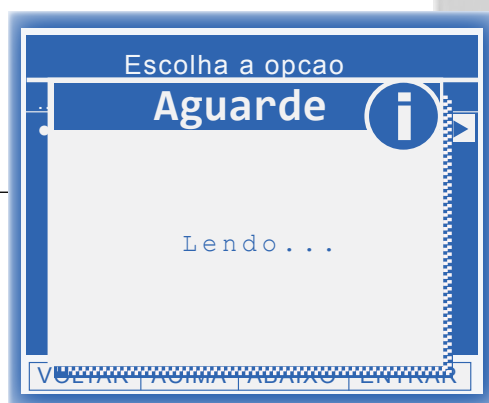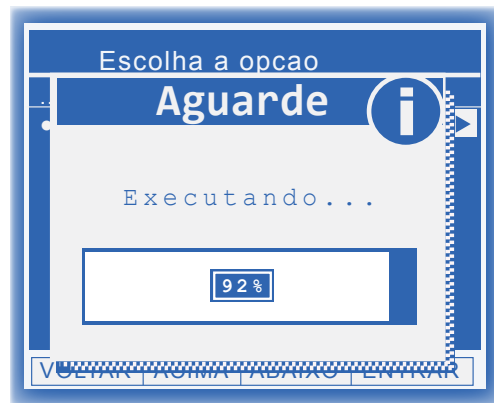
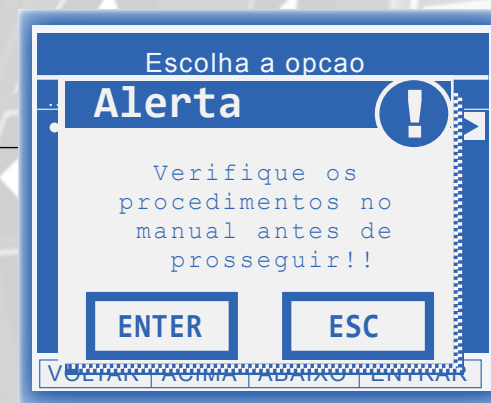
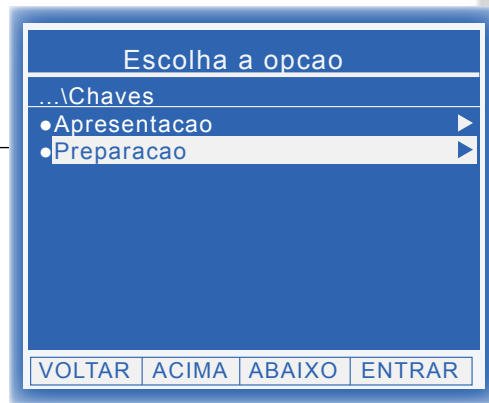
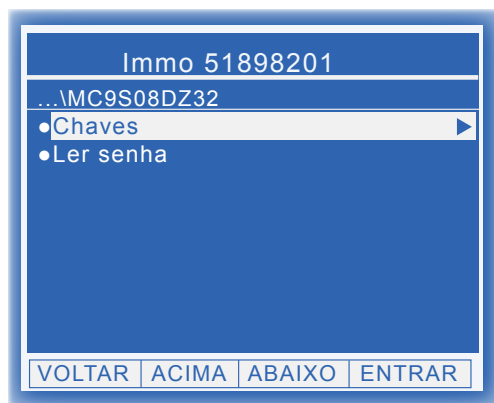


Execução do Serviço

► Preparação de Transponder




Neste momento, conecte o clonny Car no REMAP e insira a primeira chave a ser gravada.

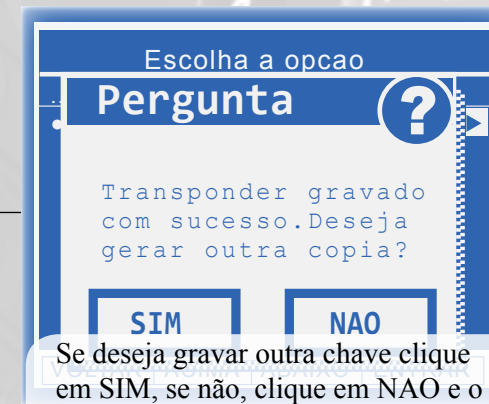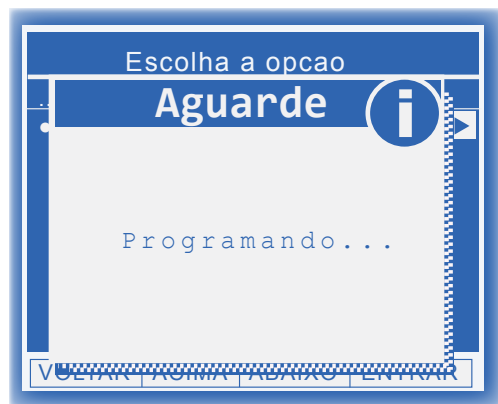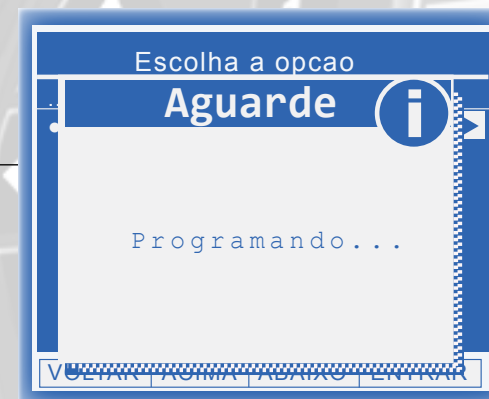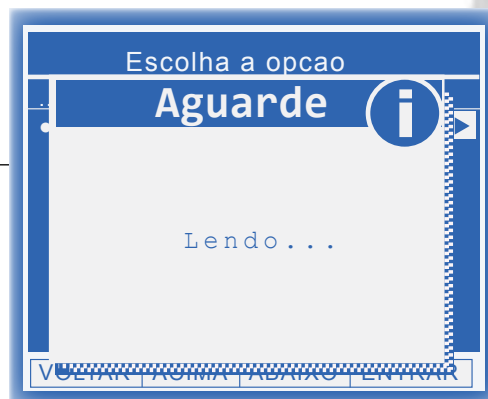

Se deseja gravar outra chave clique em SIM, se não, clique em NAO e o procedimento estará encerrado.

Execução do Serviço

► Preparação de Transponder

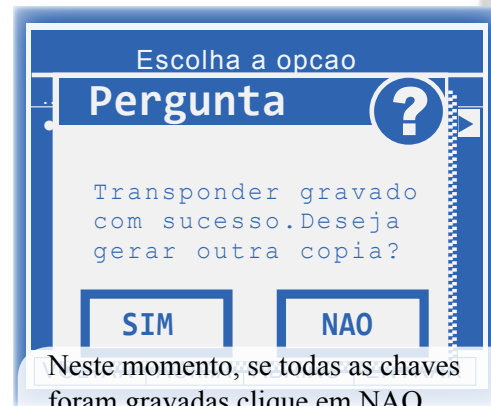



Execução do Serviço

▶ *Apresentação de Transponder*

Immo 51898201

... \MC9S08DZ32

- Chaves
- Ler senha

VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR

Escolha a opcao

... \Chaves

- Apresentacao
- Preparacao

VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR

Escolha a opcao

Pergunta ?

Deseja apagar chaves antigas?

SIM NAO

VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR

Escolha a opcao

Aguarde i

Lendo...

VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR

Escolha a opcao

Informacao i

Chave numero 1:
Insira o transponder
T42 no Clonny Car

ENTER ESC

Neste momento, insira a primeira chave a ser gravada no Clonny Car.

Escolha a opcao

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar


2

ENTER ESC



VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR

Execução do Serviço


► Apresentação de Transponder

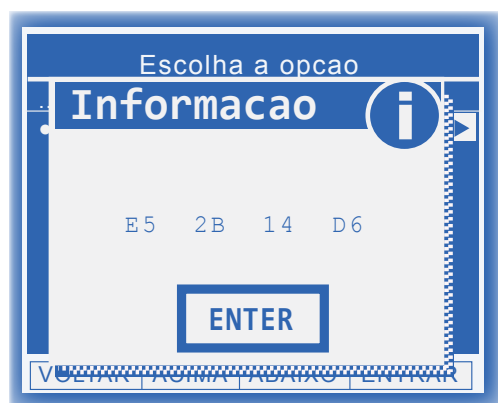

Retire o clonny Car e insira o adaptador EB7 soldado na caixinha cinza para continuar o procedimento.

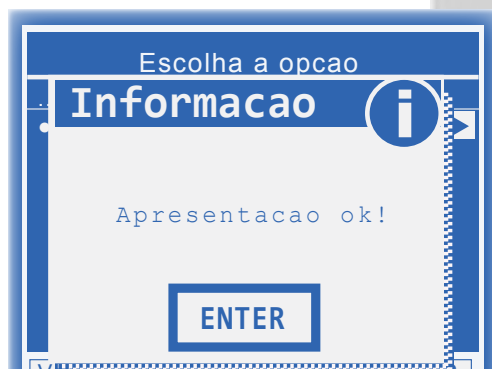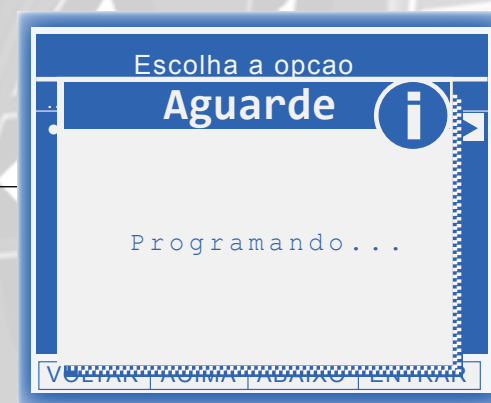

Após o final da apresentação da primeira chave, repita o procedimento novamente para apresentar a segunda chave.

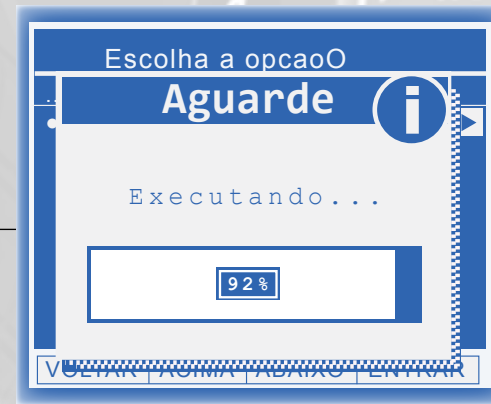

Solução de Problemas (Troubleshooting)



- ▶ **Possíveis Erros e Soluções**
- ▶ **Suporte Técnico**



XI


Solução de Problemas (Troubleshooting)

► Possíveis Erros e Soluções • Suporte Técnico



FALHA 1: Esta falha indica que o serviço solicitado não foi executado corretamente.

SOLUÇÃO: Verificar os acessórios utilizados em busca de problemas de funcionamento ou até mesmo mal contatos;

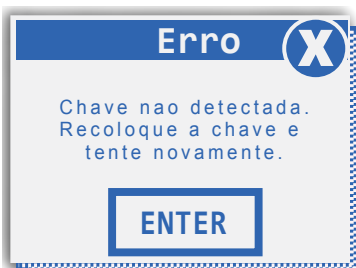

FALHA: Esta falha indica que o transponder utilizado no procedimento apresenta algum problema.

SOLUÇÃO: Verificar se o transponder utilizado está correto;

- Verificar as condições gerais do transponder (danificado, queimado etc.);
- Verificar se o transponder está desbloqueado



FALHA: Erro na leitura.

SOLUÇÃO: Verifique se o clonny car está devidamente conectado no remap.



FALHAS 220, 87, 108, 143, 145:
Erro no acesso de segurança.

SOLUÇÃO: Verificar os acessórios utilizados em busca de problemas de funcionamento ou até mesmo mal contatos;

- Verificar se o caminho de menu percorrido condiz com o módulo (modelo do carro, motorização, faixa de ano, dispositivo selecionado e etc);
- Verificar a correta identificação do módulo (número do módulo condizente com o apresentado no equipamento);
- Verificar as condições gerais da placa do módulo: trilhas rompidas, componentes queimados e etc.
- Verificar se a solda do adaptador na placa do módulo está correta, conforme o manual;
- Verificar se todos os pontos a serem soldados na placa do modulo estao bem soldados;
- Refazer a solda na placa se necessário;



FALHA: Esta falha indica que não há espaço disponível para armazenar uma nova chave.

SOLUÇÃO: Deve-se realizar o procedimento apagando as chaves antigas, apresentar as novas e reapresentar as antigas que se deseja manter no veículo;



Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

(11) 3879-6889 / 3879-6895

transpondertecnico@chavesgold.com.br

RENTAP

GOLD