

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

SCENIC F2 P/ F1 E RESET UCH

**SR110095
CARGA 99**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

SCENIC F2 P/ F1 E RESET UCH

RENAULT - MEGANE**IMOBILIZADOR UCH-2**

Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2.....	04
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Reset Via Diagnóstico.....	07
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Fase 1 / T34 Via Diagnóstico.....	08
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Fase 2 / T33 Via Diagnóstico.....	09
Ilustração Imobilizador UCH2 - Localização dos Fusíveis.....	10
Ilustração Imobilizador UCH2 - Removendo o Fusível B.....	11
Ilustração Imobilizador UCH2 - Recolocação do Fusível B.....	12

INDICE

SCENIC F2 P/ F1 E RESET UCH

RENAULT - SCENIC**IMOBILIZADOR UCH-2**

Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2.....	13
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Reset Via Diagnóstico.....	16
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Fase 1 / T34 Via Diagnóstico.....	17
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Fase 2 / T33 Via Diagnóstico.....	18
Ilustração Imobilizador UCH2 - Localização dos Fusíveis.....	10
Ilustração Imobilizador UCH2 - Removendo o Fusível B.....	11
Ilustração Imobilizador UCH2 - Recolocação do Fusível B.....	12

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH 2**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Megane) Toque
em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Megane

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador. Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Renault\Megane

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH 2**

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento seleccione Imobilizador UCH2). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Megane\Imobilizador

- Imobilizador UCH2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador UCH2

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH 2**

6º Passo



7º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH 2 - RESET VIA DIAGNÓSTICO**

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset).
Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deverá ser retirado o fusível B conforme ilustração das páginas 10 a 12 deste manual. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao 

Retire o fusível B

ENTER | ESC


Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

11º Passo



OBS.: Se o fusível não for recolocado em 30 segundos, não vai executar a comunicação.

Imobilizador UCH2

Informacao 

Insira o fusível em
menos de 30s.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH 2 - FASE 1 / T34 VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Fase 1 / T34). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH 2 - FASE 2 / T33 VIA DIAGNÓSTICO**

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Fase 2 / T33). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2


Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR


LINHA RENAULT - MEGANE / SCENIC

ILUSTRAÇÃO IMOBILIZADOR UCH2 - LOCALIZAÇÃO DOS FUSÍVEIS

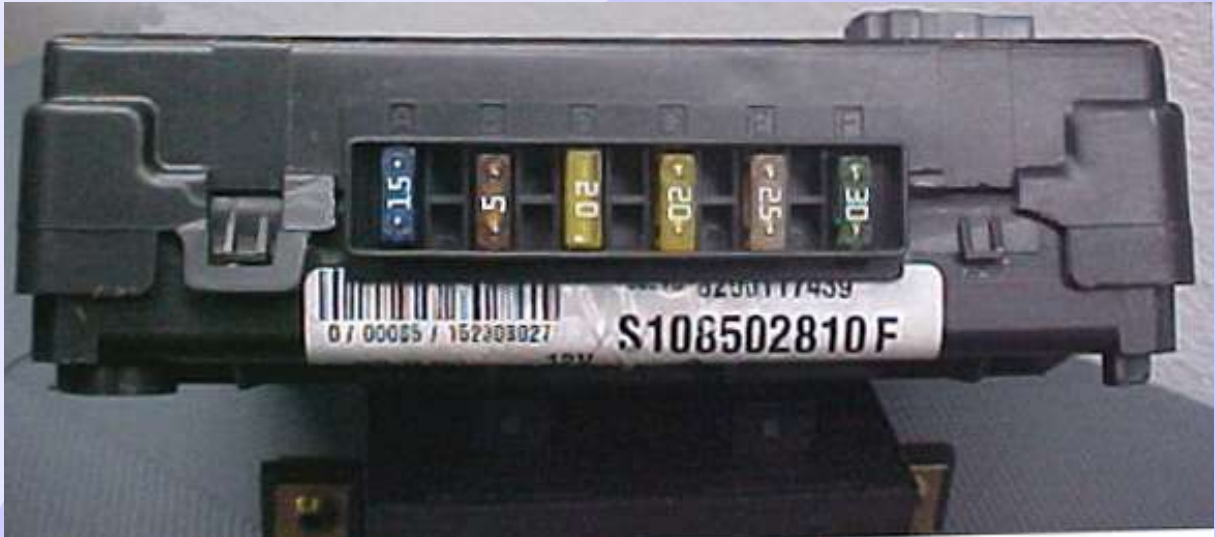

Localização
dos Fusíveis

Visualização mais
ampliada dos Fusíveis

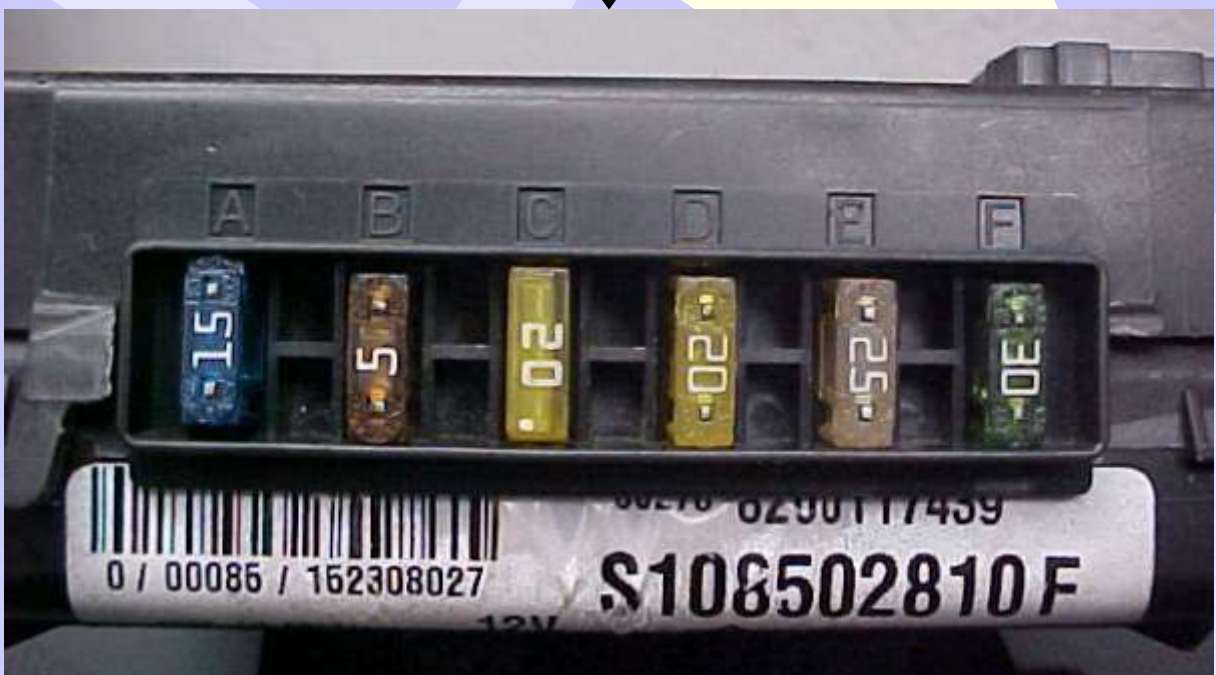


LINHA RENAULT - MEGANE / SCENIC

ILUSTRAÇÃO IMOBILIZADOR UCH2 - REMOVENDO O FUSÍVEL B




Removendo
o Fusível B

Fusível B
Removido

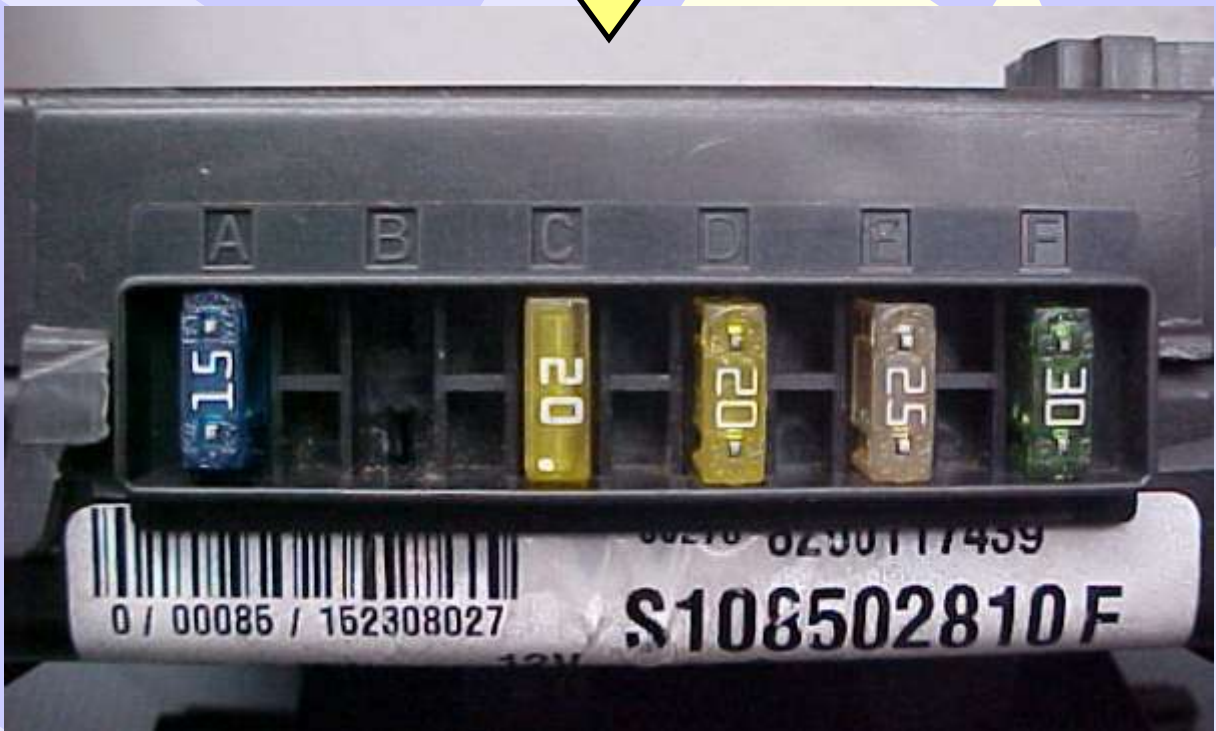

LINHA RENAULT - MEGANE / SCENIC

ILUSTRAÇÃO IMOBILIZADOR UCH2 - RECOLOCAÇÃO DO FUSÍVEL B

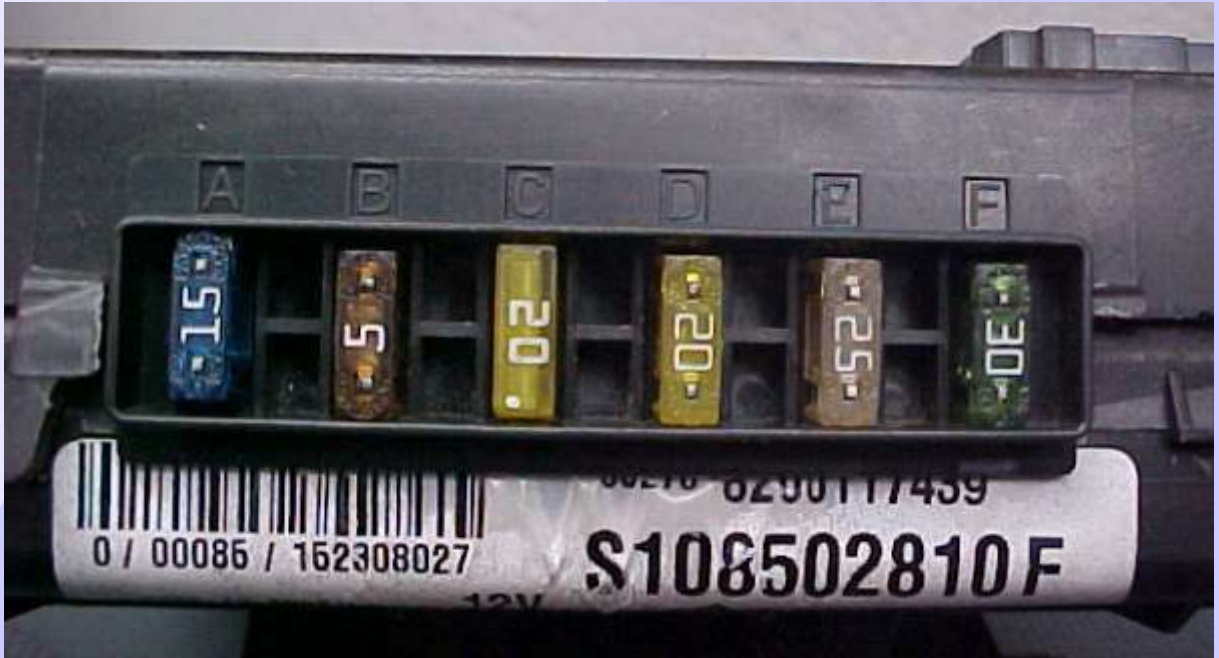

o Fusível B
Recolocado no lugar

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH 2**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Scenic) Toque em
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Scenic

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador. Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Renault\Scenic

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH 2**

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento seleccione Imobilizador UCH2). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Scenic\Imobilizador

- Imobilizador UCH2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador UCH2

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH 2**

6º Passo



7º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH 2 - RESET VIA DIAGNÓSTICO**

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset).
Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2
***\Diagnostico

- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Neste momento deverá ser retirado o fusível B conforme ilustração das páginas 10 a 12 deste manual. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Imobilizador UCH2
Informacao

Retire o fusível B

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

11º Passo



OBS.: Se o fusível não for recolocado em 30 segundos, não vai executar a comunicação.

Imobilizador UCH2
Informacao

Insira o fusível em menos de 30s.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - SCENIC

IMOBILIZADOR UCH 2 - FASE 1 / T34 VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Fase 1 / T34). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - SCENIC

IMOBILIZADOR UCH 2 - FASE 2 / T33 VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Fase 2 / T33). Toque em ENTRAR.


Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR