

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**FIAT CODE 1**  
**IMOBILIZADOR 762 VIA PINÇA SOIC 28**

**SR110012**  
**CARGA 6**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

## INDICE

## FIAT CODE 1

## IMOBILIZADOR 762 VIA PINÇA SOIC 28

## FIAT - OUTROS - FIAT CODE 1

## IMOBILIZADOR

Rotina Para Verificação - Imobilizador Ler Chaves Via Pinça Soic 28.....	03
Rotina Para Verificação - Imobilizador Reset Via Pinça Soic 28.....	06
Ilustração dos Imobilizadores que podem ser usados.....	07
Ilustração da preparação do microprocessador para ler chaves e reset via pinça.....	08
Ilustração da visualização do circuito e localizando o microprocessador onde será aplicado a pinça para ler chaves e reset.....	09

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - OUTROS - FIAT CODE 1**  
**IMOBILIZADOR - LER CHAVES VIA PINÇA SOIC 28**

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha FIAT contidos neste aparelho.

OUTROS  
BRAVA (TODOS)  
MAREA (TODOS)  
PALIO (96 A 00)  
SIENA (96 A 00)  
STRADA (ATE 03)  
UNO (00 A 05)

### 1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Fiat)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Outros) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Fiat

- Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Imobilizador. Toque em ENTRAR.

Equipamento


\*\*\*\Fabricante\Fiat\Outros

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - OUTROS - FIAT CODE 1**  
**IMOBILIZADOR - LER CHAVES VIA PINÇA SOIC 28**

### 5º Passo



Escolha o sistema do imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione Fiat Code 1). Toque em ENTRAR.

Imobilizador

\*\*\*\Outros\Imobilizador

- Fiat Code 1

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo



Escolha o modelo do imobilizador a ser verificado. (neste procedimento selecione 46578702). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para os modelos 46480115 e 46519381

Escolha o modelo

\*\*\*\Fiat code 1

- 46578702
- 46480115
- 46519381

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 28). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Fiat Code 1\46578702

- Pinça SOIC 28

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - OUTROS - FIAT CODE 1**  
**IMOBILIZADOR - LER CHAVES VIA PINÇA SOIC 28**

### 8º Passo

Escolha a memória a ser verificada.  
(neste procedimento selecione SMD  
IM106.00C. Toque em ENTRAR.

Escolha o chip

\*\*\*\Pinça SOIC 28

• SMD IM106.00C

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler  
chaves. Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD TMT06.00C

• Ler chaves

• Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 10º Passo

Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

#### IMPORTANTE:

1 - Caso a pinça estiver suja, ou em mau contato com o CHIP, ou se o verniz das pernas do mesmo não forem totalmente removidos, aparecerá a mensagem na tela:  
ERRO NA LEITURA <ENTER>.

VOLTA  
AO  
ÍNDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**FIAT - OUTROS - FIAT CODE 1**  
**IMOBILIZADOR - RESET VIA PINÇA SOIC 28**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Reset.  
Toque em ENTRAR.



Escolha a opção


\*\*\*\SMD TMT06.00C

- Ler chaves
- **Reset**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

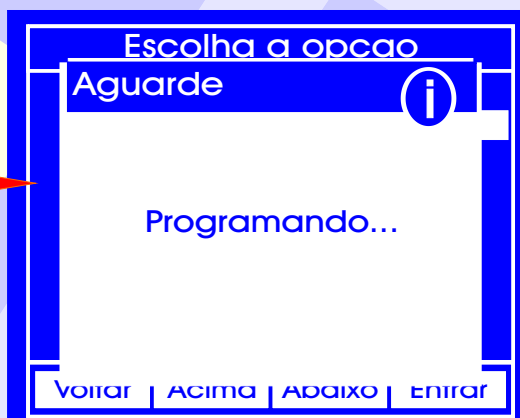

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**Reset:** Deixa o relé virgem como se fosse novo.

**Observação:**

1- Para saber se o relé é virgem (sem chave gravada), ligue a ignição do veículo e verifique se a luz do Code fica piscando.

2- Se a luz permanecer acesa, o relé já foi gravado.

**IMPORTANTE:**

1- Caso o Reset não seja bem sucedido, irá aparecer a tela:  
ERRO NA GRAVAÇÃO <ENTER>.

**FIAT CODE 1**

**ILUSTRAÇÃO DOS IMOBILIZADORES QUE PODEM SER USADOS**



Imobilizador Magneti Marelli  
46518702

Imobilizador Magneti Marelli  
46519381



Imobilizador Magneti Marelli  
46470372

## FIAT CODE 1

**ILUSTRAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO DO CIRCUITO E LOCALIZANDO O MICROPROCESSADOR ONDE SERÁ APLICADO A PINÇA PARA LER CHAVES E RESET**

Visualizando o circuito do Imobilizador neste caso o modelo 46470372

Identificando o Microprocessador do Imobilizador neste caso o modelo 46470372



Identificando o microprocessador IM106.00C do Imobilizador neste caso o modelo 46518702





## FIAT CODE 1

ILUSTRAÇÃO DA PREPARAÇÃO DO MICROPROCESSADOR  
PARA LER CHAVES E RESET VIA PINÇA

Utilizando a chave de fenda para limpeza das pernas do Microprocessador , para melhorar o contato da Pinça Soic 8

Vizualização da aplicação da Pinça Soic 8 no Microprocessador



Vizualização mais ampliada da aplicação da Pinça Soic 8 no Microprocessador



VOLTA  
AO  
INDICE