

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**CARGA GOL G5 - PROGRAMAÇÃO CHAVES E LER SENHAS**

**SR110080  
CARGA 109**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

## INDICE

**CARGA GOL G5 - PROGRAMAÇÃO CHAVES E LER SENHAS****VOLKSVAGEN - GOL G4 ANO 2008 EM DIANTE****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30**

Rotina Para Verificação Central Bosch Motronic 7.5.30 Número ECU Via Diagnóstico.....	05
Rotina Para Verificação Central Bosch Motronic 7.5.30 Informações Via Pinça Soic 8.....	09
Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic 7.5.30.....	12
Ilustração da Identificação da Memória SMD 95040 e Aplicação da Pinça Pomona.....	13

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV**

Rotina Para Verificação Central Magneti Marelli IAW 4GV Número ECU Via Diagnóstico.....	14
Rotina Para Verificação Central Magneti Marelli IAW 4GV Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	18
Ilustração da Identificação da Magneti Marelli IAW 4GV.....	21
Ilustração da Identificação da Localização da Memória Para Ler Senha do Imobilizador.....	22
Ilustração da Identificação da Memória SMD 95320 e Aplicação da Pinça Pomona.....	23

**PAINEL GOL G4**

Rotina Para Verificação Painel Gol G4 Imobilizador.....	24
Rotina Para Verificação Painel Gol G4 Imobilizador Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....	27
Rotina Para Verificação Painel Gol G4 Imobilizador Número Painel Via Diagnóstico.....	30

## INDICE

**CARGA GOL G5 - PROGRAMAÇÃO CHAVES E LER SENHAS****VOLKSVAGEN - GOL G5 ANO 2008 EM DIANTE****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30**

Rotina Para Verificação Central Bosch Motronic 7.5.30 Número ECU Via Diagnóstico.....	31
Rotina Para Verificação Central Bosch Motronic 7.5.30 Informações Via Pinça Soic 8.....	35
Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic 7.5.30.....	12
Ilustração da Identificação da Memória SMD 95040 e Aplicação da Pinça Pomona.....	13

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV**

Rotina Para Verificação Central Magneti Marelli IAW 4GV Número ECU Via Diagnóstico.....	38
Rotina Para Verificação Central Magneti Marelli IAW 4GV Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	42
Ilustração da Identificação da Magneti Marelli IAW 4GV.....	21
Ilustração da Identificação da Localização da Memória Para Ler Senha do Imobilizador.....	22
Ilustração da Identificação da Memória SMD 95320 e Aplicação da Pinça Pomona.....	23

**PAINEL GOL G5**

Rotina Para Verificação Painel Gol G5 Imobilizador.....	45
Rotina Para Verificação Painel Gol G5 Imobilizador Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....	48
Rotina Para Verificação Painel Gol G5 Imobilizador Número Painel Via Diagnóstico.....	51

**PAINEL MARELLI**

Rotina Para Verificação Painel Marelli Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	52
---	----

## INDICE

**CARGA GOL G5 - PROGRAMAÇÃO CHAVES E LER SENHAS****VOLKSVAGEN - VOYAGE ANO 2008 EM DIANTE****CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30**

Rotina Para Verificação Central Bosch Motronic 7.5.30 Número ECU Via Diagnóstico.....	55
Rotina Para Verificação Central Bosch Motronic 7.5.30 Informações Via Pinça Soic 8.....	59
Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic 7.5.30.....	12
Ilustração da Identificação da Memória SMD 95040 e Aplicação da Pinça Pomona.....	13

**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV**

Rotina Para Verificação Central Magneti Marelli IAW 4GV Número ECU Via Diagnóstico.....	62
Rotina Para Verificação Central Magneti Marelli IAW 4GV Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	66
Ilustração da Identificação da Magneti Marelli IAW 4GV.....	21
Ilustração da Identificação da Localização da Memória Para Ler Senha do Imobilizador.....	22
Ilustração da Identificação da Memória SMD 95320 e Aplicação da Pinça Pomona.....	23

**PAINEL VOYAGE**

Rotina Para Verificação Painel Gol G5 Imobilizador.....	69
Rotina Para Verificação Painel Gol G5 Imobilizador Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....	72
Rotina Para Verificação Painel Gol G5 Imobilizador Número Painel Via Diagnóstico.....	75

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE**  
**CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol G4) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central). Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Gol G4

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE**  
**CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Gol G4\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE**  
**CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO**

### 7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

### 8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE**  
**CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO**

## 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero ECU). Toque em ENTRAR.

Motronic 7.5.30  
\*\*\*\Diagnostico  
• Numero ECU  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Motronic 7.5.30  
Informacao  
Ligue a ignicao  
ENTER | ESC  
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 12º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Motronic 7.5.30  
Aguarde  
Inicializando...  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Gol G4) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado .  
(neste procedimento selecione Central).  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Gol G4

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

## 4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Gol G4\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD (25040). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD 95040.

Escolha a memoria

\*\*\*\Pinca SOIC 8

- SMD (25040)
- SMD (95040)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Informação). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (25040)

- Informacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde 

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## VOLKSWAGEN - CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

### ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.5.30



Central Bosch Motronic ME 7.5.30 fechada

Etiqueta de Identificação da Central Bosch Motronic ME 7.5.30




Placa de Circuito da Central Bosch Motronic ME 7.5.30

**VOLKSWAGEN - CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30****ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA MEMÓRIA SMD 95040 E APLICAÇÃO DA PINÇA POMONA**

Na Figura acima, visualiza a memória SMD 95040.

Na figura abaixo, mostra a aplicação da Pinça Pomona na memória SMD 95040.

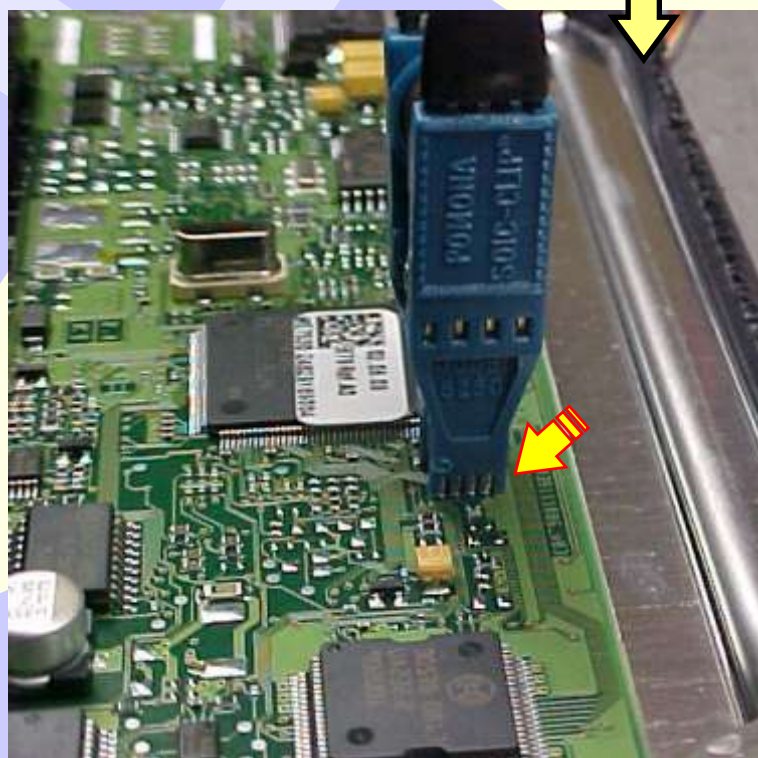

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Gol G4) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado .  
(neste procedimento selecione Central).  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Gol G4

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO

## 4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Gol G4\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli IAW 4GV.GR). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO

## 7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO

## 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero ECU). Toque em ENTRAR.

Marelli IAW 4GV.GR

\*\*\*\Diagnostico

• Numero ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GV.GR

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 12º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GV.GR

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Gol G4) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado .  
(neste procedimento selecione Central).  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Gol G4

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Gol G4\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Magneti Marelli IAW 4GV.GR). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (95320). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD 25320.

Escolha a memoria

\*\*\*\Pinça SOIC 8

- SMD (95320)
- SMD (25320)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (95320)

- Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde 

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## VOLKSWAGEN - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV




Central Magneti Marelli IAW 4GV fechada

Etiqueta de Identificação da Central Magneti Marelli IAW 4GV



Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4GV

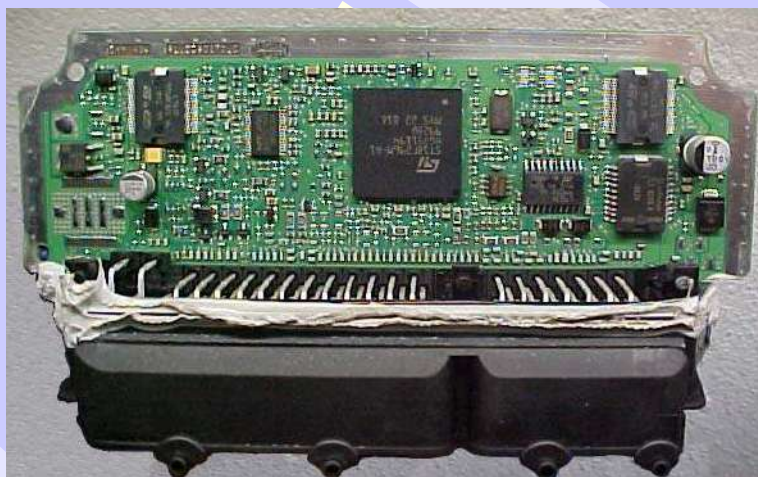

**VOLKSWAGEN - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV**  
**ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA PARA LER A SENHA DO IMOBILIZADOR**




Localização da Memória SMD (95320) na Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4GV

1 - Usando a Pinça Pomona, não precisa remover a memória.


2 - Usando a Pinça 3M: Remover a Memória SMD (95320) para ler a Senha do Imobilizador

**ATENÇÃO:**

Ao remover a memória SMD (95320) da placa de circuito para fazer a leitura da senha do imobilizador, cuidado para não soltar os capacitores da placa. Usar estação de ar quente para facilitar a remoção da memória e ao colocar novamente no lugar.

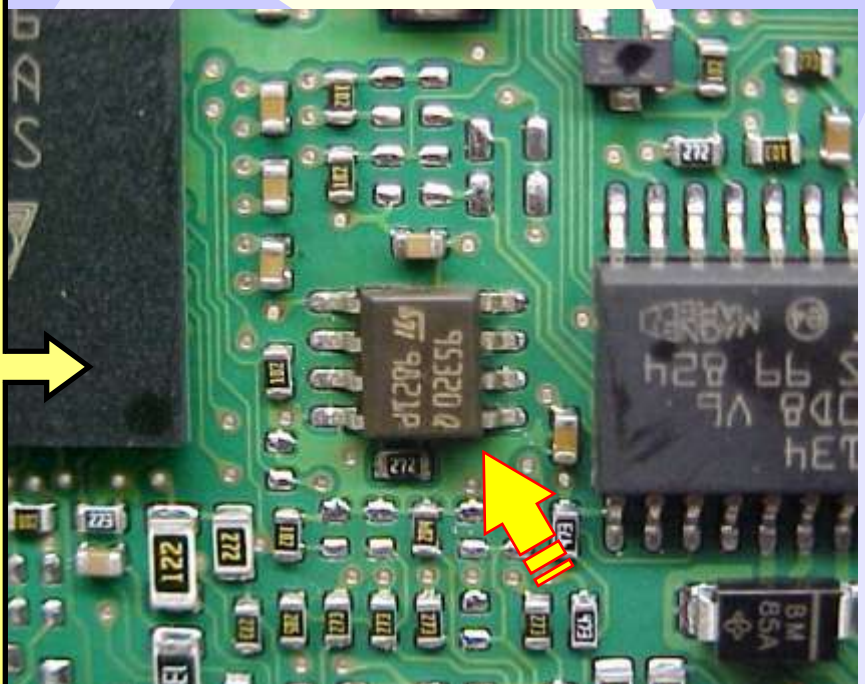


**VOLKSWAGEN - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV**  
**ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA MEMÓRIA SMD 95320 E APLICAÇÃO DA PINÇA POMONA**

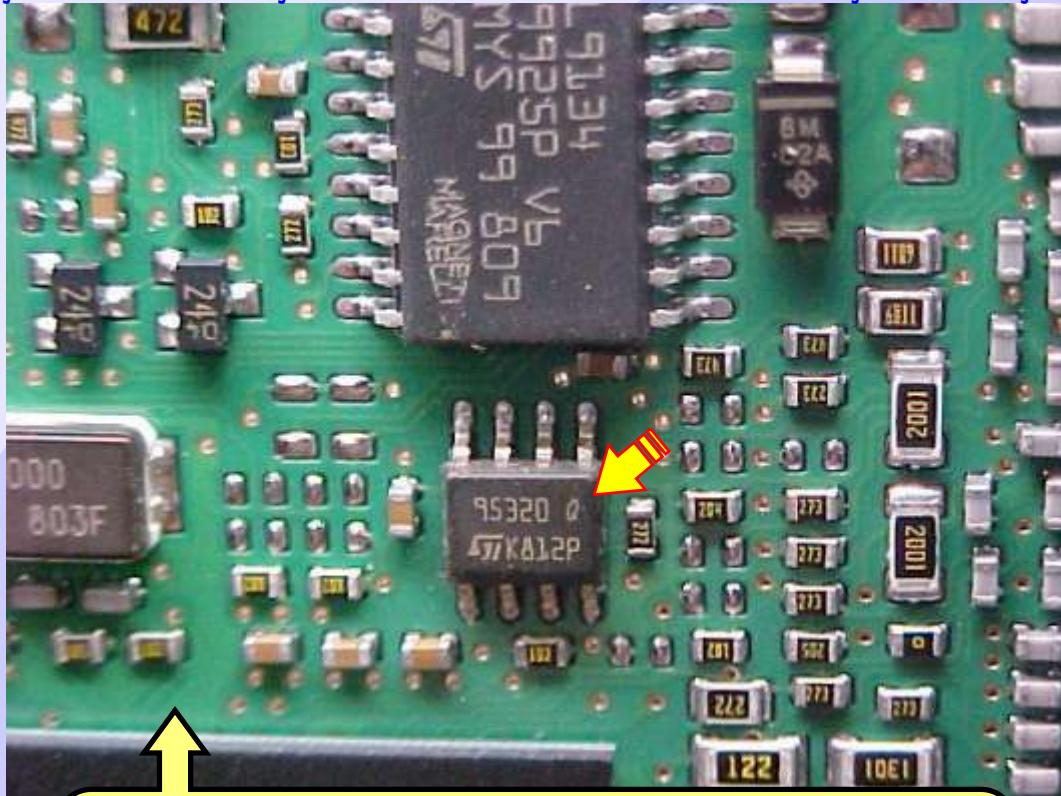

Na Figura acima, visualiza a memória SMD 95320.

Na figura abaixo, mostra a aplicação da Pinça Pomona na memória SMD 95320. Usando a Pinça Pomona não precisa remover a memória.

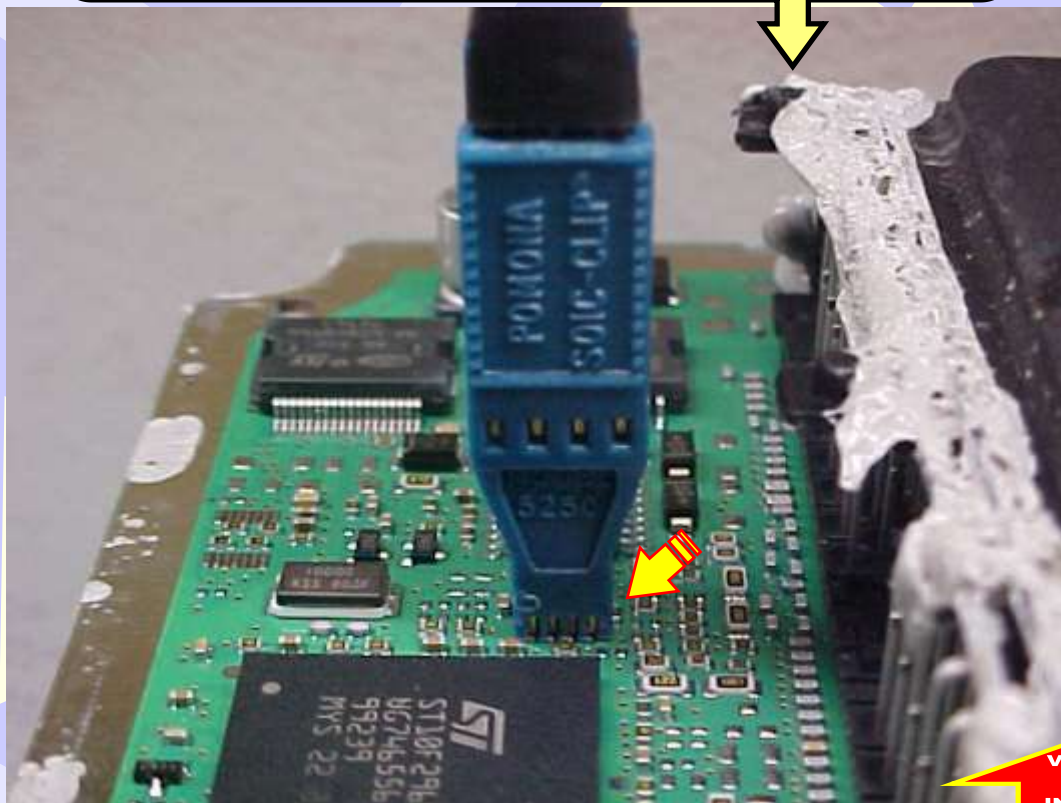

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL GOL G4 - IMOBILIZADOR**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol G4) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Painel). Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Gol G4

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar





**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE  
PAINEL GOL G4 - IMOBILIZADOR**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.  
(neste procedimento selecione 2008 em  
diante. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Gol G4\Painel

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Painel\2008 em diante

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL GOL G4 - IMOBILIZADOR**

### 7º Passo



### 8º Passo



**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 9º Passo



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

## PAINEL GOL G4 - IMOBILIZADOR - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

## 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apresentar chaves). Toque em ENTRAR.

Painel Gol G4

\*\*\*\Diagnostico

- Apresentar Chaves
- Numero painel

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deverá entrar com a senha do immobilizador para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Painel Gol G4

Entrada de dados

Digite a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 12º Passo



Neste momento deverá entrar com o numero de chaves que serão apresentadas ao veiculo. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Painel Gol G4

Entrada de dados

Digite numero de chaves

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

## PAINEL GOL G4 - IMOBILIZADOR - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

## 13º Passo



Se já existir uma chave original aperte SIM, par continuar, e vai para o 14º passo.. Se não tiver a chave original, aperte NÃO, e vai para o 16º passo.

Painel Gol G4

Pergunte

Ja existe uma chave original programada?

## 14º Passo



Neste momento deverá ser inserida a chave original do veículo. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC, volta para o 10º passo.

Painel Gol G4

Informacao

Insira a chave original, ligue a ignicao

## 15º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Gol G4

Aguarde

Inicializando...

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

PAINEL GOL G4 - IMOBILIZADOR - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

## 16º Passo



Neste momento deverá ser inserida a Primeira chave que será apresentada ao veículo. Para continuar deverá ligar a ignição e teclar ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º passo.

Painel Gol G4

Informacao 

Insira a chave 1  
Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 17º Passo



Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Painel Gol G4

Aguarde 

Nao desligue a  
ignicao

25%

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 18º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Gol G4

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE

PAINEL GOL G4 - IMOBILIZADOR - NUMERO PAINEL VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Painel). Toque em ENTRAR.



## 2º Passo

Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.



## 3º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Gol G5) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado .  
(neste procedimento selecione Central).  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Gol G5

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE**  
**CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO**

### 4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Gol G5\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE**  
**CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO**

### 7º Passo



### 8º Passo



**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 9º Passo



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO

## 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero ECU). Toque em ENTRAR.

Motronic 7.5.30

\*\*\*\Diagnostico

Numero ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Motronic 7.5.30

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 12º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Motronic 7.5.30

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Gol G5) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado .  
(neste procedimento selecione Central).  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Gol G5

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

## 4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Gol G5\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD (25040). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD 95040.

Escolha a memoria

\*\*\*\Pinça SOIC 8

- SMD (25040)
- SMD (95040)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Informação). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (25040)

- Informacao


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde 

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Gol G5) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado .  
(neste procedimento selecione Central).  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Gol G5

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO

## 4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Gol G5\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli IAW 4GV.GR). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO

## 7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO

## 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero ECU). Toque em ENTRAR.

Marelli IAW 4GV.GR

\*\*\*\Diagnostico

• Numero ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GV.GR

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 12º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GV.GR

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Gol G5) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado .  
(neste procedimento selecione Central).  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Gol G5

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Gol G5\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Magneti Marelli IAW 4GV.GR). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (95320). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD 25320.

Escolha a memoria

\*\*\*\Pinça SOIC 8

- SMD (95320)
- SMD (25320)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (95320)

- Ler senha


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde 

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL GOL G5 - IMOBILIZADOR**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Gol G5) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado .  
(neste procedimento selecione Painel).  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Gol G5

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL GOL G5 - IMOBILIZADOR**

### 4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.  
(neste procedimento selecione 2008 em  
diante. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Gol G5\Painel

• 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Painel\2008 em diante

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL GOL G5 - IMOBILIZADOR**

### 7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

### 8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

PAINEL GOL G4 - IMOBILIZADOR - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

## 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar chaves). Toque em ENTRAR.

Painel Gol G5

\*\*\*\Diagnostico

- Apresentar Chaves
- Numero painel

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deverá entrar com a senha do immobilizador para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Painel Gol G5

Entrada de dados

Digite a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 12º Passo



Neste momento deverá entrar com o numero de chaves que serão apresentadas ao veiculo. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Painel Gol G5

Entrada de dados

Digite numero de chaves

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE


PAINEL GOL G4 - IMOBILIZADOR - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

## 13º Passo



Se já existir uma chave original aperte SIM, par continuar, e vai para o 14º passo.. Se não tiver a chave original, aperte NÃO, e vai para o 16º passo.

Painel Gol G5

Pergunte 

Ja existe uma chave original programada?

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 14º Passo



Neste momento deverá ser inserida a chave original do veículo. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC, volta para o 10º passo.

Painel Gol G5

Informacao 

Insira a chave original, ligue a ignicao

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 15º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Gol G5

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE


PAINEL GOL G4 - IMOBILIZADOR - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

## 16º Passo



Neste momento deverá ser inserida a Primeira chave que será apresentada ao veículo. Para continuar deverá ligar a ignição e teclar ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º passo.

Painel Gol G5

Informacao 

Insira a chave 1  
Ligue a ignicao

ENTER ESC


Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 17º Passo



Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Painel Gol G5

Aguarde 

Nao desligue a  
ignicao

25%

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 18º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Gol G5

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE

PAINEL GOL G5 - IMOBILIZADOR - NUMERO PAINEL VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Painel). Toque em ENTRAR.



## 2º Passo

Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.



## 3º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL MARELLI - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Gol G5) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado .  
(neste procedimento selecione Painel).  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Gol G5

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL MARELLI - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.  
(neste procedimento selecione 2008 em  
diante. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Gol G5\Painel

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Painel\2008 em diante

- Painel Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Painel Marelli

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL MARELLI - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

## 7º Passo



Escolha a memória que irá ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (24C16). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Pinça SOIC 8

- SMD (24C16)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (24C16)

- Ler senha


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde 

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE**  
**CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Voyage) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central). Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Voyage

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO**

### 4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Voyage\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 5º Passo



Escolha o sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar





**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE**  
**CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO**

### 7º Passo




### 8º Passo



**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 9º Passo

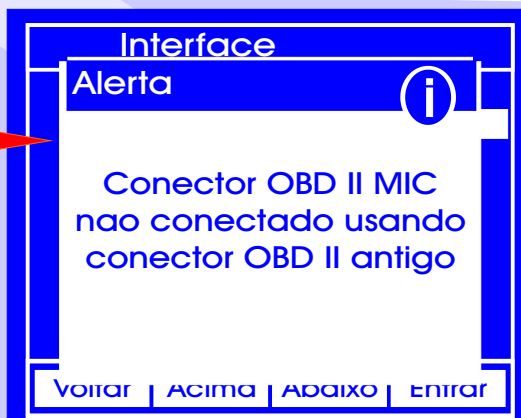

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE  
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO**

## 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero ECU). Toque em ENTRAR.

Motronic 7.5.30  
\*\*\*\Diagnostico  
• Numero ECU  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Motronic 7.5.30  
Informacao  
Ligue a ignicao  
ENTER | ESC  
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 12º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Motronic 7.5.30  
Aguarde  
Inicializando...  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Voyage) Toque  
em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado .  
(neste procedimento selecione Central).  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Voyage

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE**  
**CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Voyage\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30 - INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD (25040). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD 95040.

Escolha a memoria

\*\*\*\Pinça SOIC 8

- SMD (25040)
- SMD (95040)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Informação). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (25040)

- Informacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde 

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Voyage) Toque  
em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado .  
(neste procedimento selecione Central).  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Voyage

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO

## 4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Voyage\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 5º Passo



Escolha o sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli IAW 4GV.GR). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO

## 7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

## 9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - NÚMERO ECU VIA DIAGNÓSTICO

## 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero ECU). Toque em ENTRAR.

Marelli IAW 4GV.GR

\*\*\*\Diagnostico

• Numero ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GV.GR

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 12º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GV.GR

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Voyage) Toque  
em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar

## 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado .  
(neste procedimento selecione Central).  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Voyage

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE**  
**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Voyage\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Magneti Marelli IAW 4GV.GR). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

## 7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (95320). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD 25320.

Escolha a memoria

\*\*\*\Pinça SOIC 8

- SMD (95320)
- SMD (25320)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (95320)

- Ler senha


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde 

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL VOYAGE - IMOBILIZADOR**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Voyage) Toque  
em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado .  
(neste procedimento selecione Painei).  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Volkswagen\Voyage

- Painei

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE  
PAINEL VOYAGE - IMOBILIZADOR**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.  
(neste procedimento selecione 2008 em  
diante. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Voyage\Painel

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Painel\2008 em diante

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL VOYAGE - IMOBILIZADOR**

### 7º Passo



### 8º Passo



**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 9º Passo



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

PAINEL VOYAGE - IMOBILIZADOR - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

## 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar chaves). Toque em ENTRAR.

Painel Voyage

\*\*\*\Diagnostico

- Apresentar Chaves
- Numero painel

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deverá entrar com a senha do immobilizador para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Painel Voyage

Entrada de dados

Digite a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 12º Passo



Neste momento deverá entrar com o numero de chaves que serão apresentadas ao veiculo. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Painel Voyage

Entrada de dados

Digite numero de chaves

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

PAINEL VOYAGE - IMOBILIZADOR - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

## 13º Passo



Se já existir uma chave original aperte SIM, par continuar, e vai para o 14º passo.. Se não tiver a chave original, aperte NÃO, e vai para o 16º passo.

Painel Voyage

Pergunte

Ja existe uma chave original programada?

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 14º Passo



Neste momento deverá ser inserida a chave original do veículo. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC, volta para o 10º passo.

Painel Voyage

Informacao

Insira a chave original, ligue a ignicao

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 15º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Voyage

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE

PAINEL VOYAGE - IMOBILIZADOR - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

## 16º Passo



Neste momento deverá ser inserida a Primeira chave que será apresentada ao veículo. Para continuar deverá ligar a ignição e teclar ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º passo.

Painel Voyage

Informacao 

Insira a chave 1  
Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 17º Passo



Neste momento está sendo realizado o procedimento.

Painel Voyage

Aguarde 

Nao desligue a  
ignicao

25%

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

## 18º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Voyage

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE**  
**PAINEL VOYAGE - IMOBILIZADOR - NUMERO PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Painel). Toque em ENTRAR.

Painel Voyage

\*\*\*\Diagnostico

- Apresentar Chaves
- Numero painel

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Painel Voyage

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Voyage

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR