

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

SENHA SCENIC E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

**SR110094
CARGA 98**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

SENHA SCENIC E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

RENAULT - MEGANE**IMOBILIZADOR UCH-2**

Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2.....	04
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Chaves - Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....	07
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Chaves - Número de Chaves Via Diagnóstico.....	09
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Chaves - Apaga Memória Via Diagnóstico.....	10
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Número UCH Via Diagnóstico.....	11
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Pincode Via Diagnóstico.....	12
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Cópia da Memória do BSI Via Diagnóstico.....	13
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Contra Senha Via Diagnóstico.....	14
Ilustração Imobilizador UCH2 - Localização dos Fusíveis.....	15
Ilustração Imobilizador UCH2 - Removendo o Fusível B.....	16
Ilustração Imobilizador UCH2 - Recolocação do Fusível B.....	17

INDICE

SENHA SCENIC E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

RENAULT - SCENIC**IMOBILIZADOR UCH-2**

Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2.....	18
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Chaves - Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....	21
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Chaves - Número de Chaves Via Diagnóstico.....	23
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Chaves - Apaga Memória Via Diagnóstico.....	24
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Número UCH Via Diagnóstico.....	25
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Pincode Via Diagnóstico.....	26
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Cópia da Memória do BSI Via Diagnóstico.....	27
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Contra Senha Via Diagnóstico.....	28
Ilustração Imobilizador UCH2 - Localização dos Fusíveis.....	15
Ilustração Imobilizador UCH2 - Removendo o Fusível B.....	16
Ilustração Imobilizador UCH2 - Recolocação do Fusível B.....	17

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH 2**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Megane) Toque
em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Megane

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador. Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Renault\Megane

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH 2**

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento selecione Imobilizador UCH2). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Megane\Imobilizador

- Imobilizador UCH2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador UCH2

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH 2**

6º Passo




7º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo

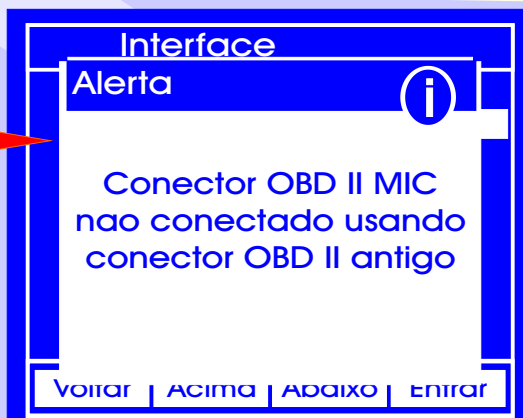

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH 2 - CHAVES
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Chaves).
Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Copia mem BSI
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar chaves) Neste momento a
chave deverá ser apresentada ao veículo.
Para continuar, toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Numero chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deverá entrar com a senha
do imobilizador para dar continuidade ao
procedimento. Para continuar aperte
ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º
Passo.

Chaves

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

00000000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH 2 - CHAVES
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

12º Passo



Neste momento deverá entrar com o número de chaves que serão apresentadas ao veículo. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Chaves

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

13º Passo



Para continuar aperte SIM. Apertando NAO, volta ao 10º Passo.

Chaves

Pergunta ?

Apresentar chaves?

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

14º Passo



Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Chaves

Informacao i

Desligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

15º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Chaves

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH 2 - CHAVES
NÚMERO CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Chaves). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Copia mem BSI
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero chaves) Para continuar, toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Numero chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao 

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH 2 - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincodex
- Copia mem BSI
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para continuar aperte SIM. Apertando NAO, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Pergunta ?

Apagar memoria tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao i

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH 2 - NÚMERO UCH VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Número UCH). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincodé
- Cópia mem BSI
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH 2 - PINCODE VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo




Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Pincod). Toque em ENTRAR.

2º Passo



Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

3º Passo

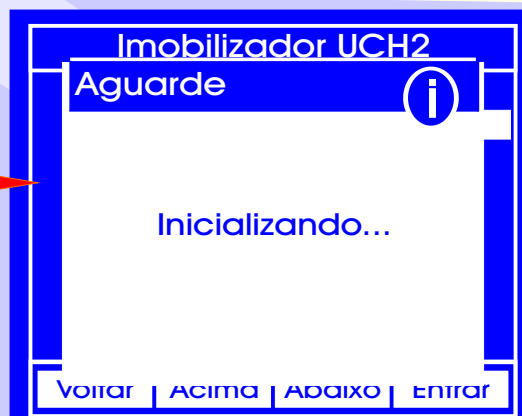

Neste momento está sendo processada a operação.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH 2 - CÓPIA DA MEMÓRIA DO BSI VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cópia mem BSI). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostic

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincod
- Cópia mem BSI
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento o BSI deve estar conectado para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao 

Conecte o BSI a ser lido

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deverá ser retirado o fusível B conforme ilustração das paginas 15 a 17 deste manual. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao 

Retire o fusivel B


ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo

OBS.: Se o fusível não for recolocado em 30 segundos, não vai executar a comunicação.

Imobilizador UCH2

Informacao 

Insira o fusivel em menos de 30s.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH 2 - CONTRA SENHA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Contra senha). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincodé
- Copia mem BSI
- **Contra senha**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2


Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR


LINHA RENAULT - MEGANE / SCENIC

ILUSTRAÇÃO IMOBILIZADOR UCH2 - LOCALIZAÇÃO DOS FUSÍVEIS

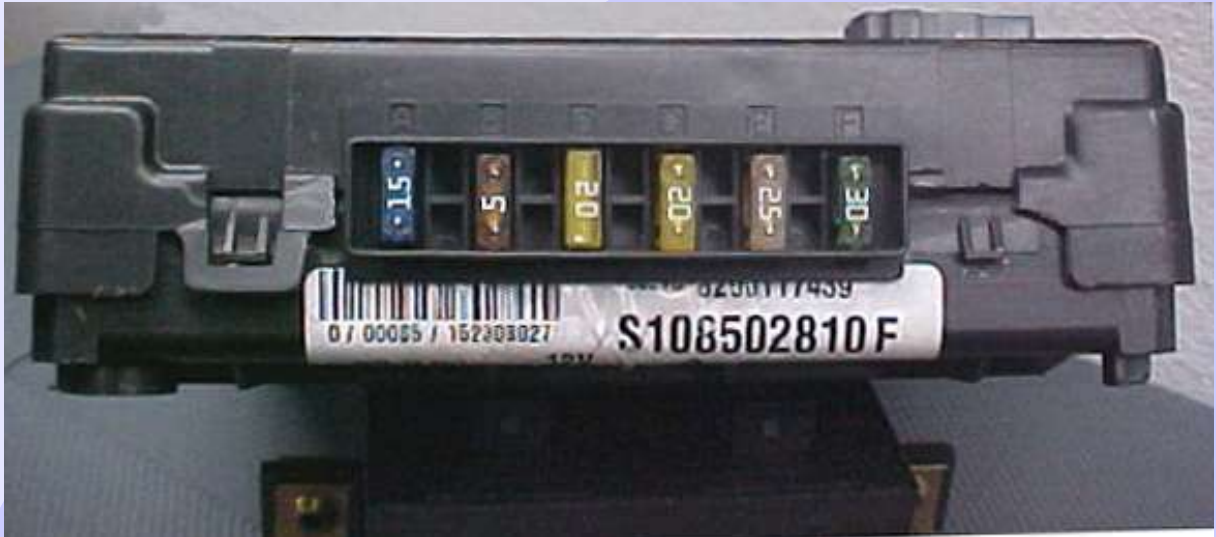

Localização
dos Fusíveis

Visualização mais
ampliada dos Fusíveis

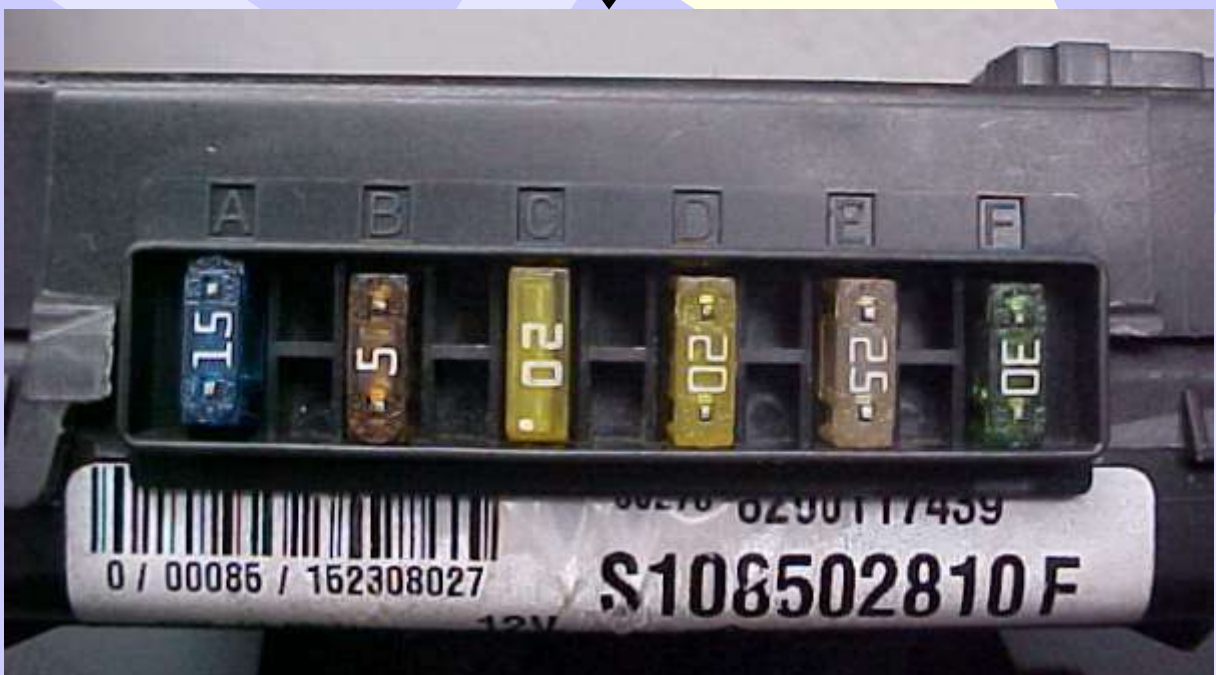


LINHA RENAULT - MEGANE / SCENIC

ILUSTRAÇÃO IMOBILIZADOR UCH2 - REMOVENDO O FUSÍVEL B



Removendo
o Fusível B

Fusível B
Removido

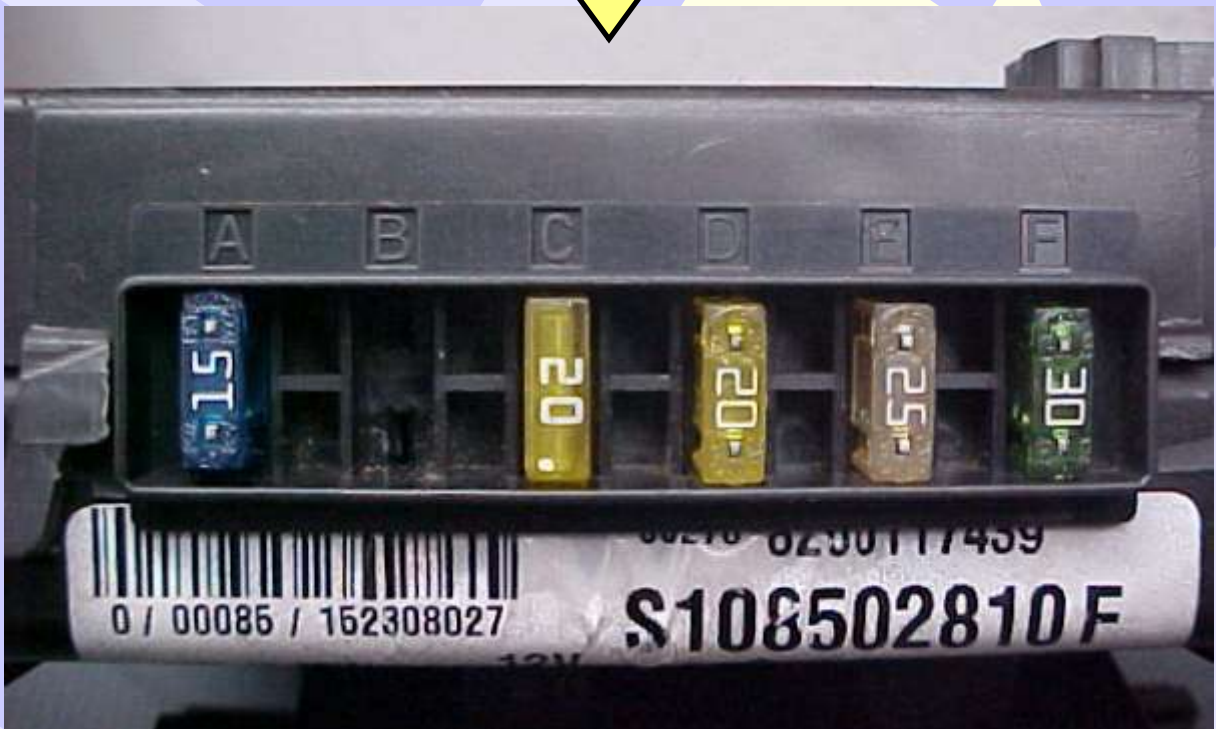

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

LINHA RENAULT - MEGANE / SCENIC

ILUSTRAÇÃO IMOBILIZADOR UCH2 - RECOLOCAÇÃO DO FUSÍVEL B



o Fusível B
Recolocado no lugar

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH 2**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Scenic) Toque em
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Scenic

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador. Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Renault\Scenic

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH 2**

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento seleccione Imobilizador UCH2). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Scenic\Imobilizador

- Imobilizador UCH2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador UCH2

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH 2**

6º Passo



7º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH 2 - CHAVES
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Chaves).
Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Copia mem BSI
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar chaves) Neste momento a
chave deverá ser apresentada ao veículo.
Para continuar, toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Numero chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deverá entrar com a senha
do imobilizador para dar continuidade ao
procedimento. Para continuar aperte
ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º
Passo.

Chaves

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

00000000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH 2 - CHAVES
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

12º Passo



Neste momento deverá entrar com o número de chaves que serão apresentadas ao veículo. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Chaves

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

13º Passo



Para continuar aperte SIM. Apertando NAO, volta ao 10º Passo.

Chaves

Pergunta

Apresentar chaves?

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

14º Passo



Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Chaves

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

15º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Chaves

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH 2 - CHAVES
NÚMERO CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Chaves). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Copia mem BSI
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero chaves) Para continuar, toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Numero chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao 

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - SCENIC

IMOBILIZADOR UCH 2 - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincodex
- Copia mem BSI
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para continuar aperte SIM. Apertando NAO, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Pergunta ?

Apagar memoria tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao i

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - SCENIC

IMOBILIZADOR UCH 2 - NÚMERO UCH VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Número UCH). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincodé
- Cópia mem BSI
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH 2 - PINCODE VIA DIAGNÓSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Pincode).
Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnosticos

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Copia mem BSI
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Para continuar aperte ENTER. Apertando
ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - SCENIC

IMOBILIZADOR UCH 2 - CÓPIA DA MEMÓRIA DO BSI VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cópia mem BSI). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostic

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincod
- Cópia mem BSI
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento o BSI deve estar conectado para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao 

Conecte o BSI a ser lido

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deverá ser retirado o fusível B conforme ilustração das paginas 15 a 17 deste manual. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao 

Retire o fusivel B


ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo

OBS.: Se o fusível não for recolocado em 30 segundos, não vai executar a comunicação.

Imobilizador UCH2

Informacao 

Insira o fusivel em menos de 30s.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - SCENIC

IMOBILIZADOR UCH 2 - CONTRA SENHA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Contra senha). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincodé
- Copia mem BSI
- **Contra senha**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR