

Remap LIGHT



GOLD
Evolution

**Manual de
Operação do
Equipamento**

LEITURA DE SENHA AUDI - DIVERSOS PAINÉIS VIA PINÇA

E50117
Carga 065

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR



**PROCEDIMENTOS
PARA VERIFICAÇÃO
POR FABRICANTE**

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha AUDI contidos neste aparelho.
A3

Escolha o modelo do veículo a ser verificado

Escolha o equipamento a ser verificado.


Escolha o sistema a ser verificado

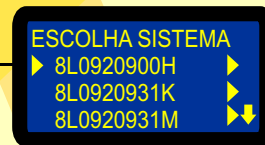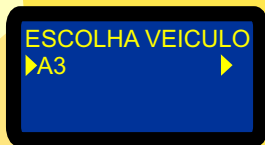


Continua na página 03




Ver Procedimento do painel do Audi A3 1.6 a partir da Pag. 04

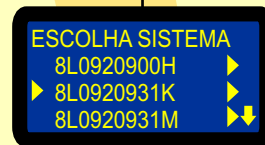


Continua na página 03

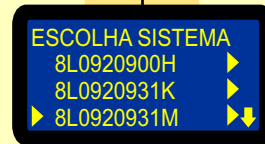


Continua na página 03

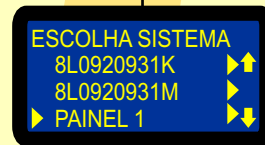

Continua na página 03

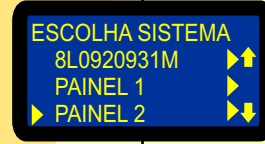

Continua na página 03

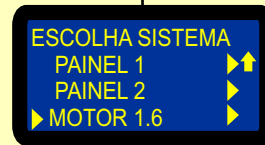

Continua na página 03

Continua na Página 03



Procedimento válido para as memórias SMD (93C66) SMD (93C86)

Escolha o procedimento a ser verificado.

INTERFACE
▶ PINÇA SOIC 8 ▶

Selecione a EEPROM a ser verificada.

ESCOLHA MEMORIA
▶ SMD (93C86) ▶

Selecione a operação a ser realizada.

ESCOLHA OPCAO
▶ LER SENHA ▶

A senha está sendo verificada.

ESPERE LENDO...

Esta tela aparece quando a memória não foi identificada.

SENHA INVALIDA
TECLE <ENTER>



Esta tela aparece quando a senha foi lida corretamente.

SENHA LIDA
0000



Volta na tela inicial



Vista de frente do painel
AUDI A3 1.6
GOLF G3 TURBO

Vista de trás do painel
AUDI A3 1.6 / GOLF G3 TURBO




Abrindo o painel de
instrumentos VDO,
tirando os parafusos
tork

Tirando a trava da
lente do painel VDO




**Ver Procedimento
na Pag. 02**

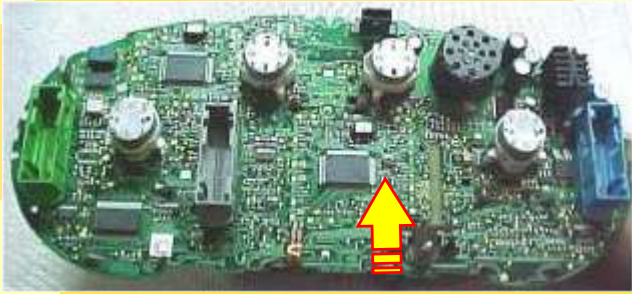


A seta amarela indica a localização da memória do painel Audi A3 Motor 1.6

Visualização ampliada da memória a ser programada.

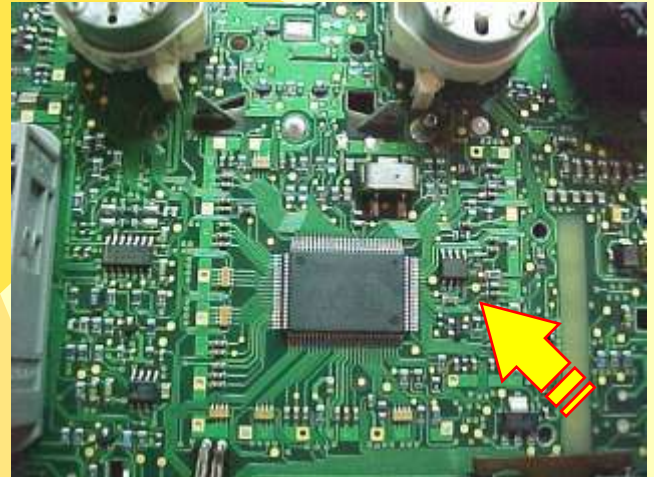

Identificando a memória a ser programada serial EEPROM 93LC86

A seta amarela indica o pino um da memória a ser programada.

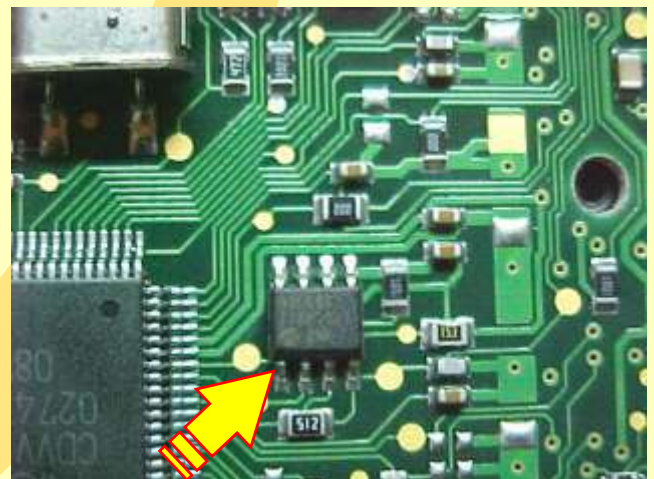




Local onde conectar a pinça soic 8 na memória a ser programada.



Posição da pinça soic 8 na memória a ser programada.



Posição do pino 1 na memória a ser programada com a pinça soic 8, indicado pela seta.

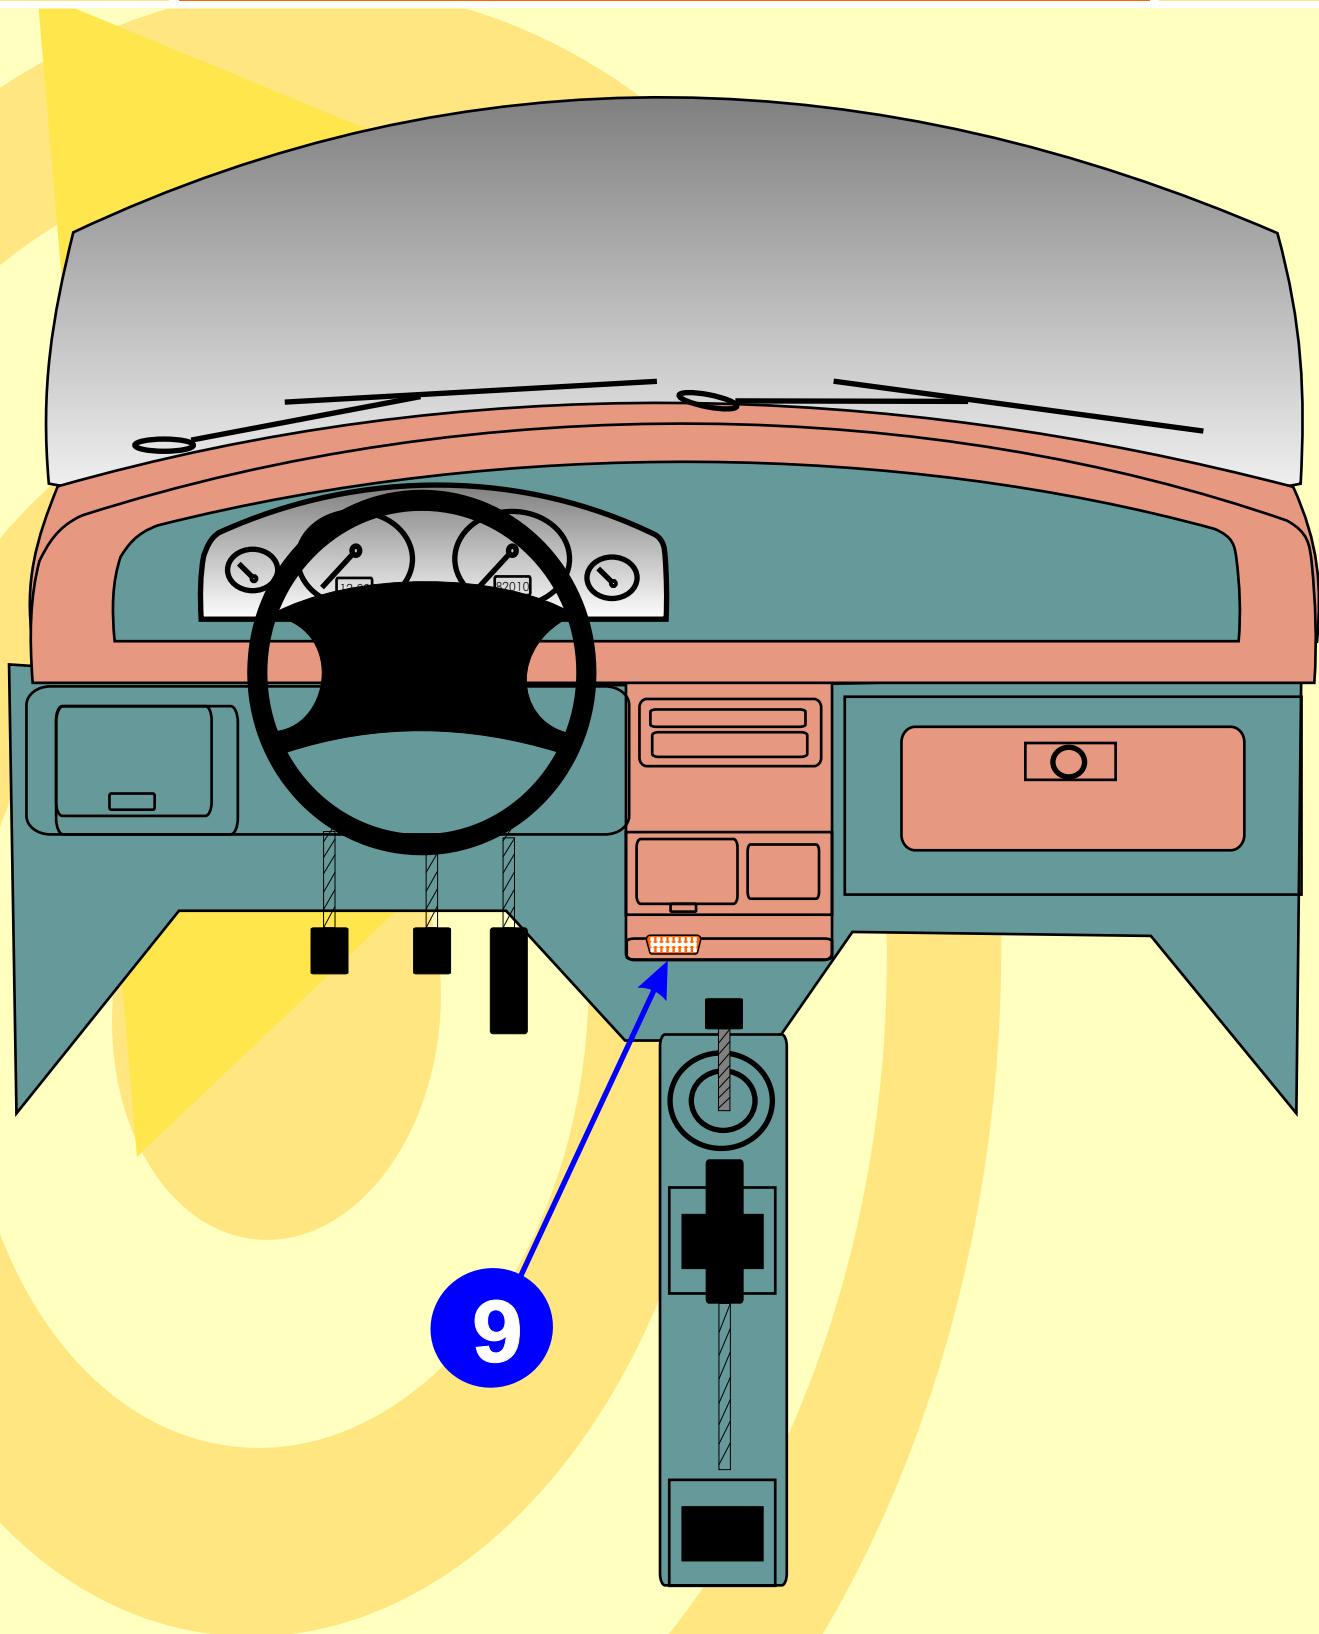

PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO POR FABRICANTE

AUDI
Pag. 09

AUDI

AUDI A3

Pag. 10

AUDI A3

Localização da tomada de Diagnose

9
Pag. 07**PAINEL - 8L0920900H / 8L0920931K / 8L0920931M / PAINEL 1 / PAINEL 2
MOTOR 1.6**

Rotina para Verificação - Painei.....02

Rotina Painei - Ler Senha Via Pinça.....03

PAINEL - AUDI A3 MOTOR 1.6

Ilustração de Identificação do Painei Motor 1.6.....04

Ilustração da Identificação da memória do Painei Motor 1.6.....05

Ilustração da Programação do Painei Motor 1.6.....06