

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**PROGRAMAÇÃO DE CHAVE LINHA VW
CARGA INICIAL WORK 1**

**SR110145
CARGA 9**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

PROGRAMAÇÃO DE CHAVE LINHA VW
CARGA INICIAL WORK 1**AUDI - A3****PAINEL**

Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico.....	09
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Testes.....	12
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Numero Painel.....	13
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Apaga Memória.....	14

AUDI - A4**PAINEL**

Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico.....	15
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Testes.....	18
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Numero Painel.....	19
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Apaga Memória.....	20

AUDI - A6**PAINEL**

Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico.....	21
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Testes.....	24
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Numero Painel.....	25
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Apaga Memória.....	26

AUDI - A8**PAINEL**

Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico.....	27
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Testes.....	30
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Numero Painel.....	31
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Apaga Memória.....	32

INDICE**PROGRAMAÇÃO DE CHAVE LINHA VW
CARGA INICIAL WORK 1****SEAT - CORDOBA****PAINEL VW**

Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico.....	33
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Testes.....	36
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Numero Painel.....	37
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Apaga Memória.....	38

SEAT - IBIZA**PAINEL VW**

Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico.....	39
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Testes.....	42
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Numero Painel.....	43
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Apaga Memória.....	44

INDICE

PROGRAMAÇÃO DE CHAVE LINHA VW
CARGA INICIAL WORK 1**VOLKSWAGEN - BORA****PAINEL VDO**

Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico.....	45
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Testes.....	48
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Numero Painel.....	49
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Apaga Memória.....	50

VOLKSWAGEN - GOLF G3**PAINEL 1J0920801B / 1J0920805B / 1J09920805J / 1J09920806B****1J09920821A / 1J09920825A / 1J09920826A / B1919860B / VDO 1 / VDO 2****VDO 02 / MOTOMETER**

Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico.....	91
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Testes.....	94
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Numero Painel.....	95
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Apaga Memória.....	96

VOLKSWAGEN - GOLF G4**PAINEL VDO**

Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico.....	97
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Testes.....	100
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Numero Painel.....	101
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Apaga Memória.....	102

VOLKSWAGEN - PASSAT**PAINEL MARELLI 99/ VDO 99 / B1919860B**

Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico.....	123
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Testes.....	126
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Numero Painel.....	127
Rotina Para Verificação - Painel Via Diagnostico - Apaga Memória.....	128

INDICE**PROGRAMAÇÃO DE CHAVE LINHA VW
CARGA INICIAL WORK 1****VOLKSWAGEN - CROSSFOX****IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	51
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	54
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	55
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	56
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	57
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	58
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	59
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	60

VOLKSWAGEN - FOX**IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	61
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	64
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	65
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	66
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	67
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	68
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	69
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	70

VOLKSWAGEN - GOL**IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	71
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	74
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	75
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	76
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	77
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	78
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	79
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	80

INDICE

PROGRAMAÇÃO DE CHAVE LINHA VW
CARGA INICIAL WORK 1**VOLKSWAGEN - GOLF****IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	81
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	84
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	85
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	86
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	87
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	88
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	89
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	90

VOLKSWAGEN - KOMBI**IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	103
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	106
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	107
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	108
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	109
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	110
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	111
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	112

VOLKSWAGEN - PARATI**IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	113
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	116
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	117
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	118
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	119
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	120
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	121
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	122

INDICE

PROGRAMAÇÃO DE CHAVE LINHA VW
CARGA INICIAL WORK 1**VOLKSWAGEN - POLO****IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	129
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	132
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	133
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	134
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	135
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	136
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	137
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	138

VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC**IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	139
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	142
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	143
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	144
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	145
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	146
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	147
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	148

VOLKSWAGEN - SANTANA**IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	149
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	152
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	153
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	154
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	155
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	156
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	157
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	158

INDICE**PROGRAMAÇÃO DE CHAVE LINHA VW
CARGA INICIAL WORK 1****VOLKSWAGEN - SAVEIRO****IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	159
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	162
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	163
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	164
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	165
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	166
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	167
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	168

VOLKSWAGEN - SPACEFOX**IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	169
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	172
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	173
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	174
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	175
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	176
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	177
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	178

VOLKSWAGEN - VAN**IMOBILIZADOR DELPHI / MEGAMOS / KOSTAL**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	179
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Leituras Via Diagnostico.....	182
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Presentes Via Diagnostico.....	183
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Defeitos Passados Via Diagnostico.....	184
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	185
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes -Programar Central Via Diagnostico.....	186
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Apagar Memória Via Diagnostico.....	187
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Testes - Numero Imobilizador Via Diagnostico.....	188

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A3
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Audi)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Audi

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione A3) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Audi

- A3

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Audi\A3

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A3
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione 8L0920900H) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Fabricante\Audi\A3\Painel

- 8L0920900H
- 8L0920930E
- 8L0920931K
- 8L0920931M
- Painel 1
- Painel 2
- Motor 1.6

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\A3\Painel\8L0920900H

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas:

8L0920900H
8L0920930E
8L0920931K
8L0920931M
Painel 1
Painel 2
Motor 1.6

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A3
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A3
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - TESTES

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

8L920900H

***\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

8L920900H

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

8L920900H

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A3

PAINEL VIA DIAGNOSTICO - NUMERO PAINEL

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

8L920900H

***\Diagnostico

- Testes
- **Numero Painel**
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

8L920900H

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

8L920900H

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A3

PAINEL VIA DIAGNOSTICO - APAGA MEMORIA

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.



8L920900H


***\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Navigation buttons: Voltar, Acima, Abaixo, Entrar

2º Passo

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

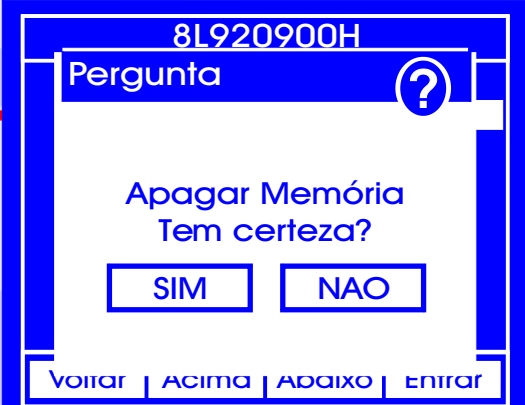

8L920900H

Pergunta

Apagar Memória
Tem certeza?

SIM **NAO**

Navigation buttons: Voltar, Acima, Abaixo, Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



8L920900H


Informação

Ligue a ignicao

ENTER **ESC**

Navigation buttons: Voltar, Acima, Abaixo, Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

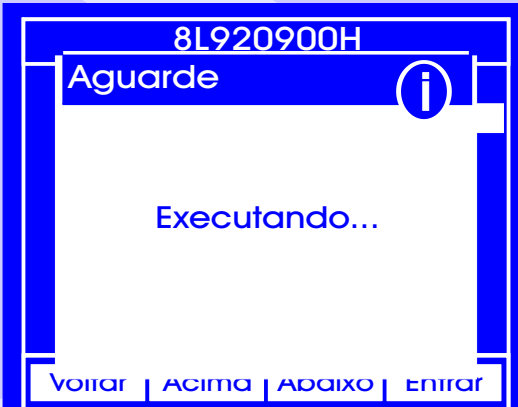

8L920900H

Aguarde

Executando...

Navigation buttons: Voltar, Acima, Abaixo, Entrar

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A4
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo




Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Audi)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Audi

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione A4) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Audi

- A4

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Audi\A4

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A4
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione 8L0920930E) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Fabricante\Audi\A4\Painel

- 8L0920930E
- 8L0920900H
- OUTROS

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\A4\Painel\8L0920930E

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas:
8L0920930E
8L0920900H
OUTROS

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A4
PAINEL VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A4
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - TESTES

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

8L920930E

***\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

8L920930E

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

8L920930E

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A4

PAINEL VIA DIAGNOSTICO - NUMERO PAINEL

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

8L920930E

***\Diagnostic

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

8L920930E

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

8L920930E

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A4

PAINEL VIA DIAGNOSTICO - APAGA MEMORIA

1º Passo




8L920930E

***\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

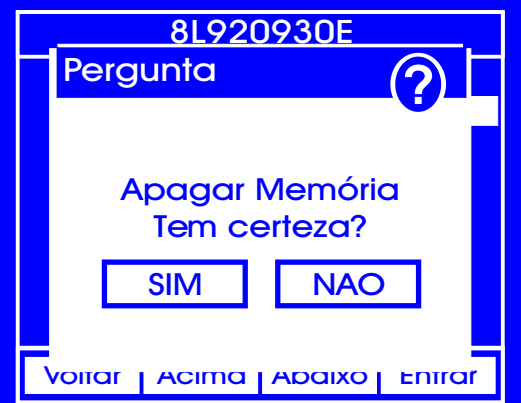

8L920930E

Pergunta

Apagar Memória
Tem certeza?

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo



8L920930E

Informação


Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

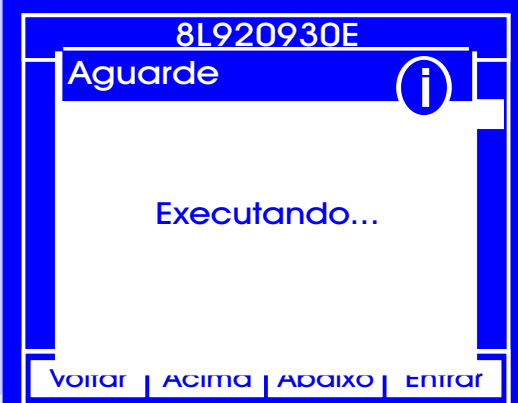

8L920930E

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A6
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Audi)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Audi

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione A6) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Audi

- A6

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Audi\A6

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A6

PAINEL VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione 8L0920900H) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Fabricante\Audi\A3\Painel

- 8L0920930E
- 8L0920900H
- OUTROS

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\A6\Painel\8L0920930E

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas:
8L0920930E
8L0920900H
OUTROS

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A6
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A6
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - TESTES

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

8L0920930E

***\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

8L0920930E

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

8L0920930E

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A6

PAINEL VIA DIAGNOSTICO - NUMERO PAINEL

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

8L0920930E

***\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

8L0920930E

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

8L0920930E

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A6

PAINEL VIA DIAGNOSTICO - APAGA MEMORIA

1º Passo

8L0920930E

***\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

8L0920930E

Pergunta

Apagar Memória
Tem certeza?

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo

8L0920930E

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

8L0920930E

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A8
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Audi)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Audi

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione A8) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Audi

- A8

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Audi\A8

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A8
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione 8L0920900H) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Fabricante\Audi\A8\Painel

- 8L0920930E
- 8L0920900H
- OUTROS

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\A8\Painel\8L0920930E

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas:
8L0920930E
8L0920900H
OUTROS

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A8
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AUDI A8
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - TESTES

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

8L0920930E

***\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 9º
Passo.

8L0920930E

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

8L0920930E

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A8

PAINEL VIA DIAGNOSTICO - NUMERO PAINEL

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

8L0920930E

***\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

8L0920930E

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

8L0920930E

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AUDI A8

PAINEL VIA DIAGNOSTICO - APAGA MEMORIA

1º Passo

8L0920930E

***\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

8L0920930E

Pergunta

Apagar Memória
Tem certeza?

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo

8L0920930E

Informação

Ligue a ignicao

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

8L0920930E

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
SEAT CORDOBA
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione SEAT)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- SEAT

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Cordoba) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

FabricanteAudi

- Cordoba

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Seat\Cordoba

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
SEAT CORDOBA
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo



Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione 6K0920830B) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Seat\Cordoba\Painel

- 6K0920830B
- VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Cordoba\Painel\6K0920830B

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas:
6K0920830B
VDO

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
SEAT CORDOBA
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

SEAT CORDOBA

PAINEL VIA DIAGNOSTICO - TESTES

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\Diagnostic

- Testes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Painel VW

***\Diagnostic

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Painel VW

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel VW

Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
SEAT CORDOBA
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - NUMERO PAINEL

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

Painel VW

***\Diagnostico

- Testes
- **Numero Painel**
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Painel VW

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel VW

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

SEAT CORDOBA

PAINEL VIA DIAGNOSTICO - APAGA MEMORIA

1º Passo

Painel VW

***\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Navigation buttons: Voltar, Acima, Abaixo, Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Painel VW

Pergunta

Apagar Memória
Tem certeza?

SIM NAO

Navigation buttons: Voltar, Acima, Abaixo, Entrar

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Painel VW

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Navigation buttons: Voltar, Acima, Abaixo, Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel VW

Aguarde

Executando...

Navigation buttons: Voltar, Acima, Abaixo, Entrar

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
SEAT IBIZA
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione SEAT)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- SEAT

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Ibiza) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Seat

- Ibiza

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Seat\Ibiza

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
SEAT IBIZA
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione 6K0920830B) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Seat\Ibiza\Painel

- 6K0920830B
- VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Ibiza\Painel\6K0920830B

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas:
6K0920830B
VDO

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
SEAT IBIZA
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

SEAT IBIZA

PAINEL VIA DIAGNOSTICO - TESTES

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\Diagnostic

- Testes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Painel VW

***\Diagnostic

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Painel VW

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

8L920900H

Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
SEAT IBIZA
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - NUMERO PAINEL**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

Painel VW

***\Diagnostico

- Testes
- **Numero Painel**
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Painel VW

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel VW

Aguarde

Executando...


Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

SEAT IBIZA


PAINEL VIA DIAGNOSTICO - APAGA MEMORIA

1º Passo

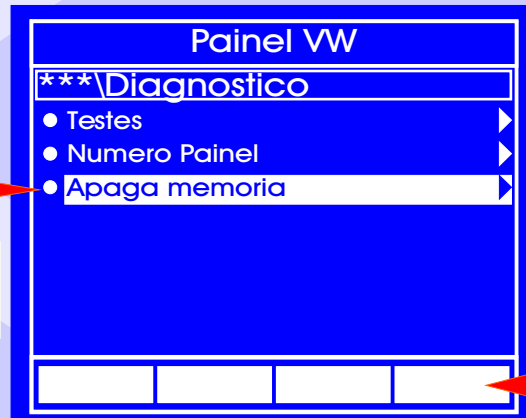

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

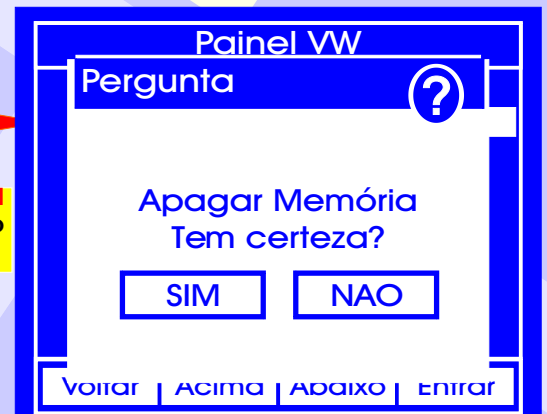


Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

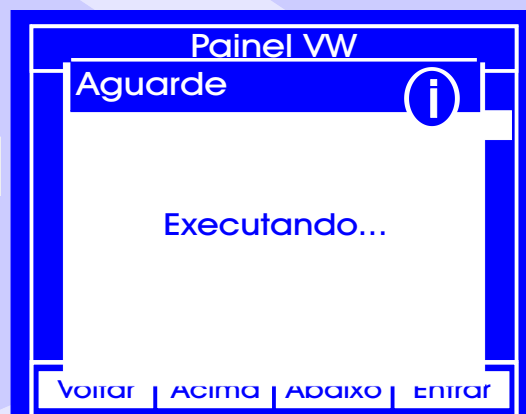

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - BORA
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Bora) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Bora

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Bora

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - BORA
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo



Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione VDO) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Volkswagen\Bora\Painel

• VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Bora\Painel\VDO

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - BORA
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - BORA
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - TESTES**

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\Diagnostic

- Testes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Painel VW

***\Diagnostic

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Painel VW

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel VW

Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - BORA
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - NUMERO PAINEL**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

Painel VW

***\Diagnostico

- Testes
- **Numero Painel**
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Painel VW

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel VW

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - BORA
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - APAGA MEMORIA**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX
IMOBILIZADOR**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Crossfox) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Crossfox

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\Volkswagen\Crossfox

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX
IMOBILIZADOR**

4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Volkswagen\Crossfox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Crossfox\Imobilizador\VDO

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas :
DELPHI
MEGAMOS
KOSTAL

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX
IMOBILIZADOR**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 1

***\Delphi\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX - IMOBILIZADOR
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX - IMOBILIZADOR
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Central). Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do imobilizador

000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste entre com a senha do imobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX
IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Immo.VW1

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Immo.VW1

Pergunta

Apagar Memória
Tem certeza?

SIM NAO

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Immo.VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW1

Aguarde


Inicializando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - CROSSFOX
IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

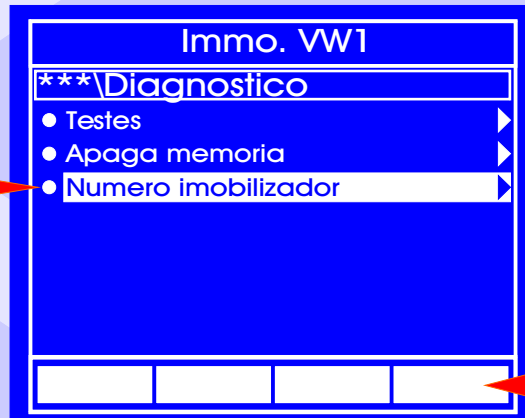

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX
IMOBILIZADOR**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Fox) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Fox

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\Volkswagen\Fox

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX
IMOBILIZADOR**

4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Volkswagen\Fox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Fox\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas :
DELPHI
MEGAMOS
KOSTAL

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX
IMOBILIZADOR**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - FOX

IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 1

***\Delphi\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX - IMOBILIZADOR
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1


ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX - IMOBILIZADOR
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Central). Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - FOX
IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Immo. VW1

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Immo.VW1

Pergunta

Apagar Memória
Tem certeza?

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Immo.VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW1

Aguarde

Inicializando...


Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO VOLKSWAGEN - FOX

IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

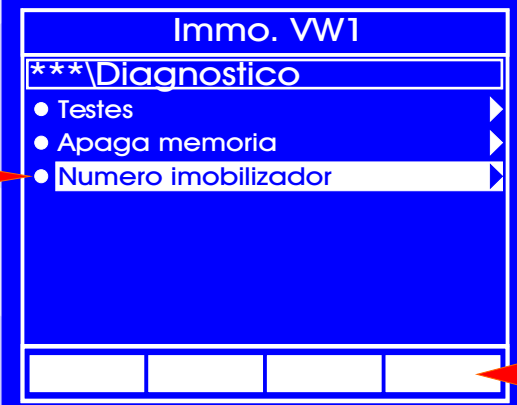

Immo. VW1

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- **Numero immobilizador**

Four empty input fields are visible at the bottom of the menu.

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Immo.VW1

Informação 

Ligue a ignicao

ENTER **ESC**

Voltar | ACIMA | ABAIXO | entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.



Immo.VW1

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL
IMOBILIZADOR**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Gol) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Gol

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL
IMOBILIZADOR**

4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Volkswagen\Gol\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Gol\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas :
DELPHI
MEGAMOS
KOSTAL

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL
IMOBILIZADOR**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 1

***\Delphi\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL - IMOBILIZADOR
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1


ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL - IMOBILIZADOR
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar Central). Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL

IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.


**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL

IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

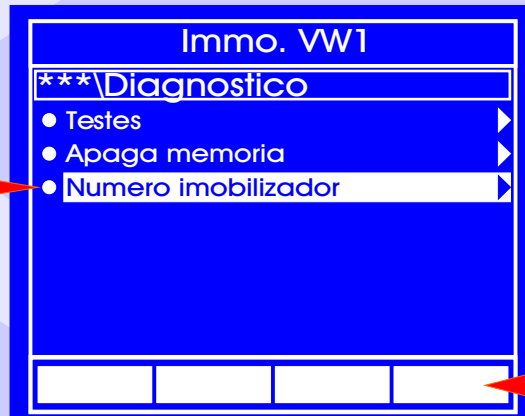

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF
IMOBILIZADOR**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Golf) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Golf

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Golf

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF
IMOBILIZADOR**

4º Passo



Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Siemens) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Volkswagen\Crossfox\Imobilizador

• Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Golf\Imobilizador\Siemens

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF
IMOBILIZADOR**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 2

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Siemens\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Siemens\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento seleccione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Siemens\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento seleccione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF - IMOBILIZADOR
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Siemens\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1


ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF - IMOBILIZADOR
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar Central). Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Siemens\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF
IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Immo. VW2

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Immo.VW2

Pergunta

Apagar Memória
Tem certeza?

SIM NAO

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Immo.VW2

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW2

Aguarde


Inicializando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF
IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

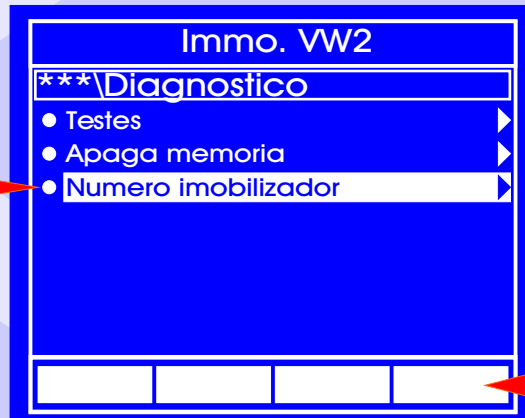

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF G3
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Golf G3) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Golf G3

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Golf G3

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF G3
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo



Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione 1J0920801B) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Volkswagen\Golf G3\Painel

• 1J0920801B

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Golf G3\Painel\1j0920801B

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas:

1J0920801B
1J0920805B
1J09920805J
1J09920806B
1J09920821A
1J09920825A
1J09920826A
B1919860B
VDO 1
VDO 2
VDO 02
MOTOMETER

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF G3
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF G3
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - TESTES**

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\Diagnostic

- Testes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Painel VW

***\Diagnostic

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Painel VW

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

8L920900H

Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF G3
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - NUMERO PAINEL**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Numero
Painel) Toque em ENTRAR.

Painel VW

***\Diagnostico

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Painel VW

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Painel VW

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF G3
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - APAGA MEMORIA

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF G4
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Golf G4) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Golf G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Golf G4

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF G4
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione VDO) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Volkswagen\Golf G4\Painel

• VDO

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Golf G4\Painel\VDO

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF G4
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF G4
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - TESTES**

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\Diagnostic

- Testes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Painel VW

***\Diagnostic

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Painel VW

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Painel VW

Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF G4
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - NUMERO PAINEL**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
Painel) Toque em ENTRAR.

Painel VW

***\Diagnostico

- Testes
- **Numero Painel**
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Painel VW

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Painel VW

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOLF G4
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - APAGA MEMORIA

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - KOMBI
IMOBILIZADOR**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Kombi) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Kombi

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\Volkswagen\Kombi

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - KOMBI
IMOBILIZADOR**

4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Volkswagen\Kombi\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Kombi\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas :
DELPHI
MEGAMOS
KOSTAL

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - KOMBI
IMOBILIZADOR**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - KOMBI
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 1

***\Delphi\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - KOMBI - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - KOMBI - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento seleccione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento seleccione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - KOMBI - IMOBILIZADOR
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - KOMBI - IMOBILIZADOR
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Central). Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - KOMBI
IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Immo. VW1

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Immo.VW1

Pergunta

Apagar Memória
Tem certeza?

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Immo.VW1

Informação

Ligue a ignicao

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW1

Aguarde


Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - KOMBI
IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

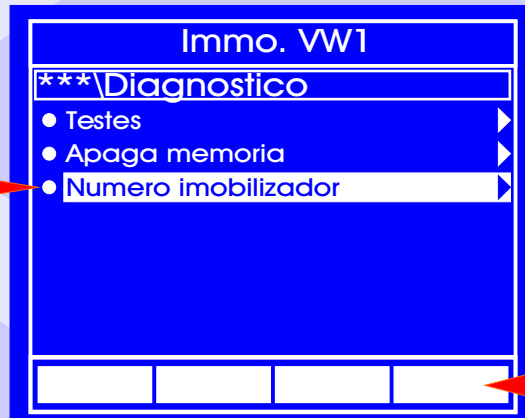

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PARATI
IMOBILIZADOR**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Parati) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Parati

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Parati

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PARATI
IMOBILIZADOR**

4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Volkswagen\Parati\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Parati\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas :
DELPHI
MEGAMOS
KOSTAL

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PARATI
IMOBILIZADOR**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PARATI
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 1

***\Delphi\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PARATI - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PARATI - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- **Defeitos**
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- **Passados**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PARATI - IMOBILIZADOR
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1


ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PARATI - IMOBILIZADOR
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Central). Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste entre com a senha do imobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PARATI
IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Immo. VW1

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Immo. VW1

Pergunta

Apagar Memória
Tem certeza?

SIM NAO

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Immo. VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo. VW1

Aguarde


Inicializando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PARATI
IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

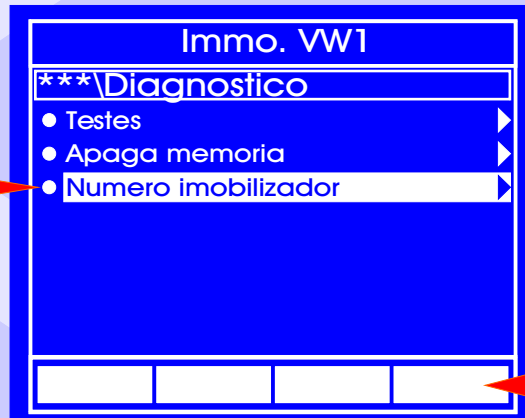

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PASSAT
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Passat) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Passat

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Passat

- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PASSAT
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo



Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Marelli 99) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Volkswagen\Passat\Painel

• Marelli 99

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Passat\Painel\Marelli 99

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas:
MARELLI 99
VDO 99
B1919860B

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PASSAT
PAINEL VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PASSAT
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - TESTES**

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Escolha opcao

***\Diagnostic

- Testes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Painel VW

***\Diagnostic

- Testes
- Numero Painel
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Painel VW

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

8L920900H

Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PASSAT
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - NUMERO PAINEL**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Painel) Toque em ENTRAR.

Painel VW

***\Diagnostico

- Testes
- **Numero Painel**
- Apaga memoria

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Painel VW

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel VW

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - PASSAT
PAINEL VIA DIAGNOSTICO - APAGA MEMORIA

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO VOLKSWAGEN - POLO IMOBILIZADOR

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Polo) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Polo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Polo

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO
IMOBILIZADOR**

4º Passo



Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador VW 2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Volkswagen\Polo\Imobilizador

• Imobilizador VW 2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Polo\Imobilizador\VW 2

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas :
DELPHI
MEGAMOS
KOSTAL

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO
IMOBILIZADOR**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 2

***\Delphi\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO - IMOBILIZADOR
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1


ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO - IMOBILIZADOR
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Central). Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do imobilizador

000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste entre com a senha do imobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO
IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Immo. VW2

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Immo.VW2

Pergunta

Apagar Memória
Tem certeza?

SIM NAO

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Immo.VW2

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW2

Aguarde

Inicializando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO
IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Immo. VW1

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Immo.VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC
IMOBILIZADOR**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Polo Classic)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Polo Classic

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Polo Classic

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC
IMOBILIZADOR**

4º Passo



Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Valeo) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Volkswagen\PoloClassic\Imobilizador

• Valeo

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Polo Classic\Imobilizador\Valeo

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC
IMOBILIZADOR**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 2

***\Valeo\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Valeo\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento seleccione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Valeo\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento seleccione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento seleccione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Valeo\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento seleccione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC - IMOBILIZADOR
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Valeo\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1


ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC - IMOBILIZADOR
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar Central). Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Valeo\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC
IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Immo. VW2

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Immo.VW2

Pergunta

Apagar Memória
Tem certeza?

SIM NAO

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Immo.VW2

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW2

Aguarde

Inicializando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - POLO CLASSIC
IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Immo. VW2

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- **Numero immobilizador**

Bottom navigation: Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Immo.VW2

Informação

Ligue a ignicao

ENTER **ESC**

Bottom navigation: Voltar | ACIMA | ABAIXO | entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW2

Aguarde

Inicializando...

Bottom navigation: Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SANTANA
IMOBILIZADOR**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Santana) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Santana

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\Volkswagen\Santana

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SANTANA
IMOBILIZADOR**

4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Volkswagen\Santana\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Santana\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas :
DELPHI
MEGAMOS
KOSTAL

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SANTANA
IMOBILIZADOR**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SANTANA
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 1

***\Delphi\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste
procedimento selecione Leituras) Toque
em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SANTANA - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SANTANA - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SANTANA - IMOBILIZADOR
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SANTANA - IMOBILIZADOR
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Central). Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SANTANA
IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Immo. VW1

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Immo. VW1

Pergunta

Apagar Memória
Tem certeza?

SIM NAO

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Immo. VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo. VW1

Aguarde

Inicializando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SANTANA
IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Immo. VW1

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Immo.VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO
IMOBILIZADOR**

1º Passo




Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Saveiro) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Saveiro

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\Volkswagen\Saveiro

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO
IMOBILIZADOR**

4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Volkswagen\Saveiro\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Saveiro\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas :
DELPHI
MEGAMOS
KOSTAL

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO
IMOBILIZADOR**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 1

***\Delphi\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO - IMOBILIZADOR
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO - IMOBILIZADOR
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Central). Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste entre com a senha do imobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO
IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Immo. VW1

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Immo.VW1

Pergunta

Apagar Memória
Tem certeza?

SIM NAO

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Immo.VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW1

Aguarde

Inicializando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO
IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Immo. VW1

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Bottom navigation bar: [] [] [] []

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Immo.VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Volitar | ACIMA | ABAIXO | entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW1

Aguarde

Inicializando...

Volitar | ACIMA | ABAIXO | entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX
IMOBILIZADOR**

1º Passo




Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Spacefox) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Spacefox

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\Volkswagen\Spacefox

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX
IMOBILIZADOR**

4º Passo

Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Delphi) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Volkswagen\Spacefox\Imobilizador

- Delphi
- Megamos
- Kostal

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Spacefox\Imobilizador\Delphi

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é usado para os seguintes modelos e sistemas :
DELPHI
MEGAMOS
KOSTAL

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX
IMOBILIZADOR**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX
IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 1

***\Delphi\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste
procedimento selecione Leituras) Toque
em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX - IMOBILIZADOR
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX - IMOBILIZADOR
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste

***\Delphi\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar Central). Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do imobilizador

000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste entre com a senha do imobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX
IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Immo.VW1

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Immo.VW1

Pergunta

Apagar Memória
Tem certeza?

SIM NAO

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Immo.VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW1

Aguarde

Inicializando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SPACEFOX
IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Immo.VW1

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Immo.VW1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VAN
IMOBILIZADOR**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Van) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Van

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Van

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VAN
IMOBILIZADOR**

4º Passo



Escolha o sistema do Painel a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador VW 2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Volkswagen\Van\Imobilizador

• Imobilizador VW 2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Crossfox\Imobilizador\VW 2

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VAN
IMOBILIZADOR**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - VAN

IMOBILIZADOR - TESTES - LEITURAS VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.

IMMO. VW 2

***\VW 2\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Leituras) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\VW 2\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha o teste

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VAN - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PRESENTES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\VW 2\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Presentes) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VAN - IMOBILIZADOR
TESTES - DEFEITOS PASSADOS VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Defeitos) Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

VW 2\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Escolha o tipo de defeito a ser verificado. (neste procedimento selecione Passados) Toque em ENTRAR.

Escolha defeitos

***\Testes\Defeitos

- Presentes
- Passados

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 2º Passo.

Escolha defeitos

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VAN - IMOBILIZADOR
TESTES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves) Neste momento deverá ser apresentada ao veículo a chave que será gravada. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\VW 2\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste entre com o número de chaves que serão gravadas. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1


ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

4º Passo

Após inserir a primeira chave, deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Informacao 

Use a primeira chave e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VAN - IMOBILIZADOR
TESTES - PROGRAMAR CENTRAL VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o teste a ser verificado. (neste procedimento seleccione Programar Central). Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

***\VW 2\Diagnostico\Testes

- Leituras
- Defeitos
- Apresentar chaves
- Programar Central

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste entre com a senha do immobilizador para gravar na chave. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Entre a senha do immobilizador

000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha defeitos

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha defeitos

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VAN
IMOBILIZADOR APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Immo. VW2

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Numero immobilizador

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Immo.VW2

Pergunta

Apagar Memória
Tem certeza?

SIM NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Se quiser apagar a Memória Aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NÃO** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Immo.VW2

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

Immo.VW2

Aguarde


Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VAN
IMOBILIZADOR NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

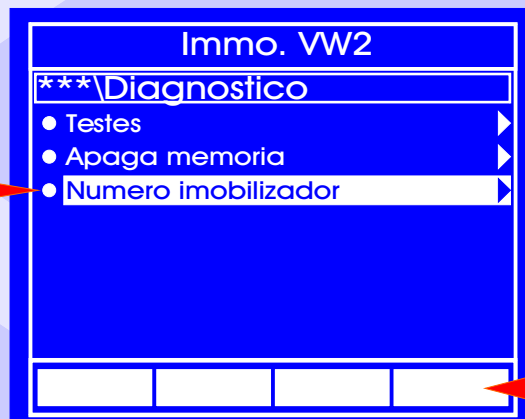

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Immobilizador) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.

