

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

RESET CENTRAL FIAT MARELLI IAW 4GF
VIA DIAGNÓSTICO + RESISTOR SOLDAR NA ECU

SR110239
CARGA 205

www.chavesgold.com.br

GOLD
Evolution

INDICE

RESET CENTRAL FIAT MARELLI IAW 4GF VIA DIAGNÓSTICO + RESISTOR SOLDAR NA ECU

DOBLO 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GF
Reset Via Diagnóstico.....04

IDEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GF
Reset Via Diagnóstico.....11

PÁLIO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GF
Reset Via Diagnóstico.....18

PÁLIO WEEKEND ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GF
Reset Via Diagnóstico.....25

PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GF
Reset Via Diagnóstico.....32

SIENA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GF
Reset Via Diagnóstico.....39

STRADA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GF
Reset Via Diagnóstico.....46

INDICE

RESET CENTRAL FIAT MARELLI IAW 4GF
VIA DIAGNÓSTICO + RESISTOR SOLDAR NA ECU

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF

Ilustração da Placa de Circuito dos Resistores 560R e 100R.....	53
Ilustração Ampliada dos Resistores 100R e 560R.....	54
Ilustração Ampliada da Posição da Solda dos Resistores 560R e 100R.....	55

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - DOBLO 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Doblo) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Doblo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Doblo

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha a potência do motor do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 1.4 Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Fiat\Doblo\Central

• 1.4 Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Central\1.4 Flex

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 4GF) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\1.4 Flex\2010 a 2012

• IAW 4GF

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2010 a 2012\IAW 4GF

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

8º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

9º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

10º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACima | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

11º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR. Reset é deixar a
central virgem novamente.

Marelli IAW 4GF

***\IAW 4GF\Diagnostico

- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Painel
aperte SIM e vai para o 13º Passo.
Apertando NAO vai para o 16º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do
veículo encontra-se
no painel?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

13º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é
irreversível para continuar aperte SIM e
vai para o 14º Passo. Apertando NAO vai
para o 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é
irreversível. Deseja
continuar?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

14º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao 

Desligue e ligue a ignicao

15º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde 

Inicializando...

16º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Body computer aperte SIM e vai para o 17º Passo. Apertando NAO vai para o ao 20º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta 

O imobilizador do veículo encontra-se no body computer?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

17º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 18º Passo. Apertando NAO vai para o ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

18º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao

Desligue e ligue a ignicao

19º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde

Inicializando...

20º Passo



Se o Imobilizador do veículo está na Caixa aperte SIM e vai para o 21º Passo. Apertando NAO vai para o ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta

O imobilizador do veículo encontra-se na caixa?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

21º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 22º Passo. Apertando NAO vai para o 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta 

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

22º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao 

Desligue e ligue a ignicao

23º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde 

Inicializando...

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - IDEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Idea) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Idea

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Idea

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - IDEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha a potência do motor do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Fire 1.4 Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Fiat\Idea\Central

• Fire 1.4 Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Central\Fire 1.4 Flex

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 4GF) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2010 a 2012

• IAW 4GF

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2010 a 2012\IAW 4GF

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - IDEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

8º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACima | Abaixo | Entrar

9º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

10º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - IDEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

11º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR. Reset é deixar a
central virgem novamente.

Marelli IAW 4GF

***\IAW 4GF\Diagnostico

- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Painel
aperte SIM e vai para o 13º Passo.
Apertando NAO vai para o 16º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do
veículo encontra-se
no painel?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

13º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é
irreversível para continuar aperte SIM e
vai para o 14º Passo. Apertando NAO vai
para o 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é
irreversível. Deseja
continuar?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - IDEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

14º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao 

Desligue e ligue a ignicao

15º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde 

Inicializando...

16º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Body computer aperte SIM e vai para o 17º Passo. Apertando NAO vai para o ao 20º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta 

O imobilizador do veículo encontra-se no body computer?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - IDEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

17º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 18º Passo. Apertando NAO vai para o ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

18º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao i

Desligue e ligue a ignicao

19º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde i

Inicializando...

20º Passo



Se o Imobilizador do veículo está na Caixa aperte SIM e vai para o 21º Passo. Apertando NAO vai para o ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do veículo encontra-se na caixa?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - IDEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

21º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 22º Passo. Apertando NAO vai para o 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

22º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao

Desligue e ligue a ignicao

23º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde

Inicializando...

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Palio) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Palio

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Palio

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fiat\Palio\Central

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 4GF) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2010 a 2012

• IAW 4GF

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2010 a 2012\IAW 4GF

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR. Reset é deixar a
central virgem novamente.

Marelli IAW 4GF

***\IAW 4GF\Diagnostico

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Painel
aperte SIM e vai para o 12º Passo.
Apertando NAO vai para o 15º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do
veículo encontra-se
no painel?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

12º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é
irreversível para continuar aperte SIM e
vai para o 13º Passo. Apertando NAO vai
para o 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é
irreversível. Deseja
continuar?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO ANO 2010 A 2012
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

13º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao 

Desligue e ligue a ignicao

14º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde 

Inicializando...

15º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Body computer aperte SIM e vai para o 16º Passo. Apertando NAO vai para o ao 19º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta 

O imobilizador do veículo encontra-se no body computer?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

16º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 17º Passo. Apertando NAO vai para o ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

17º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao

Desligue e ligue a ignicao

18º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde

Inicializando...

19º Passo



Se o Imobilizador do veículo está na Caixa aperte SIM e vai para o 20º Passo. Apertando NAO vai para o ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta

O imobilizador do veículo encontra-se na caixa?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

20º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 21º Passo. Apertando NAO vai para o 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta 

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

21º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao 

Desligue e ligue a ignicao

22º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde 

Inicializando...

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO WEEKEND ANO 2010 A 2012
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Palio Weekend)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Palio Weekend

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fiat\Palio Weekend

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO WEEKEND ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

*** Palio Weekend\Central

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 4GF) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

*** Central\2010 a 2012

• IAW 4GF

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

*** 2010 a 2012\IAW 4GF

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO WEEKEND ANO 2010 A 2012
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO WEEKEND ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR. Reset é deixar a
central virgem novamente.

Marelli IAW 4GF

***\IAW 4GF\Diagnostico

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Painel
aperte SIM e vai para o 12º Passo.
Apertando NAO vai para o 15º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do
veículo encontra-se
no painel?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

12º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é
irreversível para continuar aperte SIM e
vai para o 13º Passo. Apertando NAO vai
para o 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é
irreversível. Deseja
continuar?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO WEEKEND ANO 2010 A 2012
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

13º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao 

Desligue e ligue a ignicao

14º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde 

Inicializando...

15º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Body computer aperte SIM e vai para o 16º Passo. Apertando NAO vai para o ao 19º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta 

O imobilizador do veículo encontra-se no body computer?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO WEEKEND ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

16º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 17º Passo. Apertando NAO vai para o ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

17º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao

Desligue e ligue a ignicao

18º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde

Inicializando...

19º Passo



Se o Imobilizador do veículo está na Caixa aperte SIM e vai para o 20º Passo. Apertando NAO vai para o ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta

O imobilizador do veículo encontra-se na caixa?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO WEEKEND ANO 2010 A 2012
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

20º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 21º Passo. Apertando NAO vai para o 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

21º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao

Desligue e ligue a ignicao

22º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde

Inicializando...

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Punto) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Punto

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Punto

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha a potência do motor do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Fire 1.4 Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Fiat\Punto\Central

• Fire 1.4 Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Central\Fire 1.4 Flex

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 4GF) Toque em ENTRAR.


Escolha o sistema

***\2010 a 2012

• IAW 4GF

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2010 a 2012\IAW 4GF

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

8º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACima | Abaixo | Entrar

9º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

10º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

11º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR. Reset é deixar a
central virgem novamente.

Marelli IAW 4GF

***\IAW 4GF\Diagnostico

- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Painel
aperte SIM e vai para o 13º Passo.
Apertando NAO vai para o 16º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do
veículo encontra-se
no painel?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

13º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é
irreversível para continuar aperte SIM e
vai para o 14º Passo. Apertando NAO vai
para o 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é
irreversível. Deseja
continuar?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

14º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao 

Desligue e ligue a ignicao

15º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde 

Inicializando...

16º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Body computer aperte SIM e vai para o 17º Passo. Apertando NAO vai para o ao 20º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta 

O imobilizador do veículo encontra-se no body computer?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

17º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 18º Passo. Apertando NAO vai para o ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

18º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao

Desligue e ligue a ignicao

19º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde

Inicializando...

20º Passo



Se o Imobilizador do veículo está na Caixa aperte SIM e vai para o 21º Passo. Apertando NAO vai para o ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta

O imobilizador do veículo encontra-se na caixa?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

21º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 22º Passo. Apertando NAO vai para o 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

22º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao

Desligue e ligue a ignicao

23º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde

Inicializando...

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - SIENA ANO 2010 A 2012
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Sienna) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Sienna

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Sienna

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fiat\Siena\Central

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 4GF) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2010 a 2012

• IAW 4GF

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2010 a 2012\IAW 4GF

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - SIENA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR. Reset é deixar a
central virgem novamente.

Marelli IAW 4GF

***\IAW 4GF\Diagnostico

- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Painel
aperte SIM e vai para o 12º Passo.
Apertando NAO vai para o 15º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do
veículo encontra-se
no painel?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

12º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é
irreversível para continuar aperte SIM e
vai para o 13º Passo. Apertando NAO vai
para o 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é
irreversível. Deseja
continuar?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - SIENA ANO 2010 A 2012
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

13º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao 

Desligue e ligue a ignicao

14º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde 

Inicializando...

15º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Body computer aperte SIM e vai para o 16º Passo. Apertando NAO vai para o ao 19º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta 

O imobilizador do veículo encontra-se no body computer?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

16º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 17º Passo. Apertando NAO vai para o ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

17º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao i

Desligue e ligue a ignicao

18º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde i

Inicializando...

19º Passo



Se o Imobilizador do veículo está na Caixa aperte SIM e vai para o 20º Passo. Apertando NAO vai para o ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do veículo encontra-se na caixa?

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

20º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 21º Passo. Apertando NAO vai para o ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

21º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao

Desligue e ligue a ignicao

22º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde

Inicializando...

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STRADA ANO 2010 A 2012
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Strada) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Fiat

- Strada

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Strada

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STRADA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fiat\Strada\Central

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 4GF) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2010 a 2012

• IAW 4GF

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2010 a 2012\IAW 4GF

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STRADA ANO 2010 A 2012
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STRADA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR. Reset é deixar a
central virgem novamente.

Marelli IAW 4GF

***\IAW 4GF\Diagnostico

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Painel
aperte SIM e vai para o 12º Passo.
Apertando NAO vai para o 15º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do
veículo encontra-se
no painel?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

12º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é
irreversível para continuar aperte SIM e
vai para o 13º Passo. Apertando NAO vai
para o 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é
irreversível. Deseja
continuar?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - STRADA ANO 2010 A 2012
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

13º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao 

Desligue e ligue a ignicao

14º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde 

Inicializando...

15º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Body computer aperte SIM e vai para o 16º Passo. Apertando NAO vai para o ao 19º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta 

O imobilizador do veículo encontra-se no body computer?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STRADA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

16º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 17º Passo. Apertando NAO vai para o ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

17º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao

Desligue e ligue a ignicao

18º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde

Inicializando...

19º Passo



Se o Imobilizador do veículo está na Caixa aperte SIM e vai para o 20º Passo. Apertando NAO vai para o ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta

O imobilizador do veículo encontra-se na caixa?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STRADA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

20º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 21º Passo. Apertando NAO vai para o ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

21º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao

Desligue e ligue a ignicao

22º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF


Aguarde

Inicializando...


**VOLTA
AO
INDICE**

FIAT - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF


ILUSTRAÇÃO DA PLACA DE CIRCUITO E POSIÇÃO DOS RESISTORES 560R e 100R

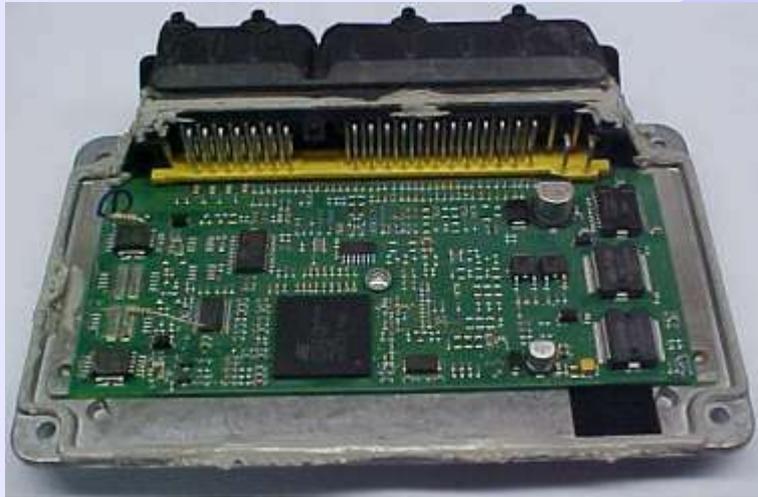

Placa de circuito da Central Magneti Marelli IAW 4GF

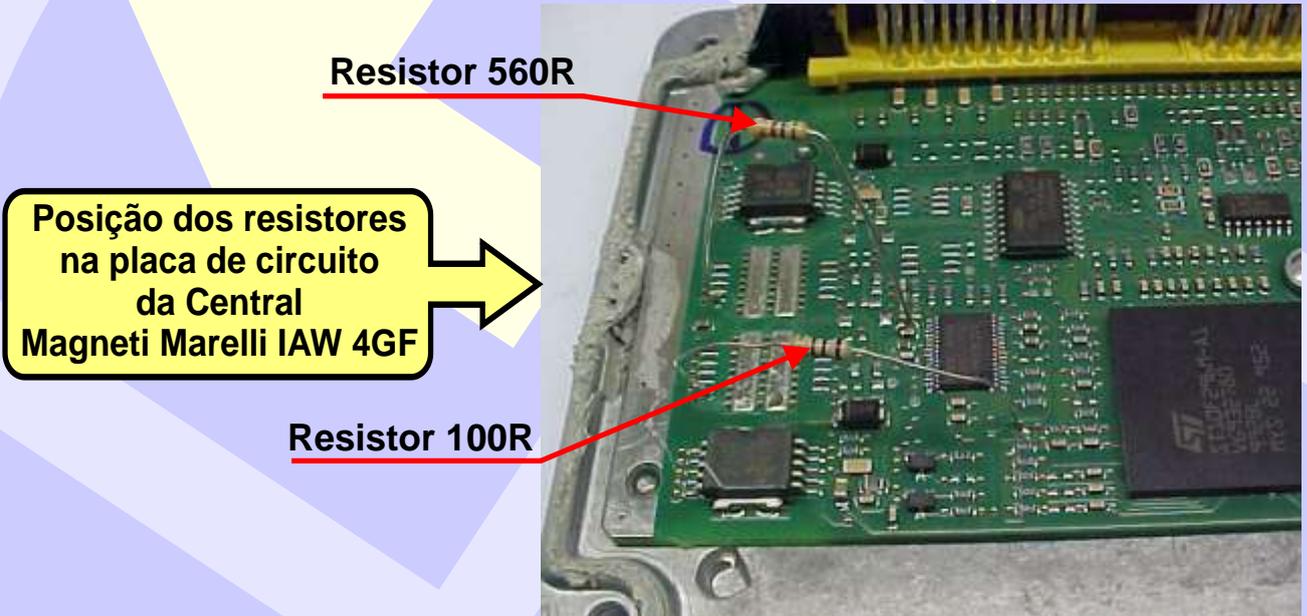

Posição dos resistores na placa de circuito da Central Magneti Marelli IAW 4GF

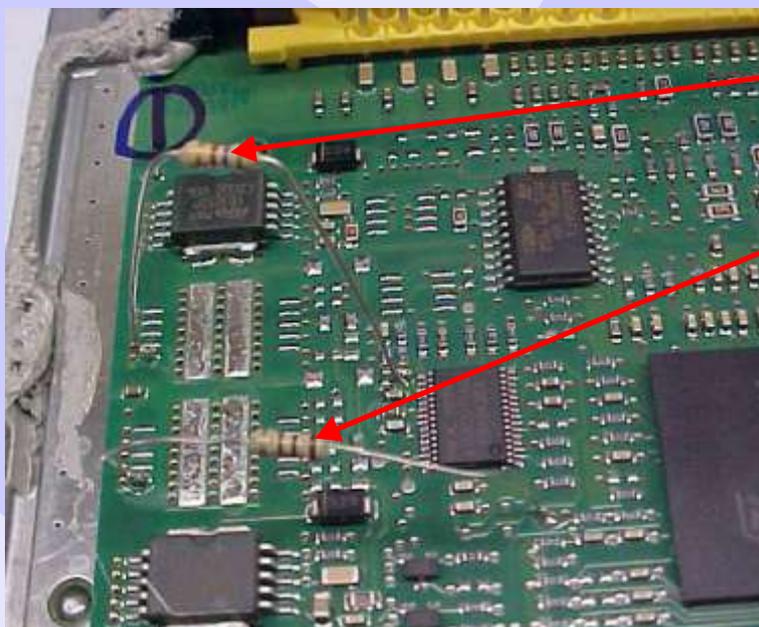


Resistor 560R

Resistor 100R


Resistor 560R E 100R na Placa de circuito da Central Magneti Marelli IAW 4GF

FIAT - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF
ILUSTRAÇÃO AMPLIADA DOS RESISTORES 100R e 560R

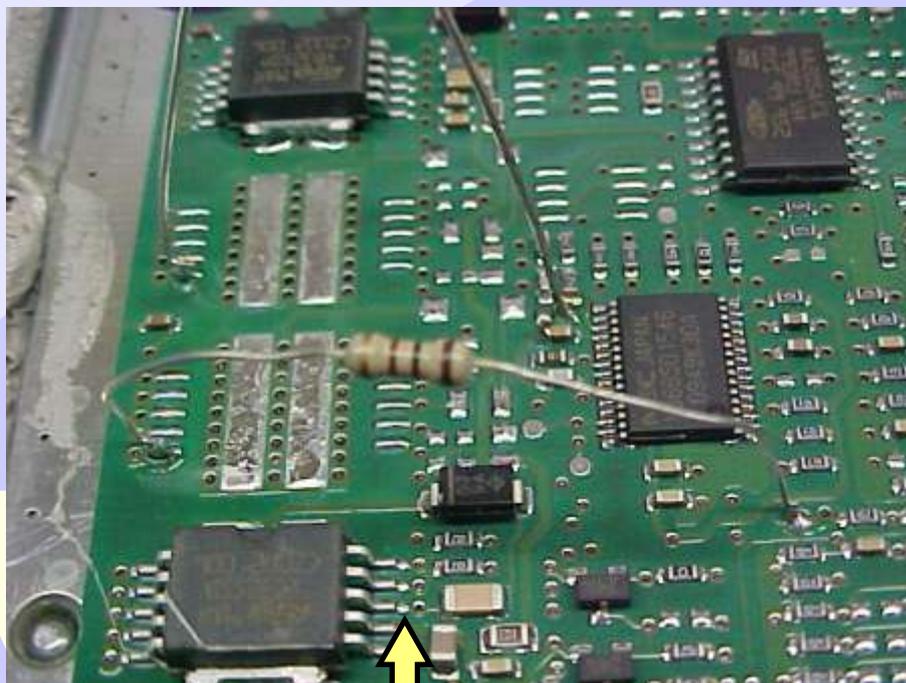

Resistor 100R - Marrom, Preto, Marrom


Resistor 560R - Verde, Azul, Marrom

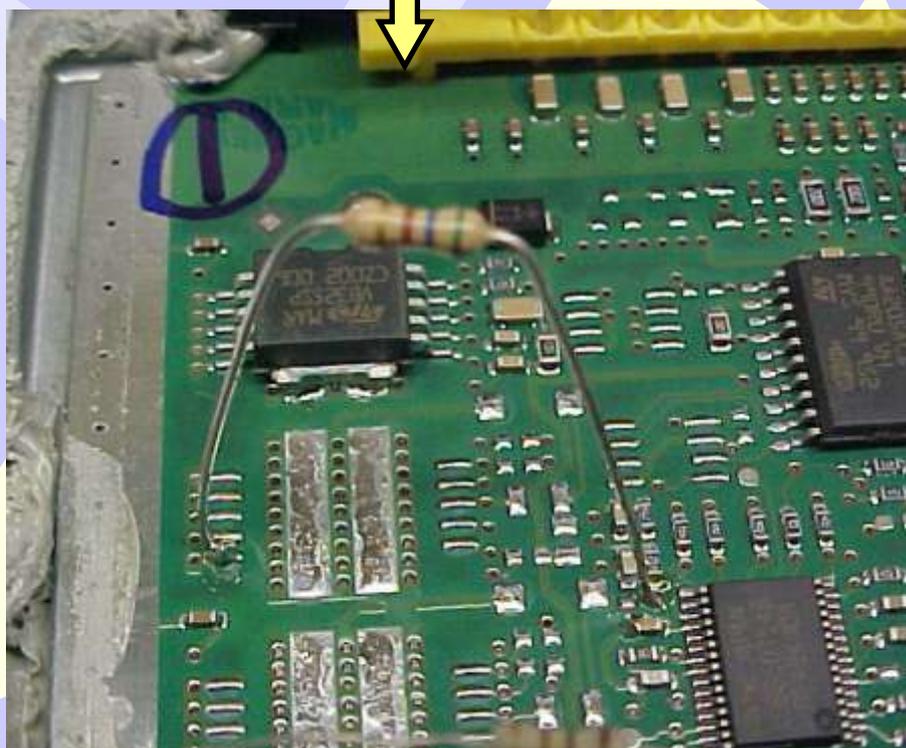

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

FIAT - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF

ILUSTRAÇÃO AMPLIADA DA POSIÇÃO DA SOLDA DOS RESISTORES 560R e 100R

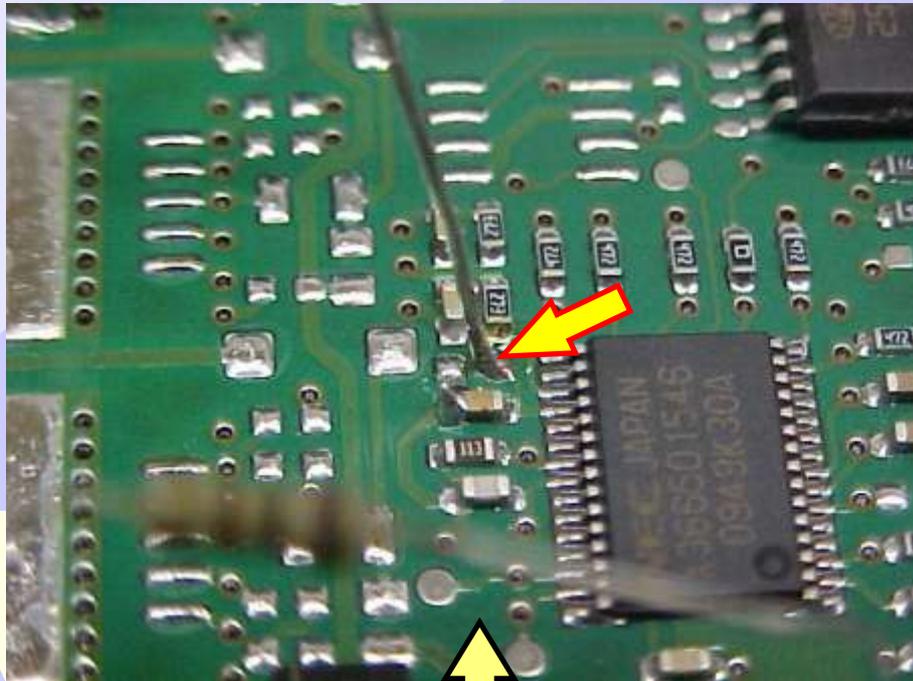

Posição da solda do resistor 560R

Posição da solda do resistor 100R

