

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**APRESENTAÇÃO DE CHAVES RENAULT MEGANE  
IMOBILIZADOR UCH-6**

**SR110270  
CARGA 246**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

## INDICE

**APRESENTAÇÃO DE CHAVES RENAULT MEGANE  
IMOBILIZADOR UCH-6****RENAULT MEGANE**

Rotina Para Verificação - Renault Megane Imobilizador UCH 6 - Diagnostico.....	03
Rotina Para Verificação - Renault Megane Imobilizador UCH 6 - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	06
Rotina Para Verificação - Renault Megane Imobilizador UCH 6 - Informações Via Diagnostico.....	09

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT - MEGANE  
IMOBILIZADOR UCH6 - DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Megane) Toque  
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Renault

- Megane

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*Fabricante\Renault\Megane

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT - MEGANE  
IMOBILIZADOR UCH6 - DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
imobilizador UHC6). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Megane\Imobilizador

- Imobilizador UCH6

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema que será verificado.  
(neste procedimento selecione  
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador UCH6

- Diagnostico


Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT - MEGANE  
IMOBILIZADOR UCH6 - DIAGNOSTICO**

### 6º Passo




### 7º Passo

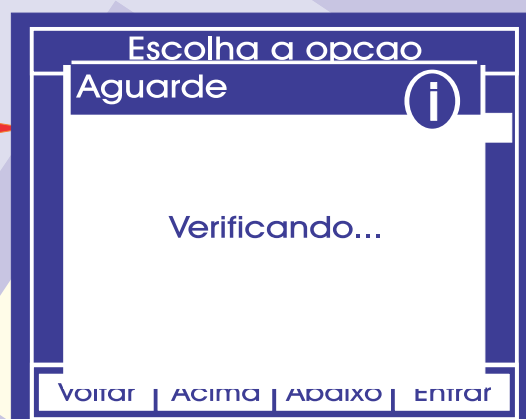

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 8º Passo

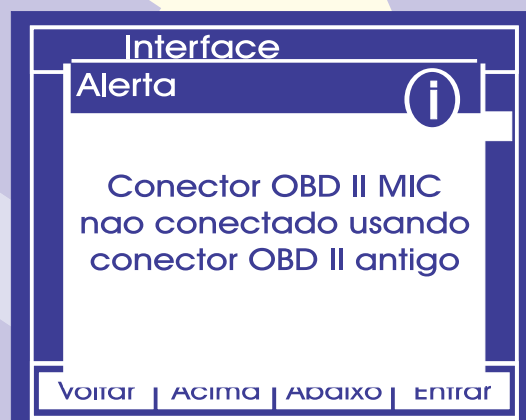

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT - MEGANE - IMOBILIZADOR UCH6  
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

### 9º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Chaves. Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH6

\*\*\*\Diagnostic

- Chaves
- Informacoes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Apresentacao. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

chaves

- Apresentacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 11º Passo

**IMPORTANTE:** Se o cartão contendo o código da chave já foi apresentado a outro veículo não é possível realizar o procedimento. Se o cartão ainda não foi apresentado, toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste informacao

Atencao: nao e possivel apresentar um cartao ja apresentado a outro veiculo...

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT - MEGANE - IMOBILIZADOR UCH6  
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

## 12º Passo

**IMPORTANTE:** Neste momento o cartão deve ser retirado, toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste  
informacao 

Retire o cartao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 13º Passo

**IMPORTANTE:** Neste momento deve ser apertado o botão START para começar o procedimento, toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste  
informacao 

Pressione o botão de  
Start

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 14º Passo

Neste momento informe o numero de chaves que será apresentado ao veículo. e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste  
Entrada de dados

Numero de chaves a  
apresentar

1

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT - MEGANE - IMOBILIZADOR UCH6  
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

## 15º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do immobilizador, e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste  
Entrada de dados  
Digite a senha do immobilizador  
000000000000  
ENTER ESC  
VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 16º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

Escolha o teste  
Aguarde  
Inicializando...  
VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Se o procedimento anterior não for realizado corretamente ou não haver contato com a central do veículo, aparecerá esta mensagem e relatado o número da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecl **ENTER** e volta ao 10º passo.

Escolha o teste  
ERRO  
Erro comunicacao verifique conexao com central (Falha: 88)  
ENTER  
VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT - MEGANE - IMOBILIZADOR UCH6  
INFORMAÇÕES VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Informacoes). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH6

\*\*\*\Diagnosticos

- Chaves
- Informacoes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

Imobilizador UCH6

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Se o procedimento anterior não for realizado corretamente ou não houver contato com a central do veículo, aparecerá esta mensagem e relatado o número da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecl **ENTER** e volta ao 1º passo.

Escolha o teste

ERRO

Erro comunicacao  
verifique conexao com  
central  
(Falha: 88)

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR