

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA
E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES VIA DIAGNOSE
MEGANE E SCENIC ANO 1999 EM DIANTE**

**SR110055
CARGA 24**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

LEITURA DE SENHA E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES VIA DIAGNOSE MEGANE E SCENIC ANO 1999 EM DIANTE

RENAULT MEGANE IMOBILIZADOR UCH2

Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2.....	04
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Chaves - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	07
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Chaves - Número Chaves Via Diagnostico.....	09
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Apaga Memória Via Diagnostico.....	10
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Número UCH Via Diagnostico.....	11
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Pincode Via Diagnostico.....	12
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Reset Via Diagnostico.....	13
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Fase 1 / T34 Via Diagnostico.....	14
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Fase 2 / T33 Via Diagnostico.....	15
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Cópia Memoria do BSI Via Diagnostico.....	16
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Contra Senha Via Diagnostico.....	17
Ilustrações do Imobilizador UCH2 Localização dos Fusíveis.....	32
Ilustrações do Imobilizador UCH2 Removendo o Fusível B.....	33
Ilustrações do Imobilizador UCH2 Recolocação do Fusível B.....	34

INDICE

LEITURA DE SENHA E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES VIA DIAGNOSE MEGANE E SCENIC ANO 1999 EM DIANTE

RENAULT SCENIC IMOBILIZADOR UCH2

Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2.....	18
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Chaves - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	21
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Chaves - Número Chaves Via Diagnostico.....	23
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Apaga Memória Via Diagnostico.....	24
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Número UCH Via Diagnostico.....	25
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Pincodex Via Diagnostico.....	26
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Reset Via Diagnostico.....	27
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Fase 1 / T34 Via Diagnostico.....	28
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Fase 2 / T33 Via Diagnostico.....	29
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Cópia Memoria do BSI Via Diagnostico.....	30
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Contra Senha Via Diagnostico.....	31
Ilustrações do Imobilizador UCH2 Localização dos Fusíveis.....	32
Ilustrações do Imobilizador UCH2 Removendo o Fusível B.....	33
Ilustrações do Imobilizador UCH2 Recolocação do Fusível B.....	34

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH2**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Megane) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Renault

- Megane

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Renault\Megane

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH2**

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador UCH2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Megane\Imobilizador

- Imobilizador UCH2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador UCH2

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH2**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH2 - CHAVES - APRESENTAR CHAVES - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Chaves)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Apresentar Chaves) Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Numero chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador para dar
continuidade ao procedimento. Aperte
ENTER para continuar o procedimento.
Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Chaves

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0000000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH2 - CHAVES - APRESENTAR CHAVES - VIA DIAGNOSTICO

12º Passo



Neste momento deve-se entrar com a quantidade de chaves que serão apresentadas para o veículo. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Chaves

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

13º Passo



Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **SIM**. Apertando **NAO** volta ao 10º Passo.

Chaves

Pergunta ⓘ

Apresentar chaves?

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

14º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Chaves

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH2 - CHAVES - NUMERO CHAVES - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Número Chaves) Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Numero chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Informação

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH2 - APAGA MEMORIA - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memória
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Se quiser apagar a memória, aperte **SIM**, para dar continuidade ao procedimento. . Apertando **NAO** volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Pergunta ?

Apagar memoria
Tem certeza?

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação i

Desligue a ignicao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH2 - NUMERO UCH - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero UCH) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- **Numero UCH**
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Cópia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação 


Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH2 - PINCODE - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Pincode)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH2 - RESET - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- **Reset**
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Cópia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se retirar o fusível B para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Retire o fusível B

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

OBS.: Se o fusível não for recolocado em 30 segundos, não vai executar a comunicação.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Insira o fusível em menos de 30s.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH2 - FASE 1 / T34 - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Fase 1/T34) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a
ignição para dar continuidade ao
procedimento. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH2 - FASE 2 / T33 - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Fase 2 / T33) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a
ignição para dar continuidade ao
procedimento. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação 


Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH2 - COPIA A MEMORIA DO BSI - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Copia mem BSI) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Imobilizador UCH2

Informação 

Conecte o BSI a ser lido

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se o BSI que para ser feito a leitura. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo

Imobilizador UCH2

Informação 

Retire o fusivel B


ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se retirar o fusível B para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

4º Passo

Imobilizador UCH2

Informação 

Insira o fusivel em menos de 30s.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

OBS.: Se o fusível não for recolocado em 30 segundos, não vai executar a comunicação.

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH2 - CONTRA SENHA - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Contra Senha) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI
- **Contra senha**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH2**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Megane) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Renault

- Scenic

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Renault\Scenic

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH2**

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador UCH2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Megane\Imobilizador

- Imobilizador UCH2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador UCH2

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH2**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - SCENIC

IMOBILIZADOR UCH2 - CHAVES - APRESENTAR CHAVES - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Chaves)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI



10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Apresentar Chaves) Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Numero chaves



11º Passo



Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador para dar
continuidade ao procedimento. Aperte
ENTER para continuar o procedimento.
Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Chaves

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0000000

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - SCENIC

IMOBILIZADOR UCH2 - CHAVES - APRESENTAR CHAVES - VIA DIAGNOSTICO

12º Passo



Neste momento deve-se entrar com a quantidade de chaves que serão apresentadas para o veículo. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Chaves

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

13º Passo



Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **SIM**. Apertando **NAO** volta ao 10º Passo.

Chaves

Pergunta ⓘ

Apresentar chaves?

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

14º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Chaves

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - SCENIC

IMOBILIZADOR UCH2 - CHAVES - NUMERO CHAVES - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Número Chaves) Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Numero chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Chaves

Informação

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - SCENIC

IMOBILIZADOR UCH2 - APAGA MEMORIA - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Se quiser apagar a memória, aperte **SIM**, para dar continuidade ao procedimento. . Apertando **NAO** volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Pergunta ?

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação i

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH2 - NUMERO UCH - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero UCH) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- **Numero UCH**
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação 


Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH2 - PINCODE - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Pincode)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Imobilizador UCH2

Informação 


Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH2 - RESET - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Reset)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- **Reset**
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Cópia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se retirar o fusível B para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Retire o fusível B

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

OBS.: Se o fusível não for recolocado em 30 segundos, não vai executar a comunicação.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Insira o fusível em menos de 30s.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH2 - FASE 1 / T34 - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Fase 1/T34) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a
ignição para dar continuidade ao
procedimento. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação 


Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH2 - FASE 2 / T33 - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Fase 2 / T33) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a
ignição para dar continuidade ao
procedimento. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação 


Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - SCENIC

IMOBILIZADOR UCH2 - COPIA A MEMORIA DO BSI - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Copia mem BSI) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Conecte o BSI a ser lido

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se o BSI que para ser feito a leitura. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Retire o fusivel B

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se retirar o fusível B para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

4º Passo

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Insira o fusivel em menos de 30s.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

OBS.: Se o fusível não for recolocado em 30 segundos, não vai executar a comunicação.

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH2 - CONTRA SENHA - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Contra Senha) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI
- **Contra senha**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a
ignição para dar continuidade ao
procedimento. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2


Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR


LINHA RENAULT - MEGANE E SCENIC

ILUSTRAÇÕES DO IMOBILIZADOR UCH2 - LOCALIZAÇÃO DOS FUSÍVEIS

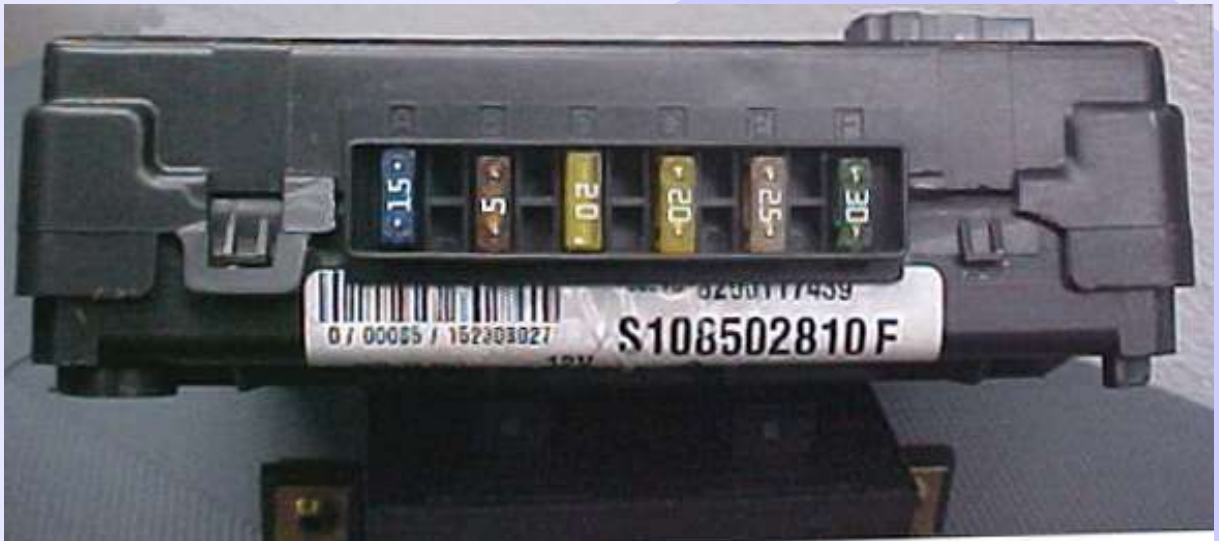

Localização
dos Fusíveis


Visualização mais
ampliada dos Fusíveis

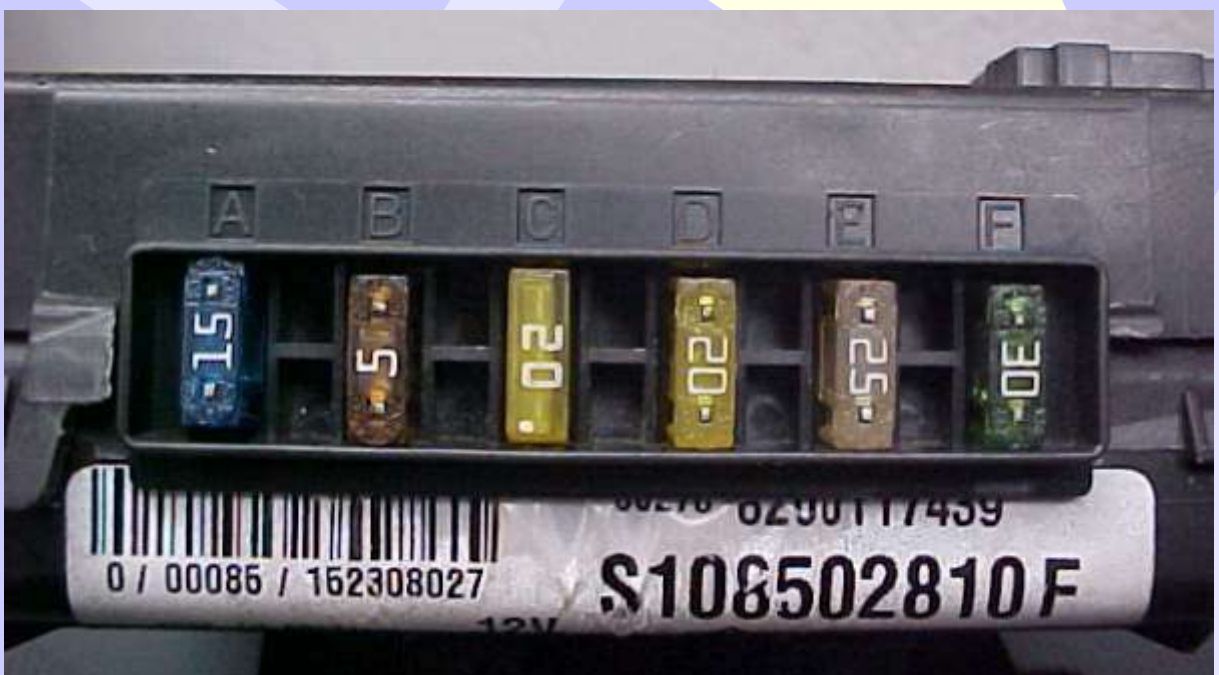

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA


LINHA RENAULT - MEGANE E SCENIC

ILUSTRAÇÕES DO IMOBILIZADOR UCH2 - REMOVENDO O FUSÍVEL B

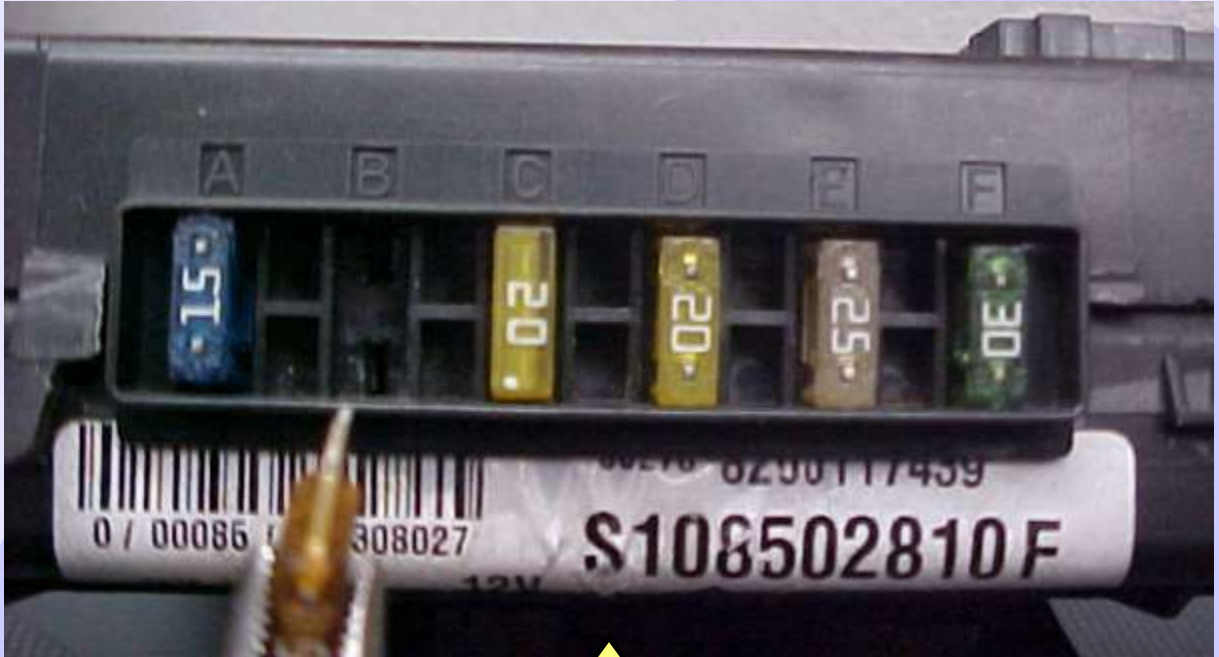


Removendo
o Fusível B

Fusível B
Removido

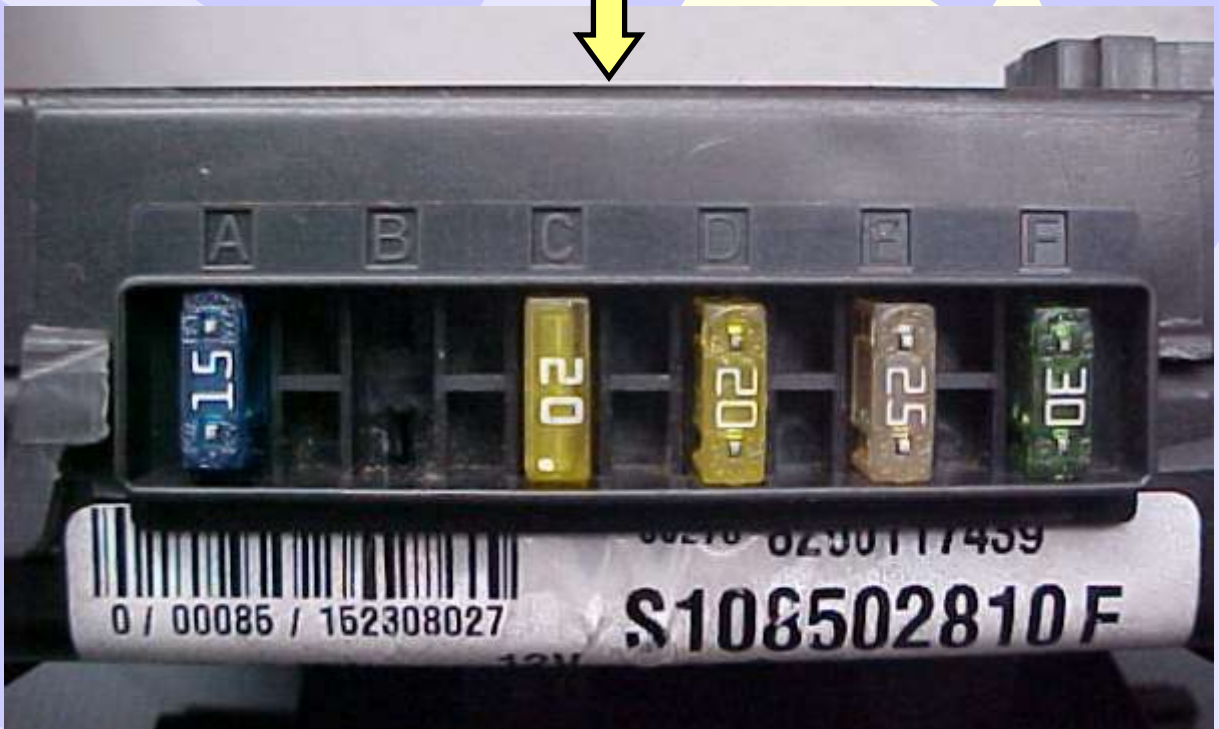

LINHA RENAULT - MEGANE E SCENIC
ILUSTRAÇÕES DO IMOBILIZADOR UCH2 - RECOLOCAÇÃO DO FUSÍVEL B

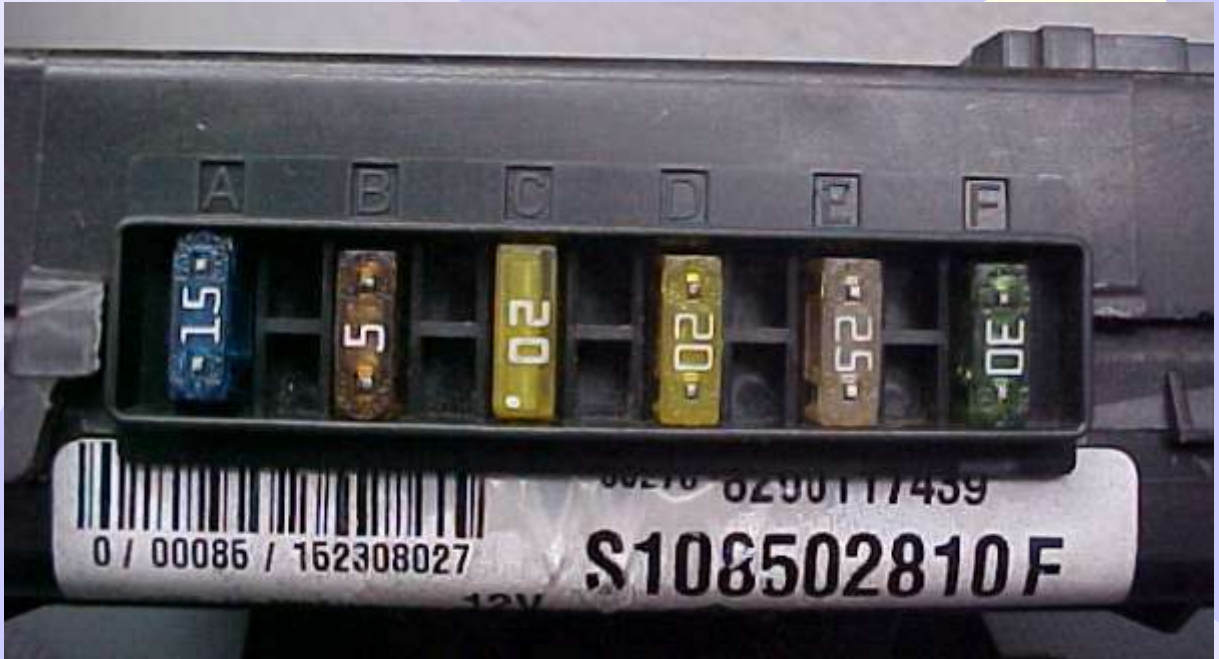

↑
o Fusível B
Recolocado no lugar

↑
VOLTA
AO
INDICE